


WayteQ

DF-600 és DF-800

Használati utasítás

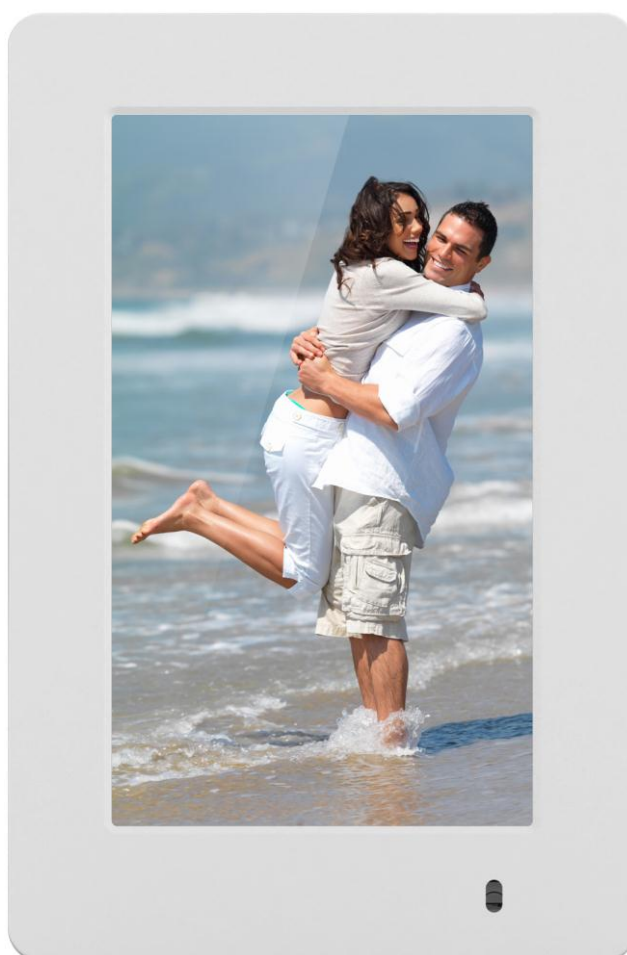

Bevezetés

Köszönjük, hogy WayteQ terméket vásárolt!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

A doboz tartalma

WayteQ DF-600 vagy DF-800 digitális képkeret

Hálózati adapter

Használati utasítás

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében. Ne távolítsa el a készülék hátlapját. Nincs a vásárló által üzemeltetendő alkatrész az alatt. A hátlap eltávolításával a garancia érvényét veszíti.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert. Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnel történő érintkezést. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálepní, illetve ne sértse meg rá, vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál. Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát.

Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

Tisztítás


A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

Kijelző tisztítása

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő. Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

Gombok ismertetése

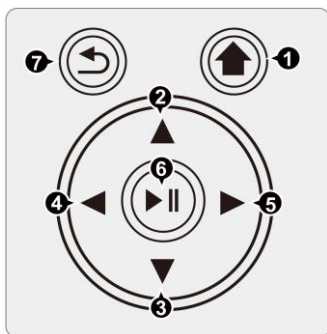

1) Be / kikapcsolás / főmenü

a: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez

b: Nyomja meg hosszan a [] gombot a bekapcsoláshoz;

c: Nyomja meg hosszan a [] gombot a kikapcsoláshoz.

Nyomja meg a [] gombot bármely funkcionál a főmenübe történő visszalépéshez; majd nyomja meg a [] gombot a főmenüben, az óra megjelenítéséhez.

2-3-4-5) Navigációs gombok

A [] [] gombokkal léphet a menüpontok, illetve a képek között.


6) Lejátszás / Belépés / OK

A [] gombbal indíthatja el a diavetítést, jelenítheti meg a képet vagy léphet be a menübe.

7) Vissza

Egy menüponttal történő visszalépéshez nyomja meg a [] gombot!

Csatlakozások

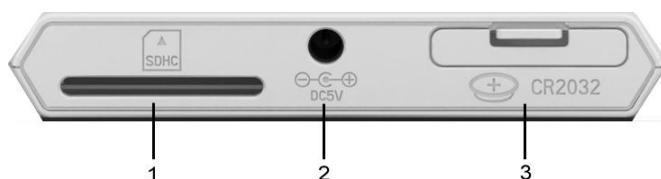

1. Memóriakártya foglalat

2. Hálózati adapter

3. CR-2032 gombelem

Kép nézés


A főmenüben válassza a menüpontot a belső memóriában, a menüpontot a memóriakártyán tárolt képek kezeléséhez, majd nyomja meg a [] gombot a kép megjelenítéséhez. A [] gombokkal változtathatja a fényerőt, a [] gombokkal léphet az előző vagy következő képhez, a [] gombbal megállíthatja a diavetítést, nyomva tartásával pedig megjelenítheti a diavetítés menüjét:

- *1) Nézet: Függőleges / Vízszintes / Címke1 / Címke2 / Címke3 / Címke4
- 2) Napár és óra: be/ki
- 3) Lejátszási sorrend: Eredeti sorrend / Véletlen
- 4) Diavetítés: Véletlen, Keresztbe, Középről szétnyit, Balról jobbra, Fentről le
- 5) Időköz: 20mp, 1p, 30p, 1ó és 1nap.
- 6) Skála: Váltás az "Eredeti" és az "Auto" között
- 7) Forgatás: 0° / 90° / 180° / 270°
- 8) Nagyítás: 1-5

Megjegyzés: Naptár nézetben a forgatás és a nagyítás nem kiválasztható.

A [] gomb megnyomásával beléphet a bélyegképes nézetbe. A [] gomb újbóli megnyomásával a főmenübe léphet.

Kedvenc képek és címkék* feltöltése a készülék memóriájába:

A készülék belső memóriájába tölthet képeket, melyeket memóriakártya nélkül is megtekinthet a kedvenc képek  funkció használatával.

1. A képek elhelyezéséhez hozzon létre a memóriakártyán egy USER1 nevű mappát. A mappában helyezzen el képeket a következő nevekkel: P0000, P0001, P0002, P0003... A képek adatai a következők lehetnek: a DF-600 típusú készülék esetén: 480*800 felbontás, DF-800 készülék esetén 800x600 felbontás, JPG kiterjesztés. A képek mérete összesen 1 MB lehet.




*Címkék elhelyezéséhez hozzon létre a memóriakártyán egy BM nevű mappát. Helyezzen el max. 4 képet a következő névvel: L0000.JPG, L0001.JPG, L0002.JPG, L0003.JPG. A képek max. felbontása 160x480, mérete összesen 200 KB lehet.

2. Helyezze a memóriakártyát a készülékbe. Lépjen be a Beállítás menübe és válassza ki a Gyári állapot menüpontot (ld. következő oldal). Indítsa el a gyári állapotra történő visszaállítást. A készülék bekapcsoláskor bemásolja a memóriakártyán lévő képeket a belső memóriába. Ha a készülék bekapcsolt, vegye ki a memóriakártyát és törölje a BM* és USER1 mappákat és azok tartalmát.










A belső memóriában tárolt képek és/vagy címkék törléséhez hozzon létre egy üres USER1 és/vagy BM mappát a memóriakártyán és végezze el a 2. lépésben ismertetetteket.




* Csak DF-600 típus esetén elérhető.

Képek másolása és törlése

A főmenüben válassza a  funkciót. Nyomja meg a [] gombot a bélyegképes nézet megjelenítéséhez. Válassza ki a megfelelő képet és tartsa nyomva a [] gombot a "Másolás" és "Törlés" menü megjelenítéséhez. Válassza ki a kiíránt funkciót. (A másolandó kép maximális mérete 300 KB lehet). A funkciók csak behelyezett memóriakártyával használhatóak. Másolás csak a memóriakártyáról a belső memóriába lehetséges, törölni csak a memóriakártyáról másolt képeket lehet.


Naptár

A főmenüben válassza a  menüpontot, majd nyomja meg a [] gombot. A [ / ] gombokkal állíthatja be a fényerőt, a [ / ] gombokkal változtathatja meg a hónapot, a [ / ] gombok nyomva tartásával változtathatja meg az évet, a [] gomb megnyomásával változtathat a naptár beállításán:

- 1) Megjelenítési mód: 24 órás vagy 12 órás
- 2) Idő: nyomja meg a [] gombot, majd a [ / ] gombokkal állítsa be az időt
- 3) Kalibrálás: a másodperc kalibrálásának beállítása

- 4) Dátum: nyomja meg a [▶||] gombot, majd a [▲ / ▼] gombokkal állítsa be a dátumot
- 5) Dátum formátum: a nap, hónap és év megjelenítési sorrendjének megváltoztatás
- 6) Hét kezdete: választható a Hétfő vagy Vasárnap
- 7) Háttér: Kép vagy Fekete háttér
- 8) Időzítő: nyomja meg a [▶||] gombot, majd a [▲ / ▼] adja meg az időt


Beállítás

A főmenüben válassza a  menüpontot, majd nyomja meg a [▶||] gombot. Beállíthatja a képnézés, a dátum és idő valamint a további funkciók működését. A képnézés, valamint a dátum és idő beállítás lehetőségeit ld. feljebb. A funkciók beállításához először nyomja meg a [▶||] gombot és a [◀ / ▶] gombokkal válassza ki a kívánt értékeket.

További funkciók

- 1) Nyelv: Több nyelvből választhat.
- 2) Téma színe: 5 színből választhat
- 3) Auto fényerő: Be / Ki, a [▶||] vagy a [◀ / ▶] gombokkal változtatható.
- 4) Éjszakai mód: Be / Ki, a [▶||] vagy a [◀ / ▶] gombokkal változtatható.
- 5) Gyári állapot: a funkciók gyári állapotának beállítása; nyomja meg a [▶||] gombot.
- 6) Termék info: Nyomja meg a [▶||] gombot a termék információk megjelenítéséhez.

Használati utasítás

A főmenüben válassza a  menüpontot, majd nyomja meg a [▶||] gombot. A kijelzőn megjelenik a készülék használatát bemutató képsorozat.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
A készülék nem kapcsol be, akkor sem, ha csatlakoztatva van az adapter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e csatlakoztatva. 2. Indítsa újra a készüléket. 3. Lépjen kapcsolatba a szervizzel, ha a készülék nem működik megfelelően.
A kép nem látható	Ellenőrizze a háttérvilágítást.
A rendszer lefagyott, a készülék nem kapcsolható ki.	Húzza ki az eszközt, majd csatlakoztassa ismét.
Nem jelennek meg képek	Csak JPEG és JPG formátum támogatott.
Memóriakártya nem olvasható	Ellenőrizze, hogy a kártya megfelelően van-e behelyezve. A maximális kapacitás 32GB lehet.
Lejátszás közben automatikusan megjelenik a főmenü	Indítsa újra a lejátszást (Megjegyzés: a készülék önvédelemmel van ellátva, amely aktívvá válhat automatikusan, ha szoftveres ütközés vagy külső beavatkozás lép fel.)