

WayteQ

fuso[®] TV by WayteQ

Használati utasítás



Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS	4
I - KEZDETI LÉPÉSEK	4
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	4
BEMUTATÁS	5
JELLEMZŐK.....	5
FUSO® TV BY WAYTEQ	6
TÁVVEZÉRLŐ	7
A DOBOZ TARTALMA	8
II – A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA	8
BEÜZEMELÉS	8
BE/KIKAPCSOLÁS	8
ELSŐ LÉPÉSEK.....	9
KEZELÉS	10
FŐKÉPERNYŐ	10
ALKALMAZÁS LISTA.....	11
ÁLLAPOTJELZŐ	12
VIRTUÁLIS BILLENTYŰZET.....	13
III - BEÁLLÍTÁSOK	14
MEGJELENÍTÉS BEÁLLÍTÁSA	14
WI-FI KAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA.....	15
DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA	16
ÍKONOK ÉS MODULOK ELHELYEZÉSE A FŐKÉPERNYŐRE.....	16
MAPPÁK HASZNÁLATA	17
E-MAIL BEÁLLÍTÁSA.....	18
NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA.....	19
KÜLSŐ ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE	20
IV – ALKALMAZÁSOK	21
FUSO®	21
<i>Belépés, regisztráció</i>	21
<i>Főképernyő</i>	21
<i>Keresés a fuso® ban</i>	21
<i>Tartalmak megtekintése, kezelése</i>	22
<i>Színes ikonok</i>	22
ÓRA.....	23
BÖNGÉSZŐ.....	24
SZÁMOLÓGÉP	25
LETÖLTÉSEK	25

GALÉRIA.....	26
ZENE	27
VIDEO LEJÁTSZÓ	28
FÁJLKEZELŐ	29
VI - TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ	30

Bevezetés

Köszönjük, hogy fuso® TV by WayteQ terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

I - Kezdeti lépések

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket víz közelében. Ne bontsa meg a készüléket. Nincs a vásárló által üzemeltetendő alkatrész a készülék belsejében. A készülék megbontásával a garancia érvényét veszíti.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfényvel történő érintkezést.

Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát.

Bemutató

A fuso® TV by WayteQ a TV-készülék HDMI csatlakozására csatlakoztatható termék, amely a TV-készüléket egy multifunkciós okos TV-készülékké változtatja. Forradalmi változást hoz a TV-s szórakoztatás területén. Ezen felül a készülék egy Android HD médialejátszó, mini Android PC, IPTV-s Set-top box, otthoni média központ & NAS, valamint DLNA szerver, képnéző, játék központ, zenelejátszó, nagy képernyős e-könyv olvasó, összefoglalva egy sokoldalú okos TV eszköz.

Jellemzők

ARM Cortex™-A9 Dual Core CPU, 1,5 GHz

1GB DDR3 ROM

Beépített 802.11b/g/n Wi-Fi Modul

HDMI 1.4a csatlakozás

2.4G vezeték nélküli távvezérlő

USB vagy 2.4G vezeték nélküli egér és billentyűzet kezelés támogatása

Akár Full HD 1080P video kódolás támogatása.

Google Play Áruház

Google Chrome böngésző

Támogatott video formátumok: Mpeg 1/2/4, H.264, VC-1, WMV, AVI, MKV, MOV.

Ébresztő, Alkalmazás-telepítő, Böngésző, Számológép, Naptár, Óra, Email, File tállózó, Galéria, Zene, Beállítás, Video lejátszó stb

Fotónéző, Zene és videolejátszás

Micro Secure Digital™ (micro SD) kártyahely

4GB beépített memória

USB 2.0 (OTG) csatlakozási lehetőség USB meghajtókhoz

fuso[®] TV by WayteQ



1 HDMI csatlakozás


2 Infravezérlő csatlakozás

3 Micro USB csatlakozás (adapter, pendrive, HDD, stb)

4 USB csatlakozás (távvezérlő, egér, billentyűzet miniadapterrel, pendrive, HDD, stb)

5 Micro SD kártya hely

Távvezérlő

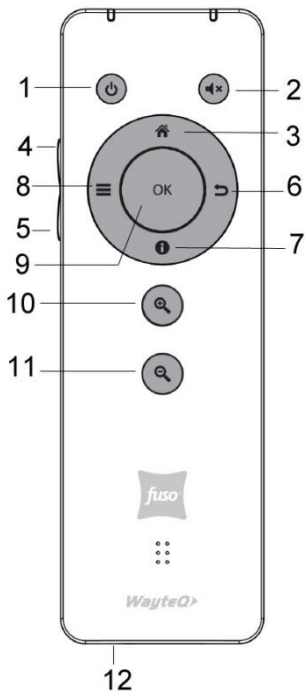

1 Be/kikapcsolás	7 Értesítések
2 Némítés	8 Menü
3 Főképernyő	9 OK
4 Hangerő +	10 Nagyítás
5 Hangerő -	11 Kicsinyítés
6 Vissza	12 Micro USB

Megjegyzés:

A képernyőn látható kurzor mozgatásához mozgassa a távvezérlőt. A kívánt elem használatához nyomja meg az OK gombot, amint a kurzort a kívánt elem fölé helyezte. Ha a kurzor eltűnik a képernyőről nyomja meg az OK gombot! Ha a távvezérlőn a LED lámpa nem világít az azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült. Csatlakoztassa a mikro USB kábelt az akkumulátor feltöltéséhez. Töltés közben a LED pirosan fog világítani.

Ha nem tudja használni a távvezérlőt, ellenőrizze az alábbiakat:

Nyomja meg a Némítés (2) és a Kicsinyítés (11) gombokat egyszerre 3 másodpercig. A LED gyorsan

villogni fog, majd lassan villog háromszor 15 másodpercen belül. Ez a sikeres beállítást jelzi.

A doboz tartalma

fuso® TV by WayteQ készülék

Hálózati adapter (5V/1,5A)

USB kábel az adapterhez és külső meghajtó csatlakoztatásához

Távvezérlő, USB adapter a távvezérlőhöz

Infrakábel, HDMI toldó

Használati útmutató

II – A készülék használata


Beüzemelés

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel micro USB végét a készüléken található micro USB csatlakozásba (3, DC). Az USB másik végét csatlakoztassa a hálózati adapterbe.
2. Csatlakoztassa az infrakábelt a készülék infra csatlakozásához (2, IR).
3. Csatlakoztassa az USB adaptert a készülék USB csatlakozásához (4).
4. Csatlakoztassa a készüléket a HDMI csatlakozással (1) vagy a mellékelt HDMI toldó segítségével a tv-készülék HDMI csatlakozásához.
5. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzatba.

Be/kikapcsolás

A készülék elindítása egyszerű, csak kövesse az alábbi néhány lépést:

A bekapcsoláshoz nyomja meg a távvezérlő bekapcsoló gombját. Várjon néhány percet, amíg az operációs rendszer betöltődik.

A kikapcsoláshoz nyomja meg a távvezérlő kikapcsoló gombját. A készülék újraindításához vagy készenlétkbe kapcsolásához irányítsa a kurzort az állapotjelző sávon a készenlét ikonra  és nyomja meg az OK gombot! A megjelenő ablakon válassza az OK gombot a készenléthez vagy újraindításhoz, a Mégsem gombot a visszalépéshez. Amennyiben a készüléket a távvezérlő be/kikapcsoló gombjával kapcsolja be vagy ki, akkor irányítsa a távvezérlőt az infravevő felé.


Első lépések

A készülék első bekapcsolásakor a beállítást segítő varázsló jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!




Kezelés

A készülék főképernyője 5 részből áll. Ezek közötti váltáshoz állítsa a kurzort egy üres területre, nyomja meg és tartsa nyomva az OK gombot és húzza el a kurzort jobb vagy bal irányba.

Minden alkalmazás megjelenítéséhez vigye a kurzort a  ikonra és nyomja meg az OK gombot.

A képernyőtartalmak mozgatásához nyomja meg és tartsa nyomva az OK gombot a megfelelő elemen és húzza a kurzort a kívánt helyre.

Főképernyő

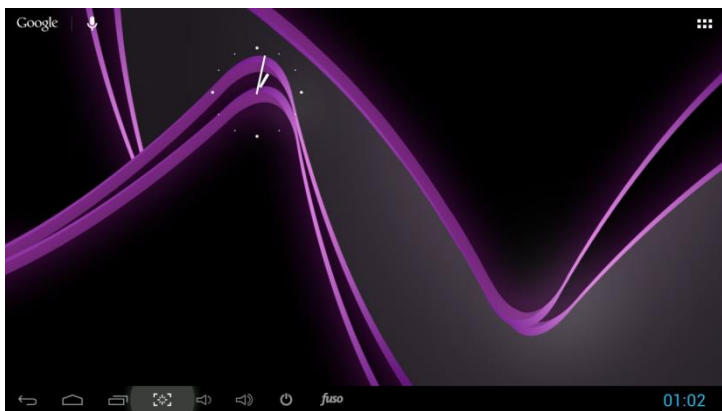

 Google kereső indítása

 Alkalmazás lista megjelenítése.

Alkalmazás lista








Az alábbi ábrán egy tipikus alkalmazás lista látható. Egy ikon egy alkalmazást jelent, melyet az ikon megérintésével lehet elindítani.




Állapotjelző


A képernyő alsó részében az állapotjelző tartalmazza a Főképernyő ikonját, a Wi-Fi állapotot, a hangerőszabályzót, a fuso[®] ikont, kikapcsoló ikont.



Ikon	Művelet
	Bármelyik képernyőn az ikon megérintése után visszalép az előző képernyőre vagy kilép az alkalmazásból.
	Minden képernyőről visszalép a Főképernyőre
	Az éppen futó alkalmazások bélyegképes nézetét jeleníti meg. Az alkalmazás megnyitásához nyomja meg a bélyegképet. A listából történő eltávolításhoz húzza a bélyegképet jobbra vagy balra.
	Készenlét és újraindítás
	fuso [®] indítása
	Aktuális idő
	Wi-Fi kapcsolat és jelerősség

Virtuális billentyűzet


A virtuális billentyűzet automatikusan megjelenik minden szövegbeviteli mező esetén, ha a kurzort a mezőre állítja és megnyomja az OK gombot. A billentyűzet használatakor a bevitt karakterek a villogó kurzor pozíciójában jelennek meg. A kurzor pozíciója megváltoztatható, ha a távvezérlőn a kívánt pozíciónál megnyomja az OK gombot. Más nyelvű billentyűzethez tartsa nyomva meg a  ikont. A megjelenő menüben kiválaszthatja a "Beviteli mód"-ot

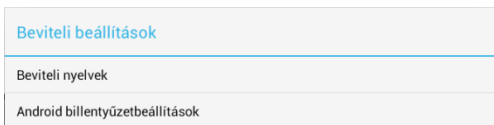

III - Beállítások

Megjelenítés beállítása


A Beállítások menüben válassza a Megjelenítés menüpontot. A Kimeneti mód menüpontban beállíthatja a megfelelő felbontást (a gyári alapérték a 720p) vagy választhatja a HDMI automatikus kimeneti módot (gyári alapbeállítás). A Képernyő pozíció beállításakor a képernyőn megjelenő nyilakkal állítsa be a megfelelő helyzetet.

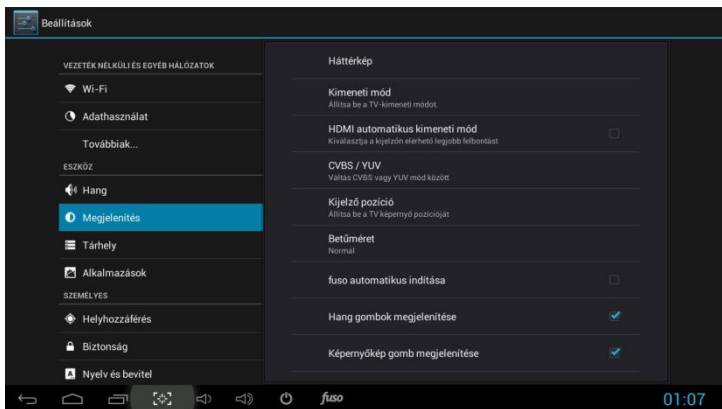


Wi-Fi kapcsolat beállítása



Lépjön be a Beállítások → Vezeték nélküli és egyéb hálózatok → Wi-Fi menüpontban, majd húzza a Wi-fi kapcsolót **BE** állapotba.

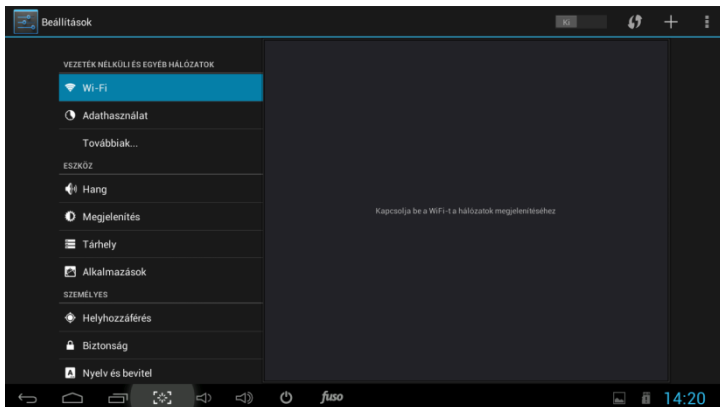

Normál esetben a készülék végigkeresi az elérhető Wi-Fi pontokat (AP). Ha ez nem történne meg, nyomja meg a **Keresés** gombot (jobb felső sarok) az elérhető Wi-Fi pontok kereséséhez. A csatlakozás létrehozásához nyomja meg a kívánt pontot. Ha védett hálózatot választ ki, a rendszer megkérdezi a jelszót. A beviteli mezőbe a virtuális billentyűzet segítségével írja be a kódot. Végül nyomja meg a "Csatlakozás" gombot a kapcsolat létrehozásához.

A csatlakozás létrejötte után a Wi-Fi csatlakoztatott állapotát jelző  ikon jelenik meg az állapotjelző.

Dátum és idő beállítása



A Beállítások → Dátum és idő menüpontjában nyithatja meg a dátum/idő beállítás képernyőjét. Válassza ki a megfelelő időzónát. Ha a készülék csatlakoztatva van az Internethez, akkor jelölje be az "Automatikus" jelölő négyzetet az idő automatikus beállításához. Ha a készülék nincs csatlakoztatva az Internethez, akkor vegye vissza a bejelölést a kézzel történő ideiglenes beállításhoz. Mielőtt kilépne a képernyőből, jelölje be újra az "Automatikus" opciót. Így amikor legközelebb csatlakozik az Internethez az idő automatikusan be lesz állítva.

Ikonok és modulok elhelyezése a főképernyőre

A gyakran használt alkalmazások / modulok könnyebb eléréséhez parancsikon készíthető az alkalmazáshoz / modulokhoz a főképernyőre. Így nem kell a sok alkalmazás között keresnie a menüben.

Ikonok elhelyezése

Tartsa nyomva a menüben az alkalmazás ikonját mindaddig, míg az nagyobb nem lesz és a háttér a főképernyőre vált. Húzza a nagyobb ikont egy üres helyre és a megfelelő helyen engedje fel az ujját.

Modulok elhelyezése a főképernyőn

A modul egy kis alkalmazás. Telepítés után a modulok között lesz megtalálható.


Modul elhelyezése a főképernyőn: nyomja meg és tartsa úgy a modult, majd húzza a főképernyőn egy üres helyre és engedje fel az ujját.

Modul / ikon eltávolítása: Nyomja meg és tartsa úgy az ikont / modult a főképernyőn és húzza az Eltávolítás ikonra.


* Ha nincs elegendő hely az ikon / modul elhelyezéséhez az ikon / modul nem kerül rá a főképernyőre.

Háttér megváltoztatása

Nyomja meg a Főképernyő üres területét, amíg "Háttérkép kiválasztása" menü meg nem jelenik. Itt kiválaszthatja a háttérképet az alábbi helyekről: "Galéria" / "Élő háttér" / "Hátterek".

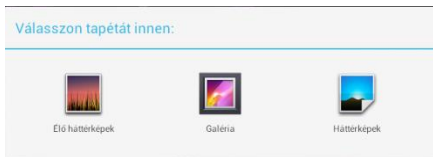

Mappák használata



Az alkalmazásokat mappákba szervezheti. Ehhez húzza az egyik ikont a másik fölé a főképernyőn. A mappákkal a következőket teheti:

Megnyitás egyszerű érintéssel.

Átnevezés a mappa nevének érintésével.

Áthelyezés a főképernyők között: Érintés, megtartás és áthúzás.

E-mail beállítása



A legtöbb E-mail fiókot néhány egyszerű lépésben beállíthatja. A legnépszerűbb e-mail szolgáltatáshoz a készülék automatikusan megadja a beállításokat.

1. Ellenőrizze, hogy Internet csatlakozás létre van-e hozva!
2. Indítsa el az E-mail alkalmazást és adja meg az E-mail címet és jelszót, majd nyomja meg a "Következő" gombot.
3. Adjon egy nevet a fióknak és kattintson a "Kész" gombra. Az üzenetek automatikusan letöltődnek.

Ikon	Művelet
	Új üzenet írása
	A beérkezett üzenetek keresése
	Frissítés
	Nyomja meg a fiók beállításához. A fiók eltávolításához tartsa kattintson a "Fiók eltávolítása" menüpontra.

Naptár beállítása



A naptárba minden fontos teendőjét könnyen bejegyezheti, így egy fontos eseményt sem fog kihagyni. A bejegyzéseket megnézheti nap, hét, hónap és napirend szerint a bal felső sarokban található ikonokkal.

A naptár első használata előtt néhány lépést el kell végeznie:

1. Indítsa el a Naptár alkalmazást a Gmail felület megnyitásához, majd lépjen be a Gmail fiókjába a név és a jelszó megadásával, majd kattintson a "Következő" gombra. Ha még nincs Gmail fiókja hozzon létre újat a "Létrehozás" gombra kattintva.
2. Váltottassa meg a szerver nevét "gmail.com"-ról "m.google.com"-ra, majd kattintson a "Következő" gombra.
3. Nyomja meg a kívánt dátumot a naptár használatának megkezdéséhez.

Ikonok a felső sávban.

Ikon	Művelet
	Bejegyzések megjelenítési módjának változtatása: nap/hét/hónap/napirend szerint
	Mai napra vonatkozó bejegyzések megtekintése
	Új bejegyzés létrehozása
	További lehetőségek: Frissítés / Keresés / Beállítások

Külső alkalmazások telepítése



Az APK telepítő használatával tud telepíteni alkalmazást (apk kiterjesztésű file) a rendszerbe.

1. A "Beállítások" menüben engedélyezze külső alkalmazások telepítését. Beállítások → Biztonság → Ismeretlen források, jelölje be a négyzetet.
2. Másolja az alkalmazást a micro SD kártyára a belső memóriába, vagy USB eszközre.
3. Indítsa el az ApkInstaller alkalmazást az alkalmazás menüből. Válassza az Install (Telepítés) menügombot és tallózza ki a telepítőcsomag helyét (Belső memória – Internal memory, Memóriakártya – TF Card vagy USB eszköz – USB Memory). Keresse ki a listából a kívánt alkalmazást és nyomja meg. A telepítési folyamat elindul. Kövesse a képernyő megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

IV – Alkalmazások

fuso®



Belépés, regisztráció

Az applikáció használatához regisztráció szükséges. Regisztrálni a belépési képernyőn a "Regisztráció" gombra kattintva lehet, vagy a <http://www.fuso.tv/> "Regisztráció" menüpontja alatt. A kitöltendő adatok; (valódi)név, felhasználónév, jelszó, és az e-mail cím. A teljes körű és zavartalan felhasználói élmény elérése érdekében valós adatok megadása szükséges.

Regisztráció után, a megadott felhasználónevünkkel és jelszavunkkal tudunk belépni az applikációba. A belépési képernyőn az "Adatok mentése" négyzetet bejelölve a felhasználónevünk és jelszavunk mentésre kerül, így a fuso® következő indításakor már nem szükséges azokat megadnunk. Az "Automatikus bejelentkezés" négyzetet bejelölve az applikáció automatikusan bejelentkezteti a felhasználót minden további indításakor.

Főképernyő

Belépés után a fuso® főképernyőjét látjuk, baloldalon a menüsávval, jobbra tőle két oszlopot, az egyes tartalmak előnézeti képeivel. A menüből három főkategóriára bontva érhetjük el a tartalmakat; a „Nézd” menüpont alatt videó csatornákat találunk, műsorokkal, filmekkel, sorozatokkal. A „Hallgasd” menüpontból a „Grooveshark” zenetárából zenéket érhetünk el, vagy hallgathatunk online rádiót. Az „Olvasd” menüpontban hírcsatornák cikkeit olvashatjuk.

A menüben a fuso® ikonjára kattintva, a program tartalmakat ajánl a személyes tartalomfogyasztási szokásainknak megfelelően (minél több tartalmat tekintünk meg, annál pontosabbak lesznek az ajánlások).

Keresés a fuso®-ban

A menüsáv felső részén találjuk a keresőmezőt, mellyel kereshetünk a fuso® tartalmi között. A keresés automatikusan egy tartalom típusra

szűkül, attól függően, hogy mely menüpont van aktuálisan megnyitva; pl.: ha ez a „Nézd” menüpont, akkor a keresés videó találatokat fog eredményezni.

Tartalmak megtekintése, kezelése

A tartalmak a megnyitása a főképernyőről, a megnézni kívánt tartalom előnézeti képre való kattintással indul.



Videó tartalom indításakor a fuso[®] teljes képernyős videó lejátszó felülete jelenik meg. Baloldalon a videó címe alatt a „Több info”-ra kattintva bővebb információt kapunk az aktuálisan játszott videóról. Alatta a lejátszás vezérlő gombok; rew (visszatekerés), play/pause (lejátszás/pillanatmegállítás), ffw (előretekerés), stop (megállítás), valamint az ismétlés ki/be-kapcsolása érhető el. Amikor egy videó lejátszás véget ér, a képernyő felső és alsó sávjával válthatunk az előző / következő videóra.



Zene tartalom indításakor a menüsáv tetején megjelenik a mini-lejátszó, a play/pause és stop gombokkal. A lejátszási felületre kattintva a teljes képernyős lejátszó jelenik meg, további funkciókkal és lejátszási listával.



Hír tartalom megnyitásakor az olvasó képernyő jelenik meg, mely a képernyő bal és jobb oldalán lapozható, ha a cikk több oldalas. A képernyő felső és alsó sávjával az előző/következő cikk nyitható meg az olvasóban.


A videó- és zenelejátszókból, valamint az olvasóból a „back” gombbal lehet visszalépni a főképernyőre.


Színes ikonok

Az egyes tartalmak képernyőin lévő színes ikonokkal, az adott tartalommal kapcsolatos lehetőségek érhetőek el.



Piros ikon „Mentés/Törlés”: elmenti az adott tartalmat, videó esetén a „Mentett videók” mappába, mely a főmenü „Nézd” menüpontjából érhető el, zene esetén a főmenü „Hallgasd” „Mentett zenék” menüpontjából. Ha a tartalom már mentve volt korábban, akkor a piros csillag ikonnal a törlés funkció érhető el.


 **Zöld ikon „Hasonló”:** a program visszalép a főképernyőre, és a jobb oldali oszlopban megjeleníti a nézett videóhoz hasonló videókat, vagy a hallgatott zenéhez hasonló zenéket.


 **Kék ikon „Megoszt”:** az adott tartalmat megosztja a facebook-on, ha a fuso® felhasználói fiókunk össze van kapcsolva a facebook felhasználónkkal. További információk a <http://fuso.tv/> „FB összekapcsolás” menüpontjában.

Ha többet szeretne megtudni a fuso® -ról, látogasson el weboldalunkra:
www.fuso.tv


Óra




Nyomja meg az óra ikonját. Az alábbi képernyő fog megjelenni. A  ikon érintésével beállíthatja az ébresztés paramétereit.

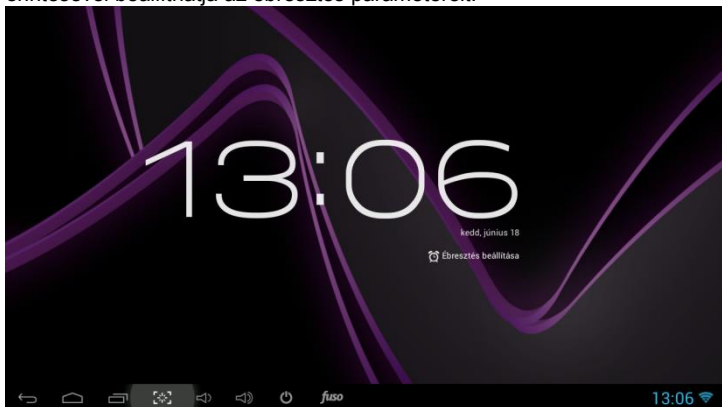

Böngésző




Google
Magyar



A Böngésző az Internet böngészésére használható. A böngészőben plug-in-ek segítségével videókat nézhet, letölthet tartalmakat, zenét hallgathat, stb.

1. Nyomja meg a szövegbeviteli mezőt (a címsorban) a billentyűzet megjelenítéséhez, majd írja be a webcímet és nyomja meg az "Ugrás" gombot.
2. Hasonló korábban nézett weboldal vagy keresett kulcsszó megjelenik a címmező alatt. Ha a kívánt weboldal megjelenik a listában, nyomja meg annak megjelenítéséhez.
3. Dupla nyomással nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt. A képernyő húzással mozgatható.

Nyomja meg a menü gombot  a jobb felső sarokban további funkciók megjelenítéséhez.

Számológép




Használja a számgombokat és szimbólumokat matematikai műveletek elvégzéséhez.

Letöltések



A Böngészővel vagy Emailből letöltött file-ok, alkalmazások vagy egyéb elemek a memóriakártyán lesznek tárolva. A Letöltések alkalmazással megnézheti, újra megnyithatja vagy törölheti a letöltött elemeket.

Nyomjon meg egy elemet és a Letöltések alkalmazás megnyitja azt.

Nyomjon meg egy elemet, amelyet szeretne megosztani és érintse meg a  ikont a megosztási mód kiválasztásához.

Jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd nyomja meg a törlés ikont. Az elem törlődni fog a memóriakártyáról.

A Letöltés ablakban nyomja meg a Méret szerint vagy a Dátum szerint feliratokat a megfelelő sorrend megjelenítéséhez.

Galéria



Nyomja meg a Galéria ikont az alkalmazásindító menüben.


1. Az első képernyőn a készülék memóriájában és a memóriakártyán található képek és mappák jelennek meg albumokba szervezve.
2. Nyomjon meg egy képet vagy albumot a bélyegképes nézethez.
3. Nyomjon meg egy fotót annak megjelenítéséhez.
4. Egy fotó megnézésekor nyomja meg a képernyőt bárhol a funkciósor megjelenítéséhez.

Ikon	Művelet
A három csúcsú csillag alakú ikon, amely a megosztás funkciót jelképezi.	Képek megosztása Google / Bluetooth / E-mail-en keresztül
A fekete négyzet alakú ikon, amely a törlés funkciót jelképezi.	Törlés / Diavetítés / Forgatás balra / Forgatás jobbra / Fotó levágása / Fotó részletei / Beállítás mint

Zene



Nyomja meg a “Zene” feliratot az alkalmazásindító menüben az alábbi képernyő megjelenítéséhez:

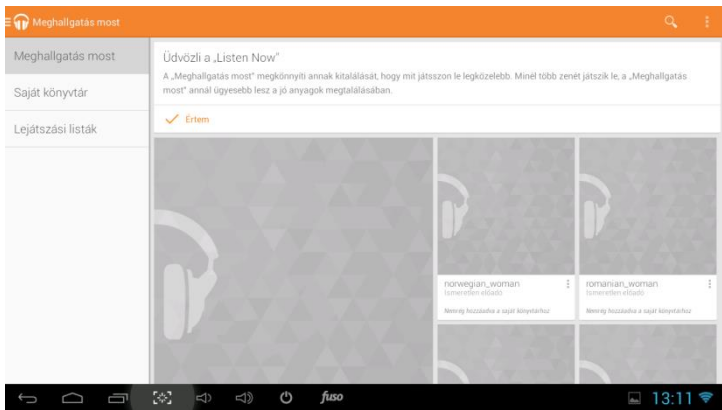

Válassza ki a dalt, albumot, előadót vagy listát a zene lejátszásához. A képernyőn található ikonokkal állítsa be a lejátszás módját.

Video lejátszó



1. Érintse meg a "Video Player" feliratot az alkalmazás indító menüben.
2. Keresse ki a beépített memóriából vagy a micro SD kártyáról a lejátszani kívánt videót.
3. Érintse meg a video file-t a lejátszás indításához.
4. Video lejátszásakor érintse meg bárhol a videót a vezérlősor megjelenítéséhez.

A kék sáv húzásával kereshet a videoban előre vagy hátra.

Ikon	Művelet
	Vissza a mappákhoz
	Előző video
	Gyors hátrakeresés
	Lejátszás / Szünet
	Gyors előre keresés
	Következő video
	További lehetőségek

További lehetőségek:

Vissza: az előző menübe

Lejátszás folytatása: Be, Ki

Lejátszási mód: Összes ismétlése, Egy ismétlése

Audio sáv kiválasztása

Felirat kiválasztása

Megjelenési mód: Normál, Teljes képernyő, 4:3, 16:9

Információ a videoról








3D mód: Ki, Auto, L/R, B/T

Fájlkezelő



Az alkalmazás indító menüben érintse meg a "Fájlkezelő" ikont és válassza ki, hogy a beépített memóriát (Helyi lemez) vagy a memóriakártyát (SD kártya) kívánja használni.

Ikonok a File kezelőben

	Vissza az eszköztárasztó menübe
	Többszörös kijelölés / megnyitás
	File szerkesztés: Kivágás / Másolás / Beillesztés / Törlés
	File rendezés: Név / Dátum / Méret szerint
	Vissza
	Bélyegképes és lista nézet közötti váltás
	Súgó

VI - Termékspecifikáció

Általános	
CPU	Dual-core Cortex-A9 1,5 GHz
Rendszer	Android 4.1.2
Tárolás	
Memória	1 GB
Tárolóhely	4 GB
Külső SD kártya	Micro SD akár 32GB
Csatlakozás	
WIFI	802.11 b/g/n
TV-csatlakozás	HDMI
USB OTG	USB / OTG 2.0
Távvezérléshez	Infravörös
Méret/Súly/Hőmérséklet	
Méret	76 x 30 x 11 mm
Súly	33g
Működési hőmérséklet	0°C~40°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C~55°C
Energia	
Hálózati adapter	100Vac~240Vac,0.5A, 50Hz-60Hz, 5V/1,5A

