



## RC11 Air Mouse

### Használati útmutató

#### **Bevezetés**

Köszönjük, hogy Measy terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

#### **Kezdeti lépések**

#### **Biztonsági figyelmeztetések**

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.


**Figyelem:** Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket víz közelében. Ne bontsa meg a készüléket. Nincs a vásárló által üzemeltetendő alkatrész a készülék belsejében. A készülék megbontásával a garancia érvényét veszíti.

A készülék rádiófrekvenciát használ, amely befolyásolhatja más rádiófrekvenciát használó eszköz működését (pl. WiFi router, más vezeték nélküli billentyűzet, stb.)

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfényvel történő érintkezést. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál. Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát.

## 1 Bevezetés

A Measy RC11 egy Air mouse (légegér), amely kettős funkcióval rendelkezik: mutatóeszköz és szövegbevitelt szolgáló billentyűzet egyben. Nincs szüksége sík felületre, hiszen a kezében tartva mutatóeszközként használhatja, illetve szöveget is bevihet vele. Használhatja számítógéphez, laptophoz, okostévéhez, Android HDMI stickhez, Android multimedia lejátszóhoz.

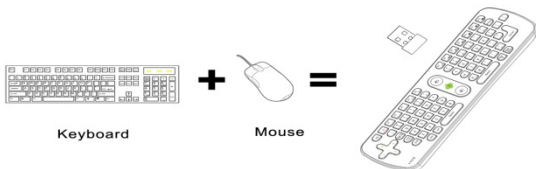


## 3-az-1-ben funkció

Az RC11 Air Mouse három funkcióval rendelkezik: távirányító, billentyűzet és egér.


*Távirányító funkció* (a médialejátszót tudja vezérelni vele – multimedia lejátszásnál)



## Billentyűzet funkció

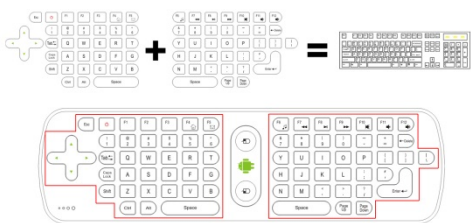

## Egér funkció (AirMouse – légegér)

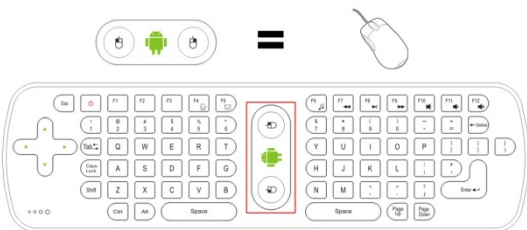

## Tulajdonságok:

3 x AAA elemes működés (a világon bárhol használható, nincs külön töltő, vagy belső akkumulátor, egyszerűen kezelhető, egyszerűen cserélhető)

A fedlap alatt tároló az USB vevőnek (Megjegyzés: ez a távirányító csak a saját vevőjével kompatibilis!)

Energiatakarékos mód: 2 perc tétlenség után a távirányító automatikusan lekapcsol. Bármely gomb megnyomása feléleszti a készenléti állapotból.


Plug&Play működés – driver telepítése nem szükséges.

Egyszerű használat, nem kell párosítani a vevővel, csak csatlakoztatni azt az USB porthoz, behelyezni a zelemeket, és máris használatra kész.

Kompatibilis rendszerek: Windows XP/Vista/7/8, Android

2.2/2.3/4.0/4.1/4.2/4.3/4.4

Használható számítógéphez, notebookhoz, tablethez, HDMI Android mini PC-hez, Android-os médialejátszóhoz

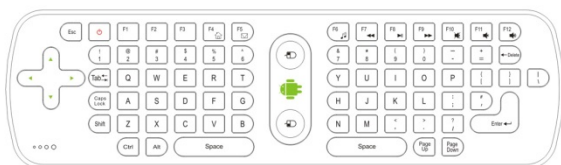

## Funkciógombok:

Gomb	Funkció
ESC	Vissza / kilépés
POWER	Számítógép kikapcsolása
F4	A rendszer alapértelmezett webböngészőjét nyitja meg
F5	Outlook Express megnyitása
F6	A rendszer alapértelmezett médialejátszó programját nyitja meg
F7	Előző media fájlra léptetés
F8	Lejátszás / állj
F9	Következő media fájlra léptetés
F10	Némítás
F11	Hangerő +
F12	Hangerő -


## Alapbeállítások visszaállítása


Ha a kurzor a kijelzőn csúszkál, vagy nem lehet mozgatni, helyezze a távirányítót egy egyenes felületre, majd nyomja le és tartsa nyomva a FEL és LE gombot, majd ezt követően az ENTER gombot (minimum 1 másodpercig), ha a művelet sikerült, a visszajelző LED-ek villogni kezdenek. Ekkor




csatlakoztassa az USB vevőt az USB csatlakozóba, ekkor az air mouse kódot cserél a vevővel. 5 másodperc után a LED fénye folyamatosan fog világítani, ez jelzi, hogy a beállítás sikeres volt.

### A gombok funkciója területenként

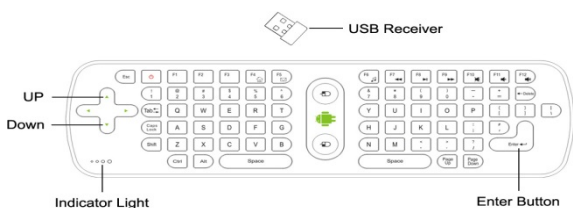


1. A kurzor rögzítéséhez nyomja meg a  gombot, ekkor a kurzort nem lehet mozgatni, fixálva van a helyén. Újbóli megnyomásra feloldódik a zár.
2. Bal gomb – ugyanaz a funkciója, mint az egér bal gombjának.
3. Jobb gomb – ugyanaz a funkciója, mint az egér jobb gombjának.

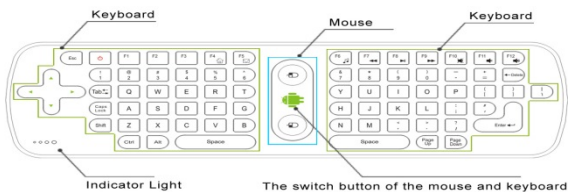

### Telepítés és csatlakoztatás


Nyissa ki a távirányító hátlapját, majd helyezzen be az ábra szerint, ügyelve a polarításra 3 db. AAA elemet (nem tartozék), majd zárja vissza a fedelet.

Csatlakoztassa az USB vevőt a számítógép, vagy az Android médialejátszó USB aljzatába.

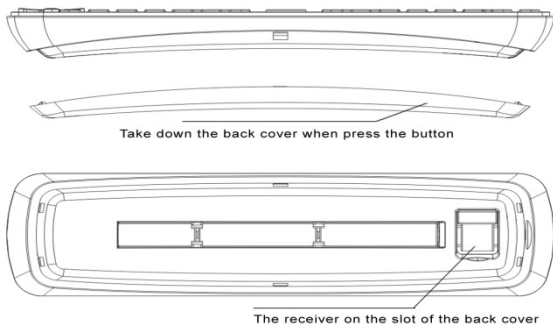

## Használat:

### 1. Az air mouse használata

A zöld robot  nyomtatási szögétől függően vegye kézbe a távirányítót az ábra szerint. Mozgassa a csuklóját balra és jobbra, fel és le. A kurzort így

szabadon  
mozgathatja.  
a.



### 2. A vezeték nélküli billentyűzet használata

Ha a kurzort a kiválasztott pozícióba mozgatta, vegye két kézbe az ábra szerint a távirányítót. Ekkor a zöld robot gombbal a kurzort fixálhatja a képernyő egy adott pontján. Tartsa az air mouse mindkét végét a tenyerében. Ekkor szabadon elkezdhet szöveget bevinni a távirányítóval.

## LED visszajelző státusza

1. Villogó LED – hibás kapcsolódás
2. Világító LED – Csatlakoztatva, vár
3. Minden billentyű megnyomásra a LED villan egyet.

## Technikai specifikációk

RF rádiófrekvencia	2.4 GHz RF
Tápellátás	AAA elem 1.5 V x 3
Gomb élettartam	Várhatóan kb. 1.500.000 lenyomás
Fő egységek	Remote control+ USB receiver
USB vevő áramfelvétele	Kb. 21.5 mA
A távirányító áramfelvétele	Kb. 20 mA
Billentyűzet kiosztás	QWERTY angol (USA)
Táogatott operációs rendszerek	Windows XP / Vista / 7 / 8, MacOS, Linux, Android 2.2 / 2.3 / 4.0+
Energiatakarékos mód	2 perc után

**Importőr / Forgalmazó:**



**WayteQ Europe Kft.**

1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632

Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu)

Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu)