

Xiaomi Mi 4K akciókamera stabilizátor / gimbal

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.


- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- A professzionális, érzékeny szervomotorok miatt készülék túláram-, és túlfeszültség elleni védelemmel van ellátva. Amennyiben a készülék túláramot érzékel, a motorok kikapcsolnak a védelmi módnak megfelelően.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel sérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- A készülék rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e. A nem megfelelően rögzített készülék megsérülhet, valamint súlyos sérüléseket okozhat!
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis (5V/2A) hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon leesik, ez normális jelenség.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapját.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a kamera felmelegedhet. Ez normális jelenség.

- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- Ne használja a készüléket az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Villámlás esetén nem tanácsolt a kamera kültéri használata.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltsen a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használja.

A készülék tisztítása

- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

JELLEMZŐK

Modell:	MJWDQ01FM
Termék:	3 tengelyes, elektronikus stabilizátor Mi 4K akciókamerához
Kompatibilitás:	Xiaomi Mi 4K akciókamera (a kamera külön megvásárolható)
Stabilizált szögek:	-50° ~ +160° (Döntés – Tilting Angle) -50° ~ +160° (Fordítás – Rolling Angle) 360° (Forgatás – Panning Angle)
Finom szabályozás:	Elektronikus PTZ szabályozás beépített joystick-kel
PTZ Döntési szögek:	-35° ~ +90° (Pitch)
PTZ Fordítási szögek:	360° (Pan)
PTZ Pontosság:	± 0,02°
Bemeneti töltés:	5V  2A (javasolt: min. 5V/2A USB hálózati töltő – nem tartozék!)
Töltés:	MicroUSB csatlakozó
Teljesítmény:	2,5W
Akkumulátor:	Beépített Lithium 5.000 mAh, feszültség: 3,6V
Kamera töltés:	Lehetséges a Mi 4K akciókamera töltése a gimbal akkumulátoráról
Működési idő:	Kb. 8 óra
Működési hőmérséklet:	0°C ~ 40°C
Méret:	76,5 x 71,0 x 258,0 mm
Tömeg:	340 g.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Beijing FIMI Technology Co., Ltd.

Cím: No.348, Floor 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan Jia, Qinghe, Haidian District, Beijing, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelési jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó kijelenti, hogy a játékok megfelelnek a 2014/30/EU direktíva alapvető követelményének és vonatkozó rendelkezéseinek

Minőségtanúsítás


A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.




A DOBOZ TARTALMA

- Mi 4K akciókamera stabilizátor / gimbal
- USB kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

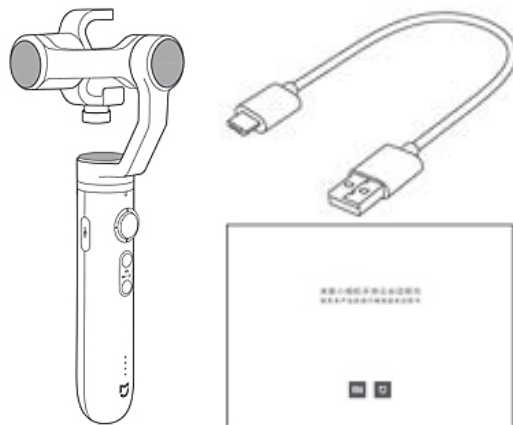

KEZELŐSZERVEK

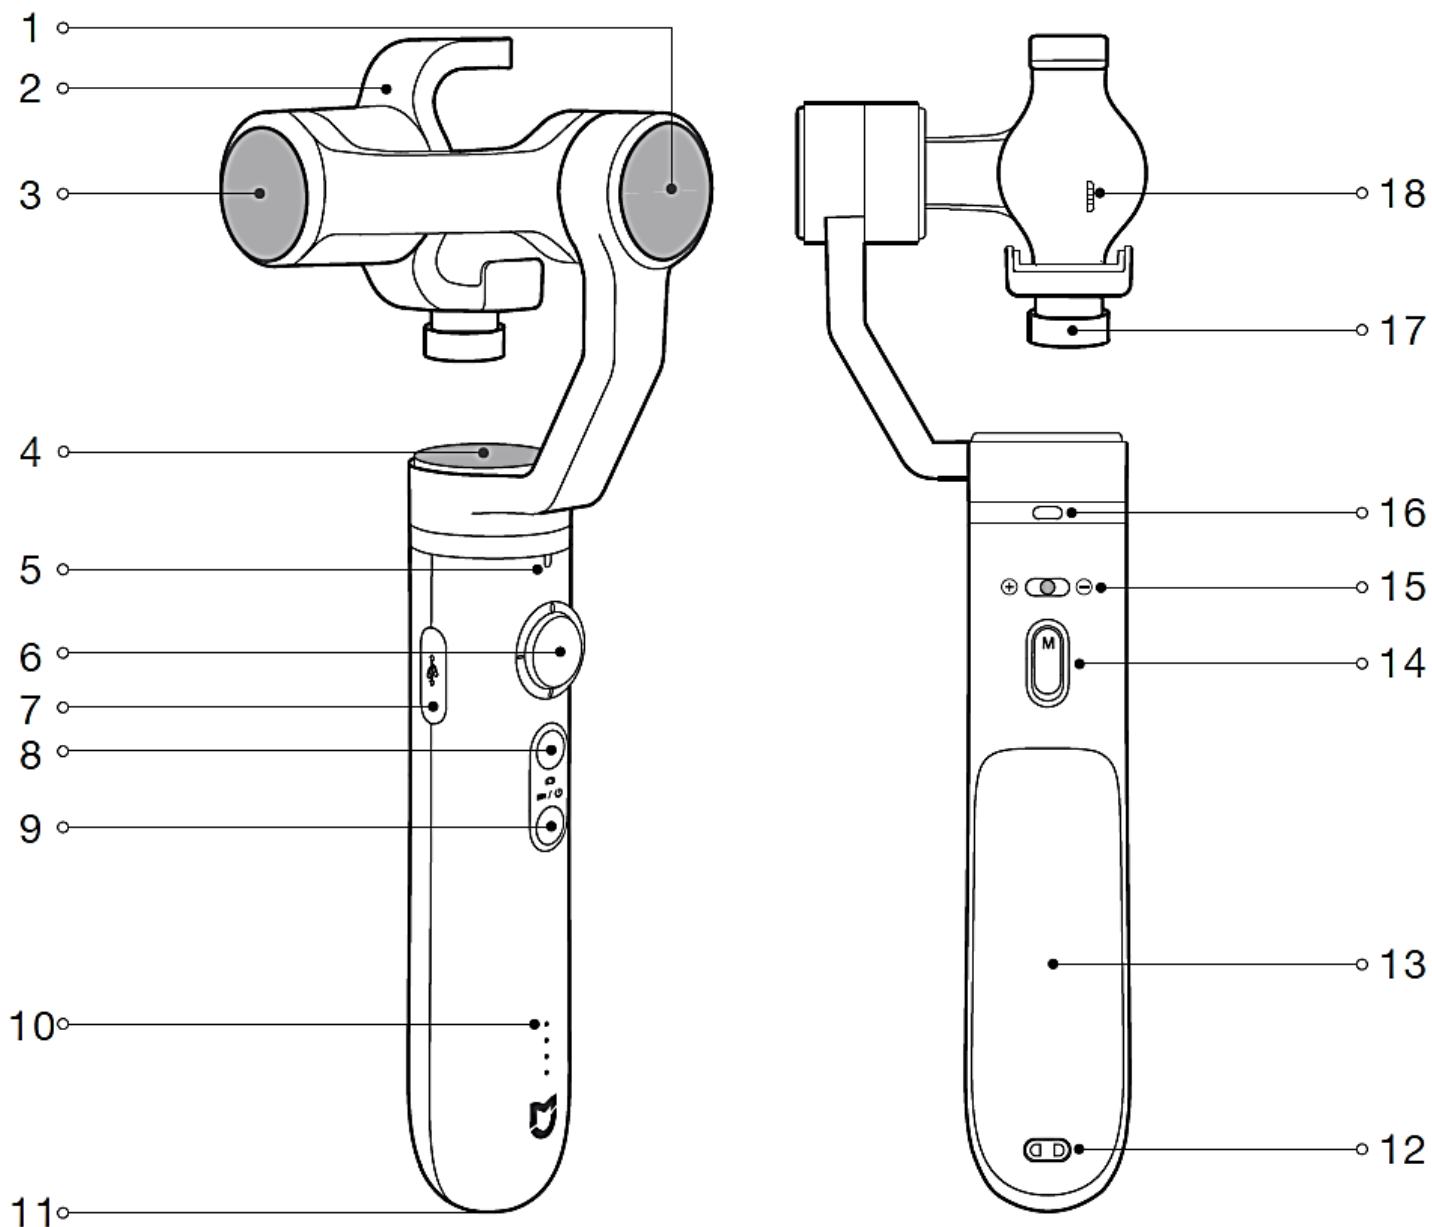


1. „Fordító” (Roll) tengely
2. Kameratartó bölcső
3. „Bólintó” (Pitch) tengely
4. „Forgató” (Pan) tengely
5. Státusz kijelző LED
6. 4-utas joystick
7. Töltő csatlakozó
8. Képkészítés gomb
9. Videó készítés / Be-, kikapcsoló gomb


10. akkumulátor töltöttség visszajelző LED
11. ¼” szabványos állványmenet
12. Csuklópánt befűző
13. Csúszásgátló fogantyú
14. Kioldó gomb
15. Billenő kapcsoló
16. Irányzék
17. Kamera retesz / szorító csavar
18. Kamera csatlakozó

A KAMERA BEHELYEZÉSE

- Győződjön meg róla, hogy a Mi Action Camera 4K és a stabilizátor is ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja. Csúsztassa be a kamerát a tartó bölcsőbe, majd a retesz csavart az óramutató járásának megfelelő irányba tekerve rögzítse a azt.
- Győződjön meg róla, hogy a stabilizátor és a kamera is ki van kapcsolva, mielőtt eltávolítja a kamerát a bölcsőből. Tekerje a retesz csavart az óramutató járásával ellentétesen az oldáshoz.

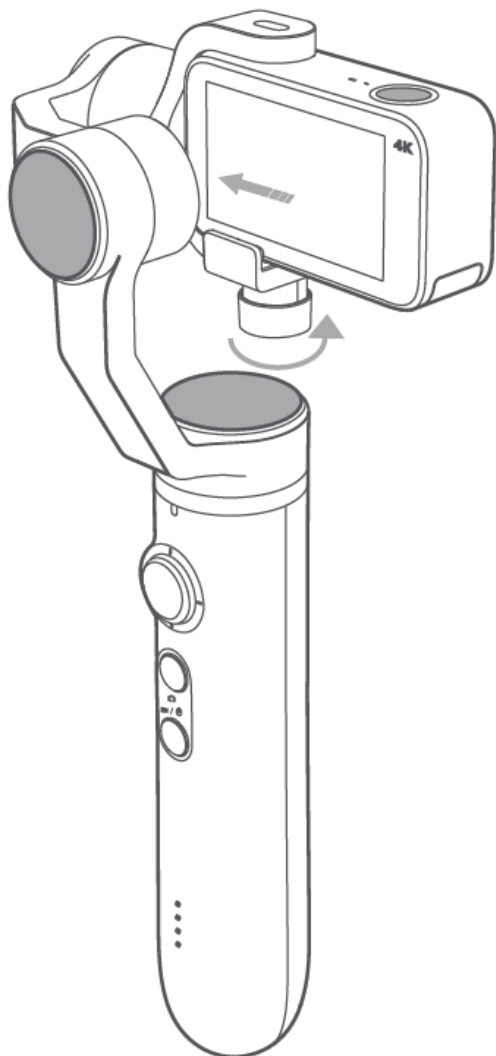


A kamera csatlakoztatása

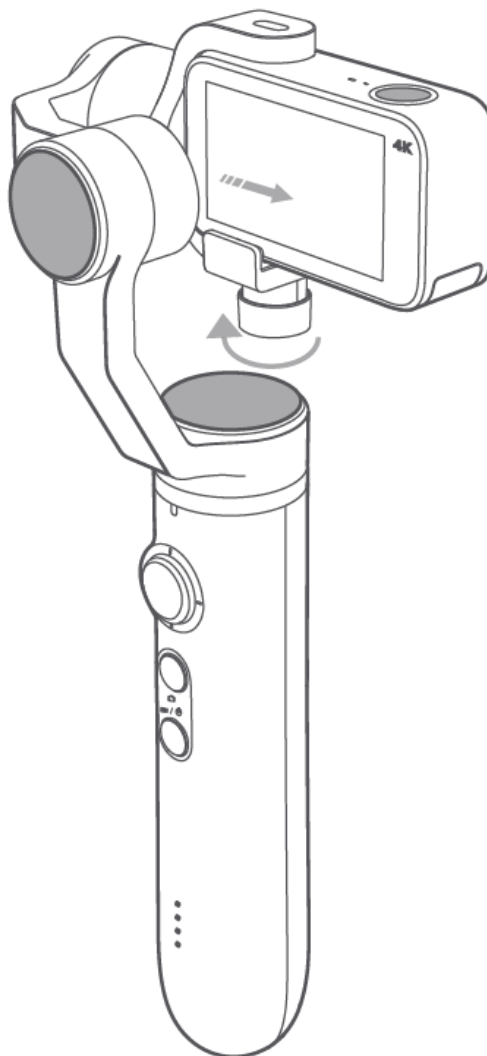

A kamera eltávolítása

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Töltse a gimbalt a mellékelt USB kábellel 5V/2A USB hálózati töltő segítségével (nem tartozék).

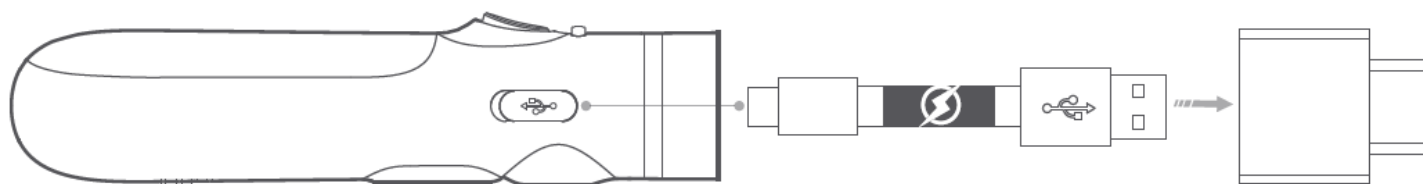

Megjegyzés:

Javasoljuk kikapcsolt állapotban tölteni a stabilizátort.

Első használatkor teljesen töltsse fel az akkumulátort. A teljes töltési idő kb. 4 óra.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


Győződjön meg róla, hogy a Mi Action Camera 4K és a Mi Handheld Gimbal csatlakoztatva van egymáshoz a fent leírt metódus alapján.

a) Be-, kikapcsolás

Bekapcsolás: nyomja meg és tartsa nyomva a Videó készítés / Be-, kikapcsoló gombot kb. 3 másodpercig, ekkor a készülék LED státusz jelzés kíséretében bekapcsol.


Kikapcsolás: nyomja meg és tartsa nyomva a Videó készítés / Be-, kikapcsoló gombot kb. 3 másodpercig, ekkor a készülék LED státusz jelzés kíséretében kikapcsol.

b) A gombok funkciói

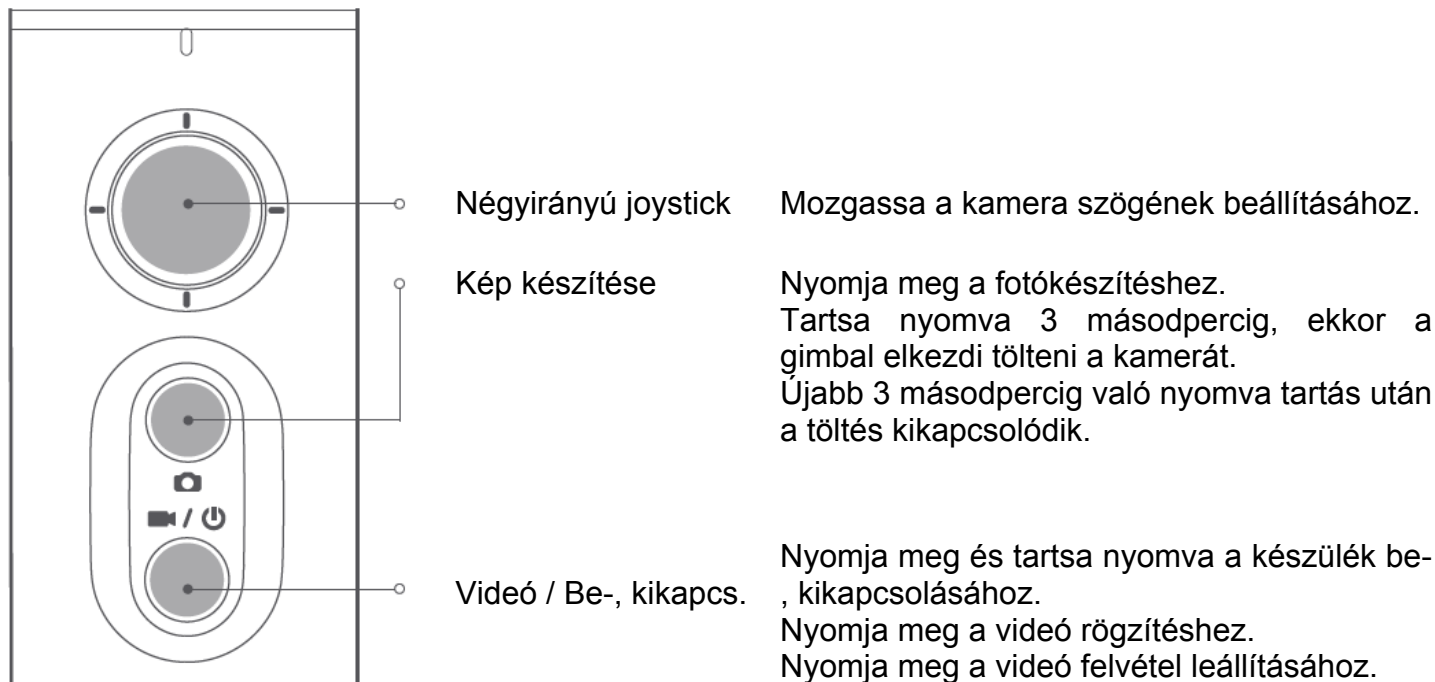

Megjegyzés:

A Galéria (Gallery) és a Beállítások (Settings) menükben nyomja meg a Videó / Be-, kikapcsoló gombot az előző oldalra való visszatéréshez.

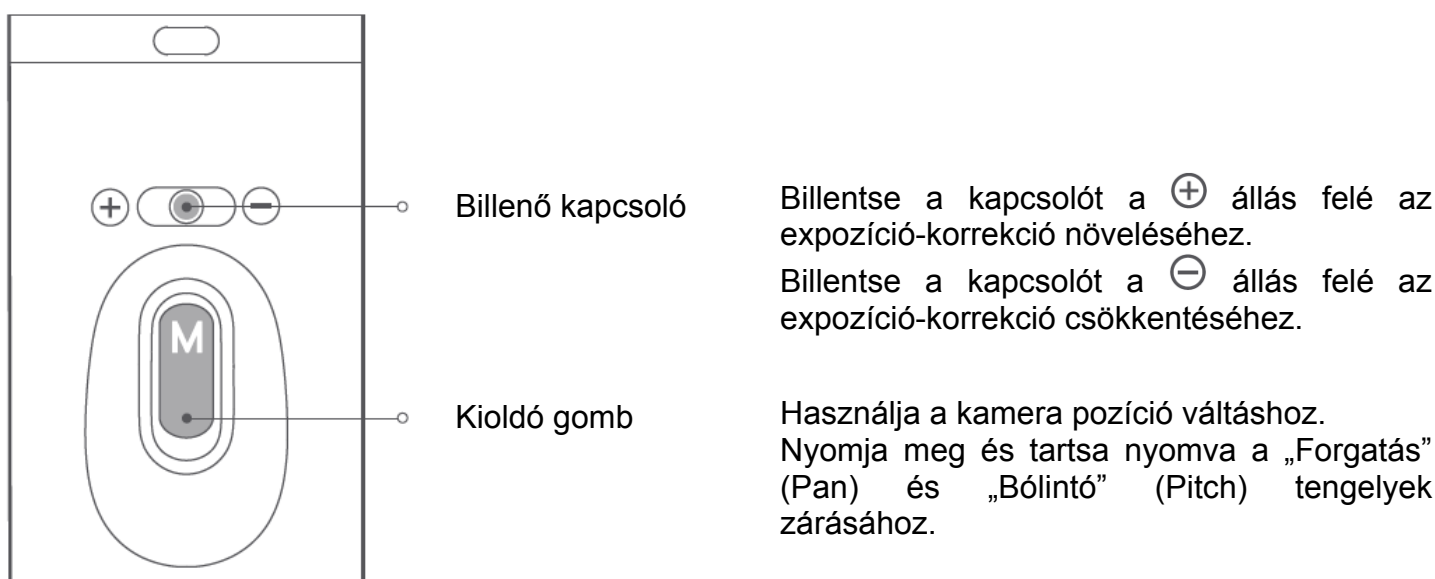


Megjegyzés:

Tartsa nyomva 3 másodpercig a gomb lezárás módba való belépéshez. Ismétlje a kioldáshoz.

c) Működési módok

Vertikális mód: amikor a stabilizátort függőlegesen, a talajhoz képest 30°-osnál nagyobb szögben tartja, az üzemmód automatikusan aktiválódik.

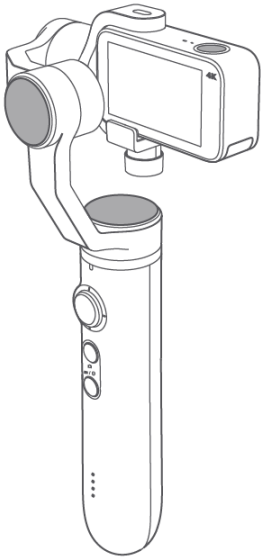

(semleges pozíció)

Kioldó gomb:


Kettős kattintás a semleges pozícióhoz való visszatéréshez.

Három kattintásra a kamera a joystick-os oldallal szembe helyezkedik el.

Nyomva tartva zárja a „Forgatás” (Pan) és „Bólintó” (Pitch) tengelyeket.

Négyutas joystick: „Forgatás” (Pan) és „Bólintó” (Pitch) tengelyek vezérlése és követése.

Horizontális mód: Ha a vertikális tengely kibillen balra vagy jobbra 30°-nál kisebb szögben a talajhoz képest, az üzemmód automatikusan aktiválódik.

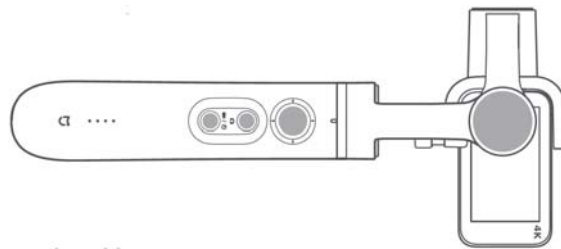

(Semleges pozíció)

Kioldó gomb:

Kettős kattintás a semleges pozícióhoz való visszatéréshez.

Három kattintásra elforgatja a kamerát az óramutató járásának megfelelően 90°-kal.

Nyomva tartva zárja a „Bólintó” (Pitch) tengelyt.

Négyutas joystick: a „Bólintó” (Pitch) tengelyt vezérli követő módban

„Fejjel lefelé” mód: a a gimballt fejjel lefelé tartja, az üzemmód automatikusan aktiválódik.

Kioldó gomb:


Kettős kattintás a semleges pozícióhoz való visszatéréshez.

Három kattintásra a kamera a joystick-os oldallal szembe helyezkedik el.


Nyomva tartva zárja a „Forgatás” (Pan) és „Bólintó” (Pitch) tengelyeket.

Négyutas joystick: „Forgatás” (Pan) és „Bólintó” (Pitch) tengelyt vezérli követő módba.

(semleges pozíció)

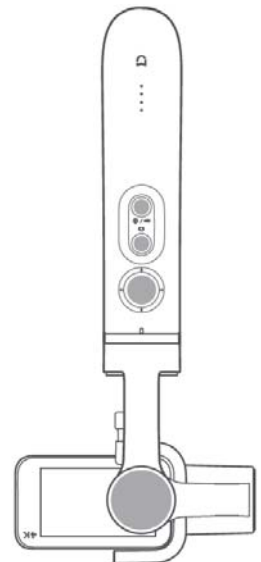

„Elemlámpa” üzemmód: fordítsa a gimbalt függőleges módból előre vagy hátra, kevesebb, mint 30°-kal a talajhoz képest és a stabilizátor automatikusan átvált erre az üzemmódra.

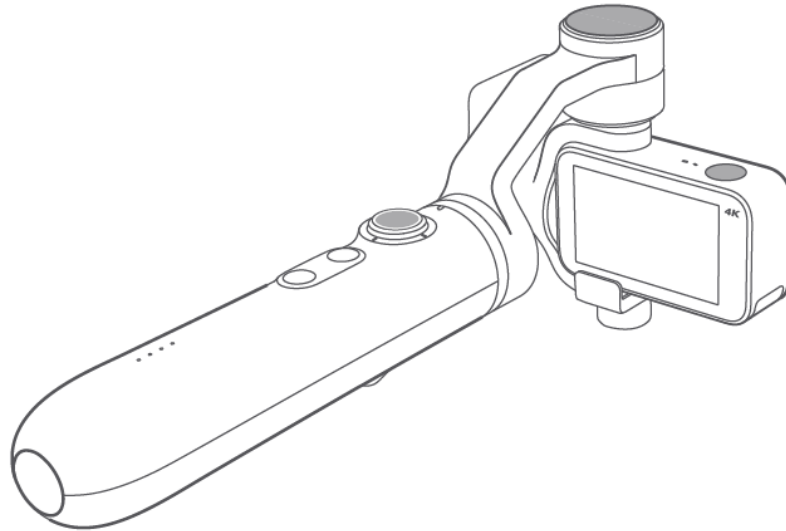

(Semleges pozíció)

Kioldó gomb:


Kettős kattintás a semleges pozícióhoz való visszatéréshez.

Három kattintásra elforgatja a kamerát az óramutató járásának megfelelően 90-°-kal.

Nyomva tartva zárja a „Bólintó” (Pitch) tengelyt.

Négyutas joystick: a „Bólintó” (Pitch) tengelyt vezérli követő módban

d) Visszajelző LED-ek

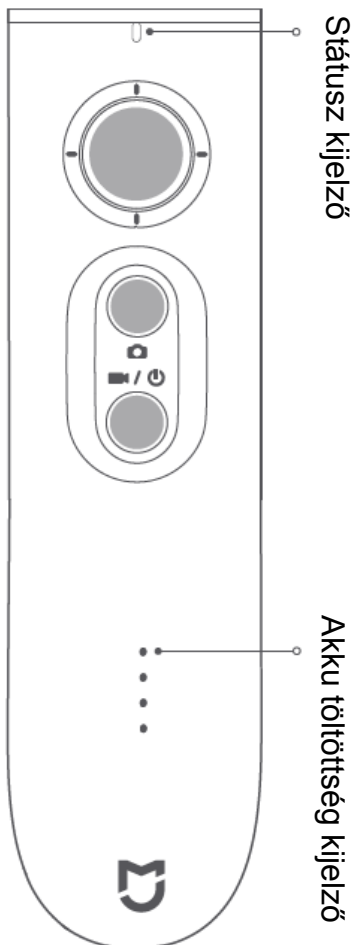

Státusz	Leírás
Kék fény	Kamera megfelelően csatlakoztatva
Kék/piros fény villog	Frissítés
Piros fény villog	Felvétel folyamatban
Piros fény	Kamera csatlakozási hiba

Státusz	Leírás
Fények egyesével bekapcsolódnak	Bekapcsolás alatt
Fények egyesével kikapcsolódnak	Kikapcsolás alatt
Fények villognak	Töltés alatt
Nincsenek fények	Teljesen feltöltve

OKOSTELEFONOS ALKALMAZÁS


- a) A kamera és a gimbal WiFi-n okostelefonról vezérelhető a Mi Home applikáció segítségével. Töltse le és telepítse a Mi Home alkalmazást.



Mi Home




Nyissa meg az alkalmazást. Régióknak állítsa be Európát, a nyelvet pedig NE automatára állítsa, hanem ANGOL nyelvre.

- Koppintson az alkalmazásban a „My Devices” (Eszközeim) menüpontra és a + gomb segítségével adjon hozzá új eszközt. Jelölje ki a Mi Action Camera 4K terméket. Az applikáció automatikusan letölti a beépülő modult ehhez az eszközhöz (internetkapcsolat szükséges).
- Kövesse a további utasításokat.
- Nyissa meg a Mi Action Camera beépülő modult.
- Kapcsolja be az akciókamerát, húzza le a gyorsmenüt, majd nyomja meg a  gombot és engedélyezze a WiFi funkciót.
- Koppintson a „Connect” (Csatlakozás) feliratra és kövesse az utasításokat a WiFi kapcsolódás befejezéséhez.

Megjegyzés:

A GPS vevőnek aktívnak kell lennie több mobiltelefon típus esetén, mikor a Mi 4K akciókamerát keresi WiFi-n. Miután az alkalmazás sikeresen kapcsolódott a kamerához, az Android telefonok lecsatlakoznak az internetről, és hibaüzenetet küldenek, amelyben közlik, hogy nincs internetkapcsolat. Ebben az esetben válassza a jelenlegi kapcsolat fenntartását.

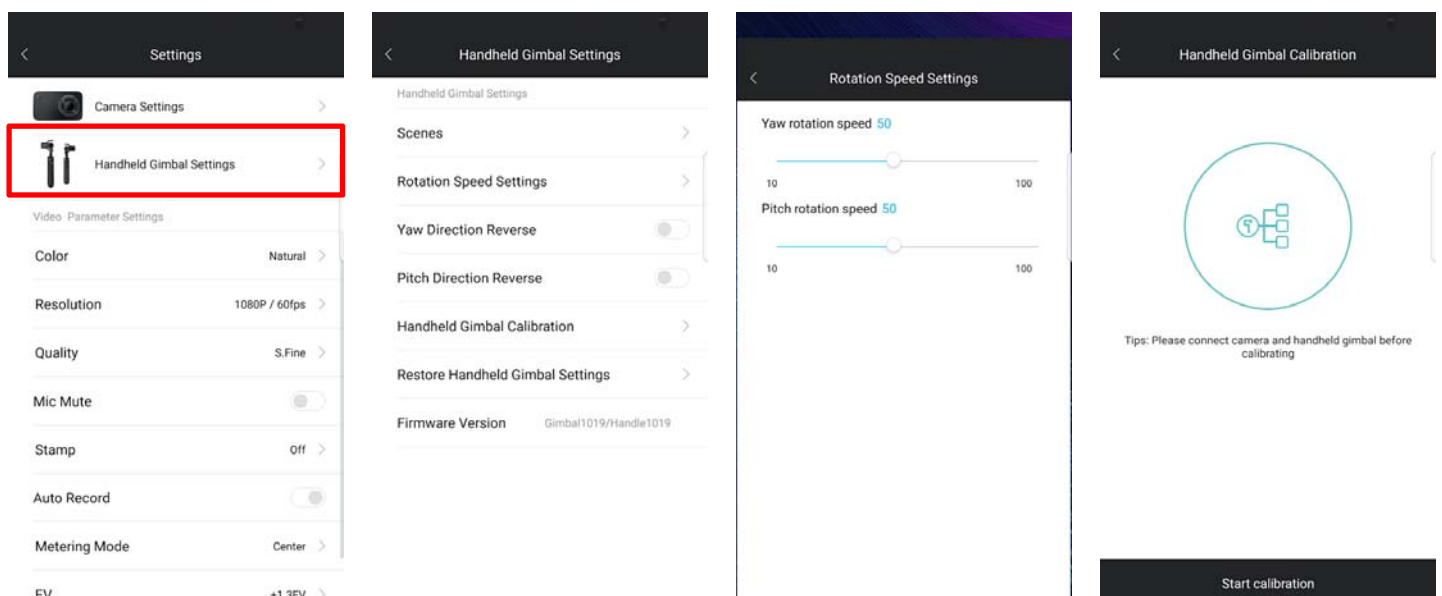

IMPORTŐR:

WayteQ 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu