


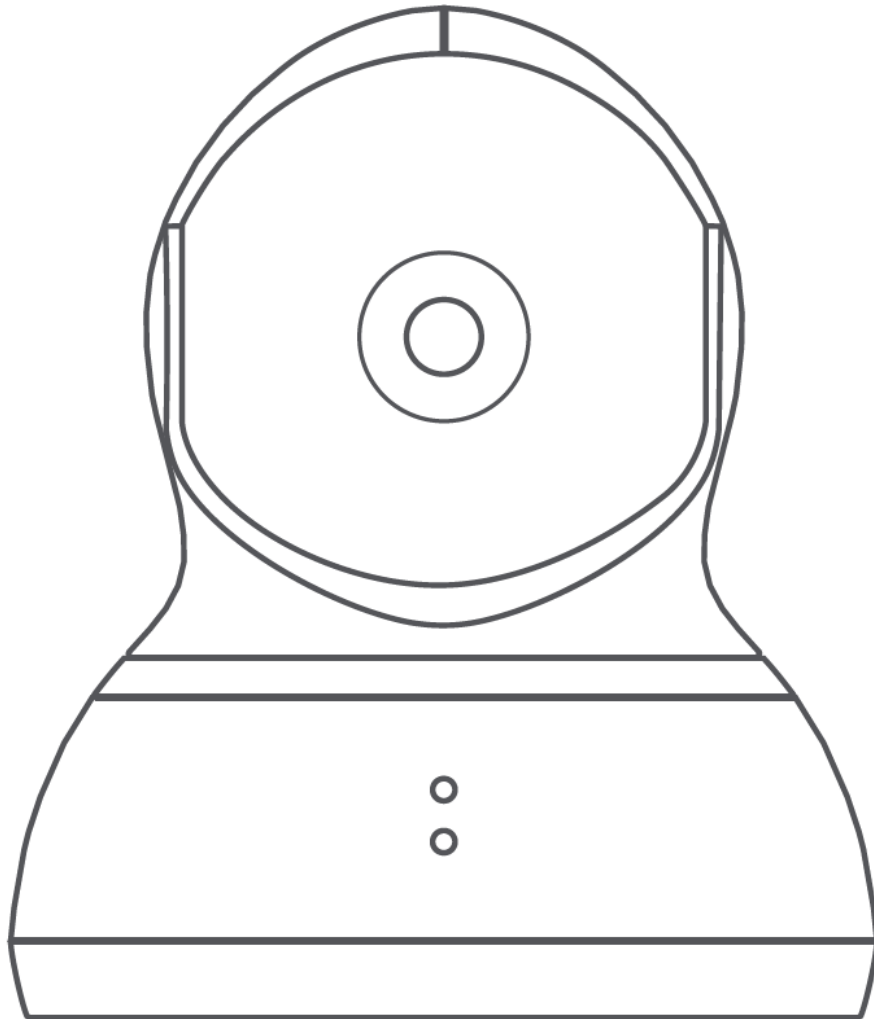

DOME CAMERA 1080p otthoni WiFi kamera



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

WWW.YICAM.HU

KÖSZÖNTÉS

Köszönjük, hogy YI terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Ez a készülék egy nagy felbontású videó-, és kép felvételrögzítő eszköz, melynek segítségével megfigyelheti lakását, illetve rögzítheti az eseményeket, értesítéseket küldhet telefonjára.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Kérjük, hogy márkás Micro SD memóriakártyát használjon a készülékkel. Az ismeretlen gyártók termékeinek támogatása nem garantált.
- Óvja a Micro SD kártyát mágnesességtől, mivel az a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzeselek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, folyamata alatt, ahol a töltéshez használt USB kábel sérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Fontos felvételeiről minden esetben készítsen biztonsági másolatot! A gyártó cég nem vállal felelősséget az adatvesztésekért. A készülék szervizelését végző kijelölt szerviz adat-visszaállítást, adatmentést nem végez.
- A készülék rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e. A nem megfelelően rögzített készülék megsérülhet, valamint sérüléseket okozhat!

KARBANTARTÁS

- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből az USB töltőkábelt.
- Tartsa távol a készüléket magas hőforrástól!
- Védje az USB kábelt és a hálózati töltő adaptert. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz!
- Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál!
- Húzza ki az esetlegesen használt adaptert (5V/1A) a hálózati tápforrásból, amikor nem használja azt a készülék üzemeltetéséhez.

A készülék tisztítása

- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.
- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő

Megjegyzés:

A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.

TERMÉKJELLEMZŐK:


- 360°-os panoráma és nagy felbontású kép
- 1080p FullHD felbontás, dönthető/forgatható kamera fej
- Mozgásérzékelés-, követés, automata és időzített pásztázás
- Két utas hang, beépített hangszóró és mikrofon, Babasíras-érzékelés
- Infra LED-ek az éjszakai felvételkészítéshez
- Okostelefonos alkalmazás, távoli hozzáférés bárholonnan, valós idejű riasztások

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Méret:	110 x 64 x 93 mm
Tömeg:	230 g.
Felhasznált anyag:	ABS ipari műanyag
Lencse:	F2.5 112°-is széles látószögű
Képszenzor:	CMOS, FullHD 1920x1080 felbontás
Mozgató:	PTZ Pan/Tilt/Zoom – dönthető/forgatható/zoomolható
Videó stream:	Max. 1080p/25fps 1,5 mbps változó bitráta támogatott Adaptív stream: az internet kapcsolat minőségéhez igazodik az átvitel
Videó kodek:	H.264 HP level 5.1, MJPEG, SmartAVC adaptív ultra-alacsony ráta
Éjjeli üzemmód:	8 db. 940 nm infravörös LED
Visszajelző LED:	Van
Riasztások:	Mozgásérzékelés / babasíras
Mikrofon:	Nagy érzékenyséű beépített kettős mikrofon
Hangszóró:	Beépített
Helyi tárolás:	MicroSD Class 4 max. 32 GB
Okostelefon alkalmazás:	Android 4.0+ / iOS7+
WiFi:	802.11bgn 2.4 GHz
Titkosítás:	WEP/WPA/WPA2
Tápellátás:	Mellékelt töltővel, 5V/1A
Teljesítmény-felvétel:	4.0 W (max)
Működési környezet:	-10-60°C max 80% relatív páratartalom

A DOBOZ TARTALMA:

- YI Dome Camera 1080p
- Használati útmutató és jótállási jegy
- Csavarok
- USB töltő kábel
- Felszerelő alátét
- 5V/1A USB hálózati töltő (EU)

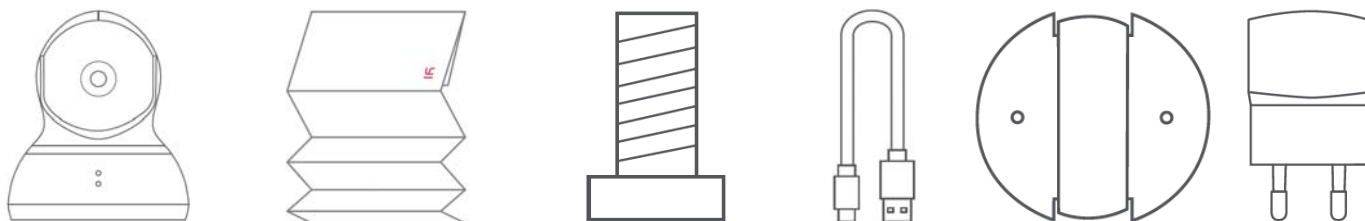

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2017 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

Gyártó: Shanghai Xiaoyi Technology Co.,Ltd.

6/F, Building E, No.2889 Jinke Road, Pudong District, Shanghai, China



www.yitechnology.com



FCC ID:2AFIB-YHS2016

H20FGV2.1

KEZELŐSZERVEK

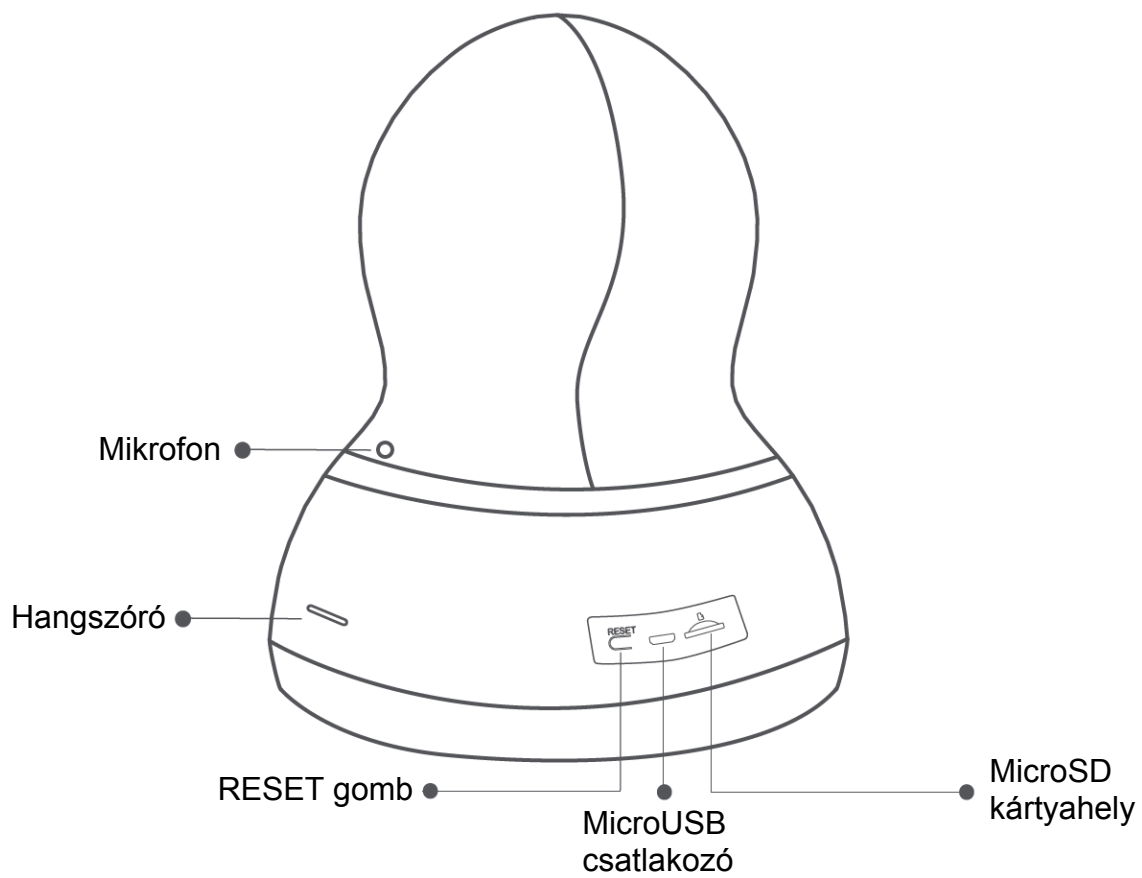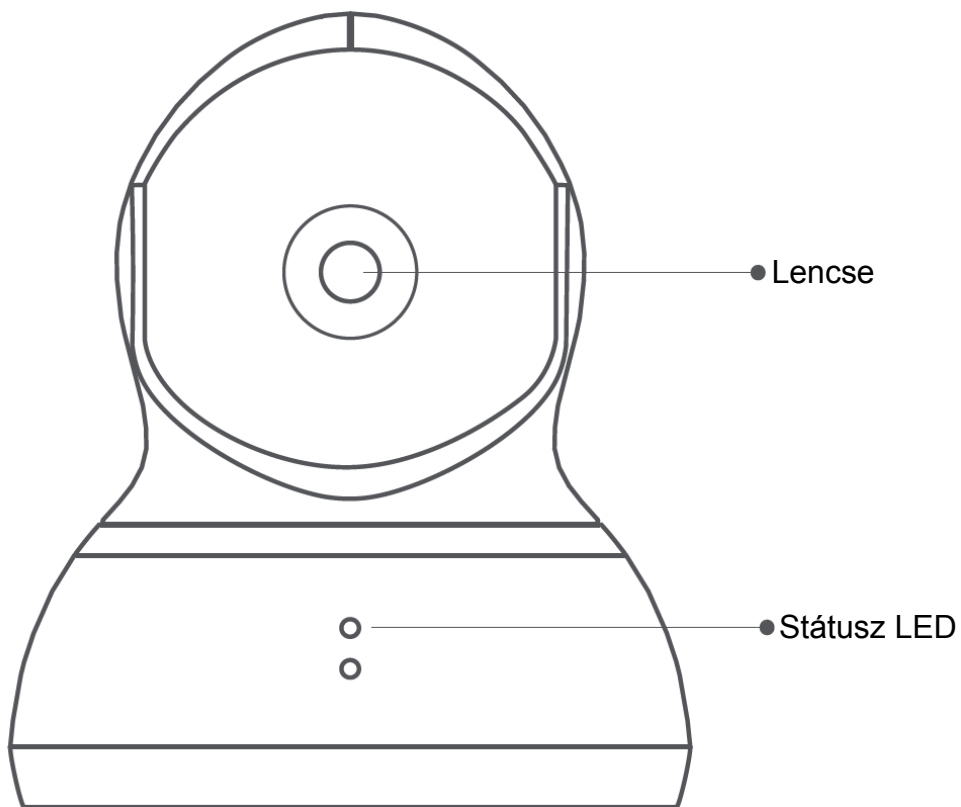

1. AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Töltse le az alkalmazásboltból az Ön telefonja rendszerének megfelelő Yi HOME alkalmazást. Olvassa be az alábbi QR kódot, amelynek segítségével megtalálhatja azt közvetlenül. Amennyiben nem tudja a kódot leolvasni, az alkalmazás boltjában keressen rá a „YI HOME” kifejezésre.

LETÖLTHETŐ APPLIKÁCIÓK (YI HOME):



iOS alkalmazás letöltés

<https://itunes.apple.com/us/app/xiao-yi-zhi-hui-she-ying-ji/id1011626777?ls=1&mt=8>



Android alkalmazás letöltés


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ants360.yicamera.international>




GYORS TELEPÍTÉS, MINDÖSSZE HÁROM LÉPÉSBEN



Töltse le az alkalmazást

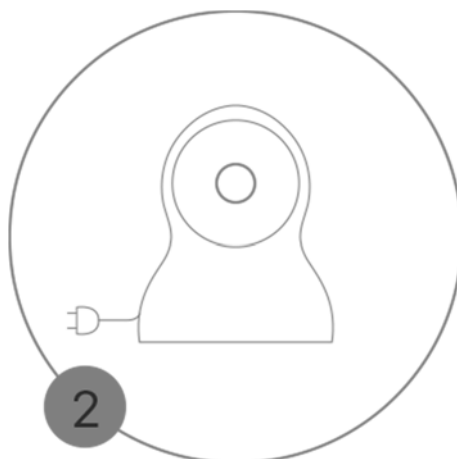


Helyezze áram alá a kamerát

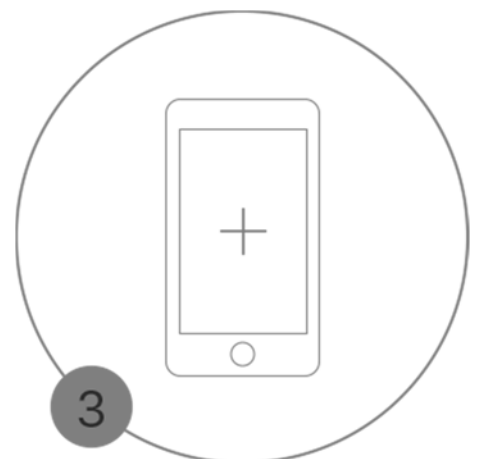


Nyomja meg a csatlakozást

2. REGISZTRÁCIÓ ÉS BEJELENTKEZÉS

1. Nyissa meg a YI HOME alkalmazást az okostelefonján.
2. Válassza ki a régióját.
3. Lépjen be az azonosítójával. Amennyiben Önnek még nincsen felhasználóneve, regisztrálhat egyet, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
4. Az egyszerűsített belépéssel Facebook fiókjával is beléphet.

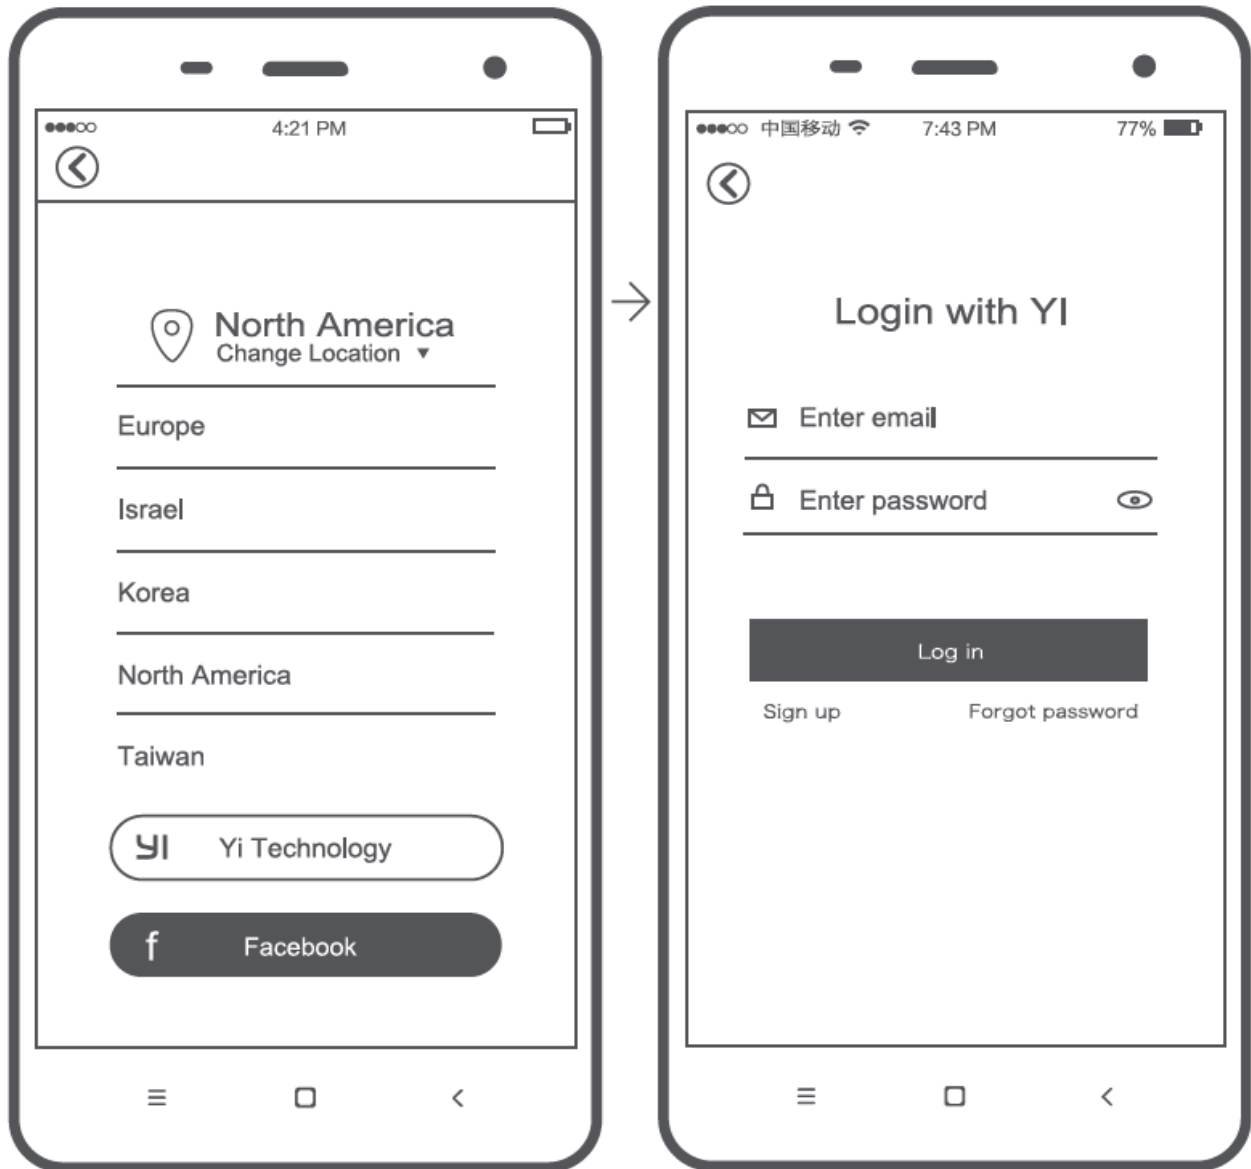

3. A KAMERA CSATLAKOZTATÁSA A HÁLÓZATHOZ

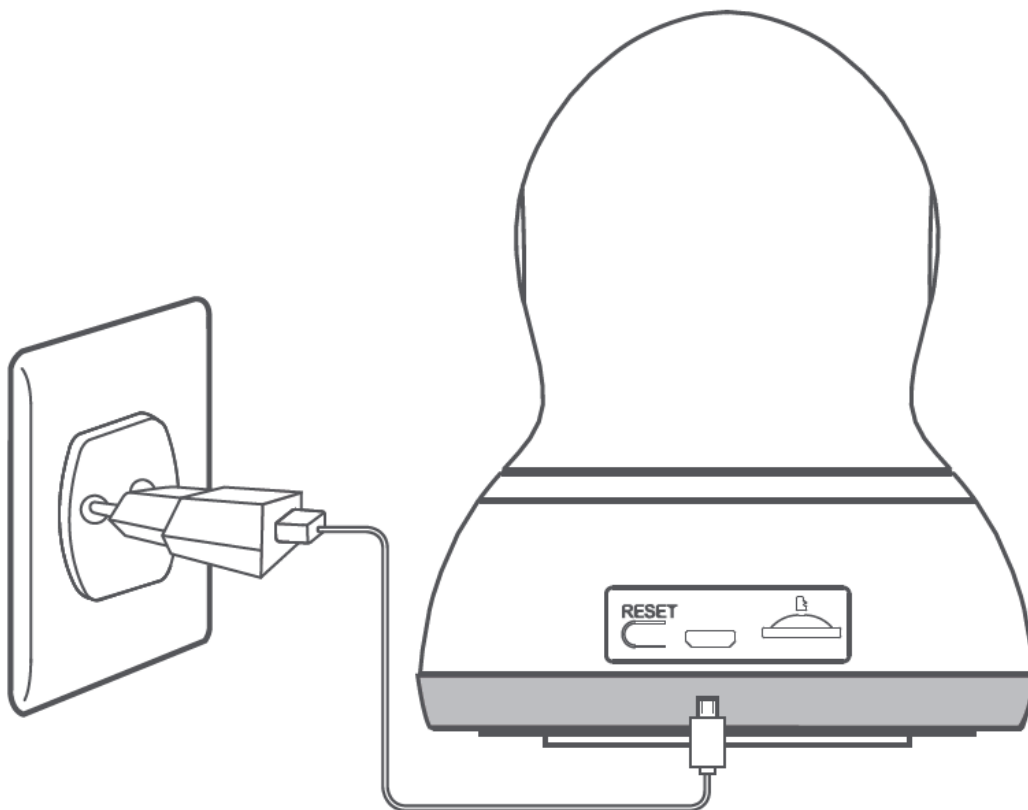


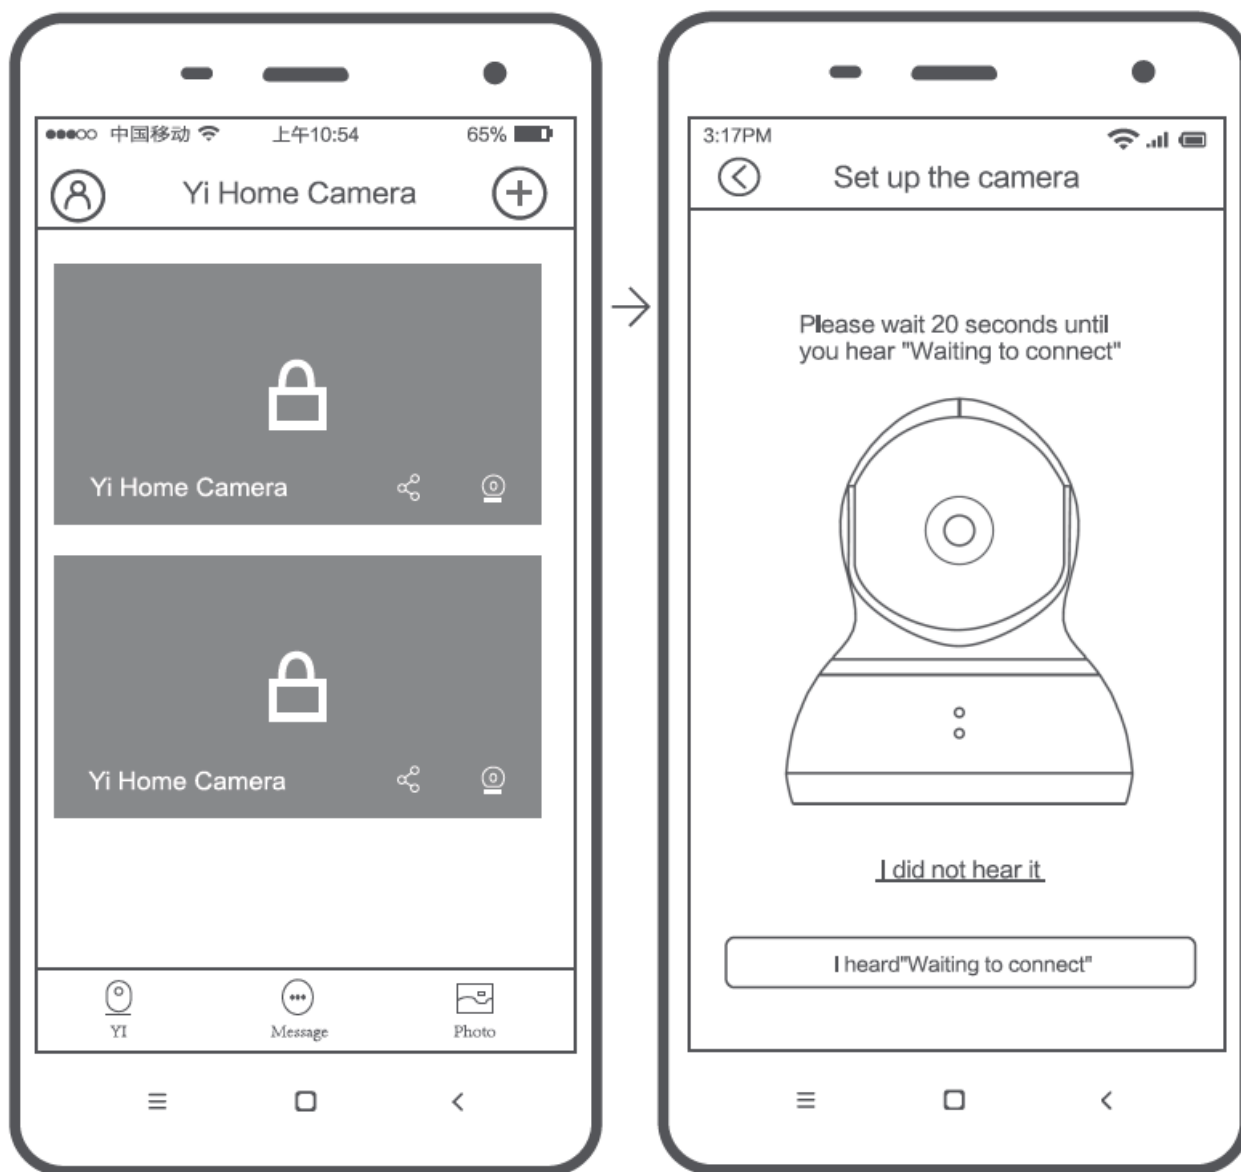
- Helyezze el a kamerát közel a WiFi routeréhez és győződjön meg róla, hogy a WiFi be van kapcsolva. Csatlakoztassa a mellékelt kábel MicroUSB végét a kamerába, majd a másik felét a mellékelt hálózati adapterbe illessze, ezután csatlakoztassa a konnektort a hálózati tápforráshoz.
- Várjon egy pár másodpercet, amíg a státusz LED a kamera elején nem kezd el sárgán villogni. Amennyiben a státusz LED nem villog, indítsa újra a készüléket a RESET gomb feliratú, süllyesztett gombbal. A legalkalmasabb erre a célra egy SIM tű vagy egy gémkapocs.
- Amennyiben sikerült az újraindítás, pár másodperc múlva kamera státusz LED-je sárgán kezd el villogni.

Megjegyzés:

A helyi videó felvétel engedélyezéséhez helyezzen egy MicroSD memóriakártyát a kamerába. Minimum Class 4 vagy annál magasabb kártyát használjon a kamera kifogástalan működéséhez.

4. KAMERA CSATLAKOZTATÁSA A TELEFONHOZ

1. Győződjön meg róla, hogy a kamera be van kapcsolva és a sárga státusz LED villog
2. Kövesse a beállítási procedúra lépéseit a telefonos applikációban.
3. Egyszerre több kamerát is csatlakoztathat a készülékhez a  gomb megnyomásával.



4. Válassza ki a kamera típusát → Yi 1080p Dome Camera
5. Várjon 20 másodpercet, ameddig nem hallja a kamera hangszórójából a „Waiting to connect” hangot. A státuszjelző LED ilyenkor sárgán villog.
6. Adja meg az otthoni WiFi hálózat azonosítóját és a hozzáférés jelszavát.
7. A telefon képernyőjén megjelenő QR kódot helyezze a kamera lencséje elé pár centiméterrel. Sikeres beolvasás esetén a „QR code scan successful” hang hallható.
8. A párosodási folyamat akár 1-2 percet is igénybe vehet.
9. Sikeres kapcsolódás esetén a telefon képernyőjén a „Congratulations!” felirat látható és a kamerából a „Connection success” hang hallható. Ekkor hozzárendelheti a kamerát valamely helyiséghez, megcímkézheti azt.

5. ÉLŐKÉP MÓD HASZNÁLATA

- Használja a YI HOME alkalmazást a valós idejű, távoli megfigyeléshez.
- Készíthet felvételeket és menthet képet is.




1. Tartsa nyomva a beszélgetéshez
2. Videók felvétele
3. Némítás
4. Idővonal mutatása
5. Állókép készítése
6. Teljes képernyő
7. Visszajátszás
8. Riasztások

Megjegyzés:

Az idővonal / előzmények visszajátszása funkció MicroSD memóriakártyát igényel.
Támogatott memóriakártyák: 8 – 32 GB.

Megjegyzés: A mobil adatkapcsolat használata pluszköltséggel járhat Önnek. Kérjük, egyeztessen szolgáltatójával a részletek felől.

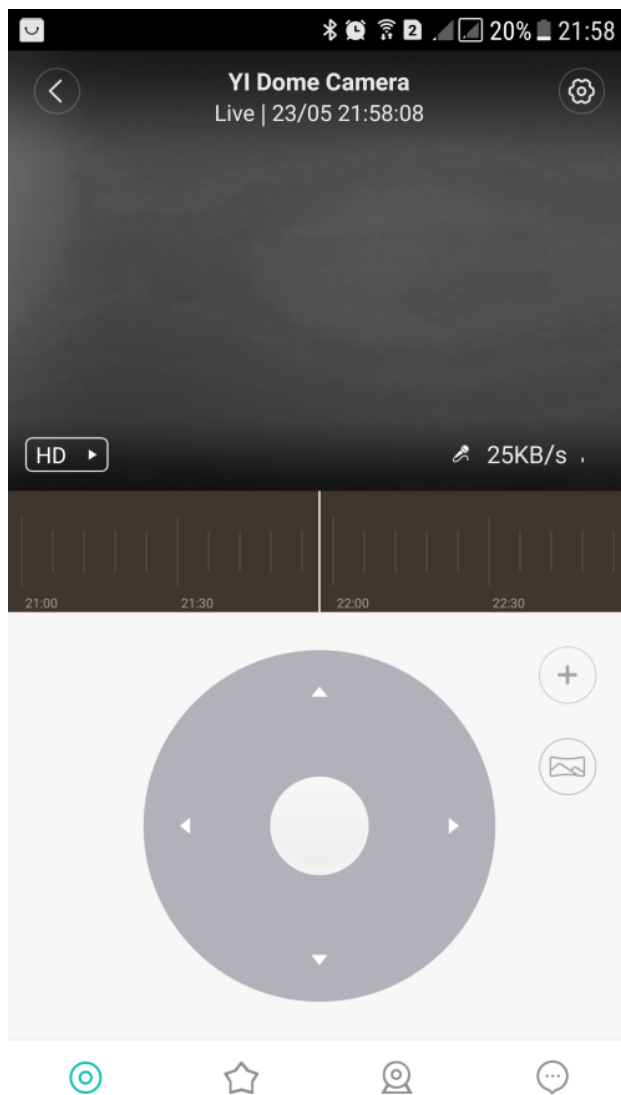

	Beállítások megnyitása
	Vissza az előző menübe
	Felbontás beállítása
	Könyvjelző elhelyezése
	Panorámakép készítése
	Kamera motorjának mozgatása (pan/tilt)
	Könyvjelzők
	Kamera mozgatásának beállítása
	Riasztás archívum
	Élőkép

6. A KAMERA ELHELYEZÉSÉNEK MÓDJAI:




7. A KAMERA FELSZERELÉSE:



Helyezze a kamerát horizontálisan oldalra





Távolítsa el a felszerelő lapot az alaptátról

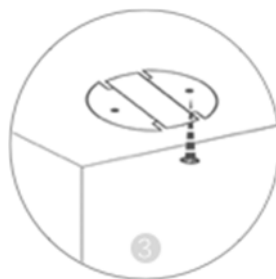

Rögzítse a felszerelő lapot csavarral a mennyezetre az ábra szerint




Helyezze a kamerát a felszerelő lapra és forgassa el az ábra szerint, amíg megszorul

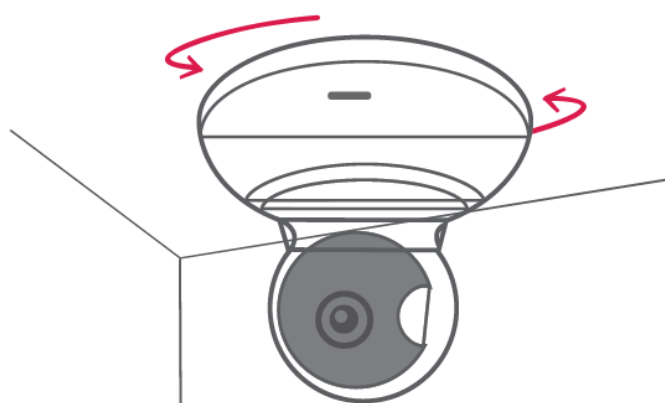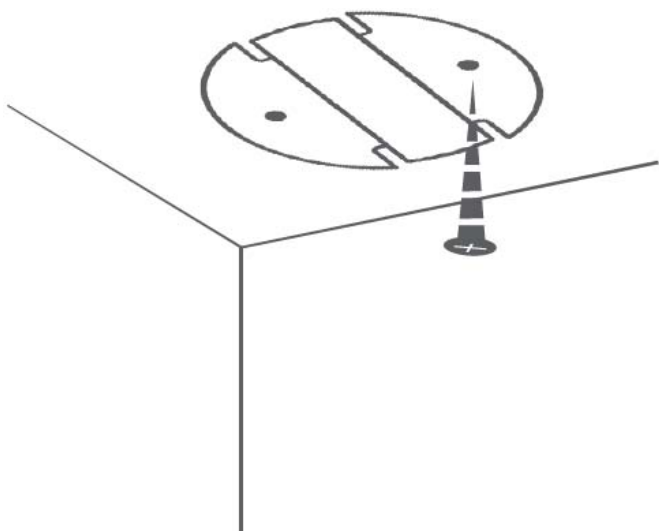

8. WIFI HÁLÓZAT VÁLTÁSA ÉS GYÁRI VISZAÁLLÍTÁS

Amennyiben WiFi hálózatot kell váltania, vagy frissítenie kell a használt hálózat WiFi jelszavát, vagy kapcsolódási probléma adódott, kövesse ezeket az instrukciókat:

- a) Állítsa vissza a kamerát, indítsa újra azt! A süllyesztett RESET gombot tartsa nyomva, amíg a státusz LED újra fel nem villan.
- b) Nyissa meg a YI HOME alkalmazást és kövesse a beállítási instrukciókat, amelyek a telefon kijelzőjén megjelennek.

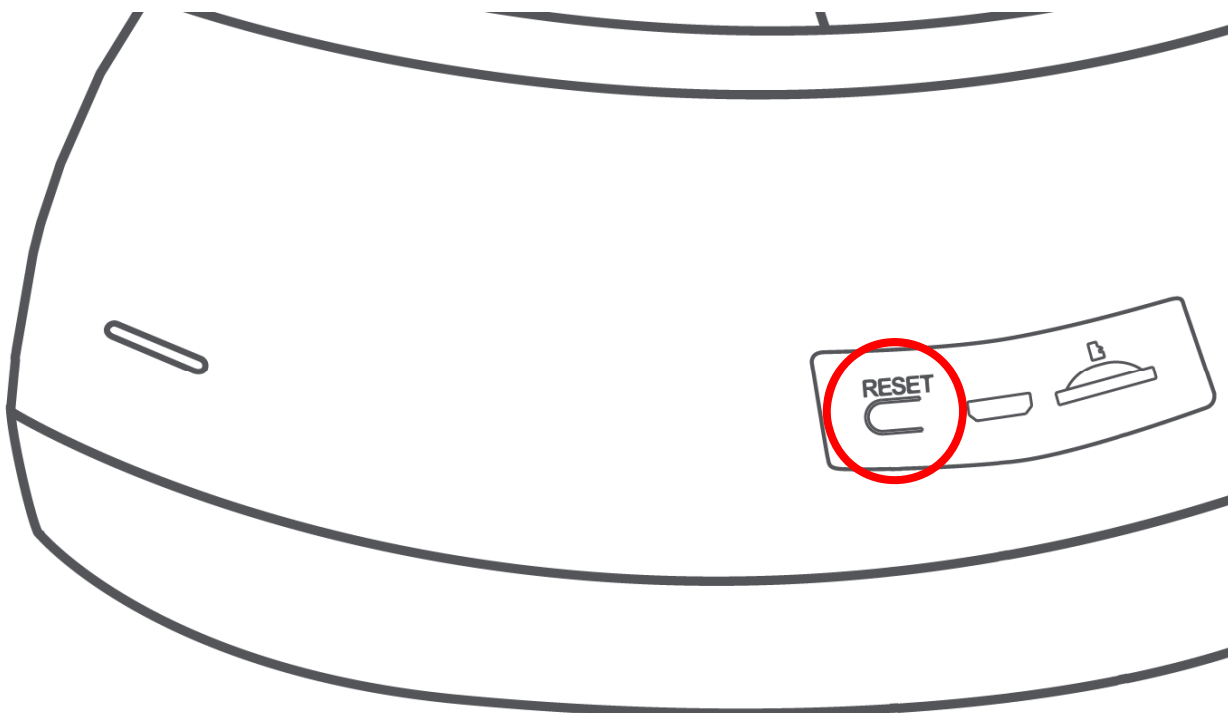

Megjegyzés:

- a) Helyezze el a kamerát egy jól hozzáférhető helyen, ahol a WiFi jel erős, és kerülje a fém tárgyak közelségét.
- b) Ne tegye a kamerát pl. bútor mögé, mikrohullámú sütő közelébe, és olyan helyekre, ahol az USB kábel elhelyezése lehetséges.

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT.

1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: info@wayteq.eu

Web: www.wayteq.eu