


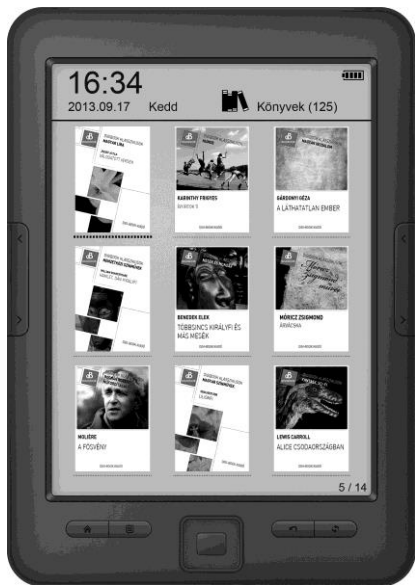

xBook 60HD

Használati utasítás



Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
A doboz tartalma	4
Biztonsági figyelmeztetések	4
Bemutató	6
Asztal	9
Előzmények	11
Könyv	12
Kép.....	21
Zene	23
Fájlkezelő.....	25
Csatlakoztatás számítógéphez.....	26
Beállítások	26
További funkciók.....	28

Bevezetés

Köszönjük, hogy WayteQ terméket vásárolt!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

A doboz tartalma

WayteQ xBook 60HD e-könyv olvasó

USB kábel

Használati utasítás

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében. Ne távolítsa el a készülék hátlapját. Nincs a vásárló által üzemeltetendő alkatrész az alatt. A hátlap eltávolításával a garancia érvényét veszíti.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfényrel történő érintkezést.

Védje az adapter (nem tartozék) kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá, vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

Kijelző tisztítása

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző nem megfelelő kezeléskor megkarcolódhat vagy eltörhet.

Az ujjenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendőt. Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

Tisztítás

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

Használat

Ha a készülék nem ismeri fel a memóriakártyát, vegye ki és helyezze be újra.

Amíg a készülék olvassa az adatokat a memóriakártyáról, ne távolítsa el, kapcsolja ki vagy indítsa újra a készüléket. A memóriakártyán FAT fájlrendszert használjon.


Ha a készülék nem kapcsol ki, lefagyott, semmilyen utasításra nem reagál, nyomja meg a RESET gombot az újraindításhoz.

Bemutató

Alulnézet:



Előnézet:

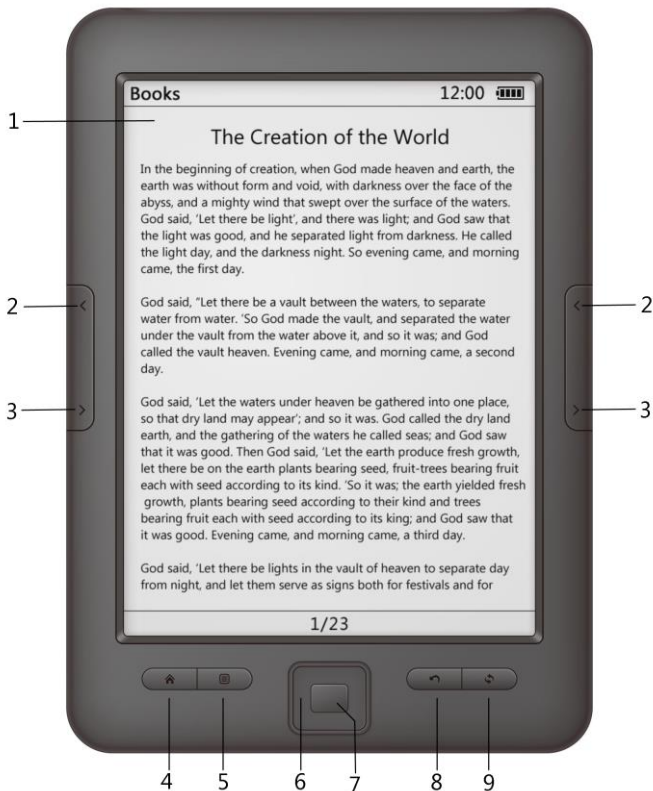

Gombok funkciói:

1	E-ink panel	Az E-tinta panelen jelenik meg a tartalom, mellyel az olvasás ugyanolyan kellemes élmény, mint a valódi papír esetén
2	Előző oldal	Lépés az előző oldalra
3	Következő oldal	Lépés a következő oldalra
4	Asztal	Vissza a kezdő képernyőre
5	Menü	Menü megjelenítése
6	Nyilak	Fel, le és jobbra, balra lépés a képernyőn
7	OK	Belépés a menübe a kijelölt elem kiválasztása.
8	Vissza	Vissza az előző képernyőre
9	Frissítés	A képernyő teljes frissítése
10	Memóriakártya	Helyezze be a memória kártyát
11	USB Port	Csatlakoztassa a számítógéphez az adatok átviteléhez vagy a töltéshez.
12	Bekapcsoló	Be és kikapcsolás. Tartsa

lenyomva a gombot 5 mp-ig a kikapcsoláshoz és hosszabban a bekapcsoláshoz

13	Fülhallgató	Csatlakoztassa a fülhallgatót
14	Reset	Újraindítás
15	Jelző	Jelzi a töltést és a be/kikapcsolt állapotot

Asztal

Főmenü : Most olvasott, Mappák

Elemek : Előzmények, Könyv, Kép, Zene, Fájlkezelő, Beállítások, Tovább, Kézikönyv

10:24



2013.09.17 kedd



Most olvasott

János vitéz

Petőfi Sándor

5/61 8%



Előzmények



Könyv



Kép



Zene



File kezelő



Beállítások



Tovább



Kézikönyv

Előzmények

A legutóbbi ikonnal az utoljára olvasott könyvek jelennek meg.

Előzmények: Megjeleníti az utoljára olvasott könyvek listáját. A nyíl gombokkal válassza ki az olvasásra megnyitandó könyvet

A menü funkciói



Törlés: a kiválasztott elem törlése



Minden törlése: minden elem törlése



Zenelejátszó: a médialejátszó által háttérben játszott zene ellenőrzése



Kikapcsolás: a készülék kikapcsolása

Könyv

A memóriakártyán és a készülék memóriájában tárolt könyvek és a könyveket tartalmazó mappák megjelenítése. A könyvek megjeleníthetőek listában és könyvespolc nézetben. Könyvespolc nézet: ha a könyv tartalmazza a borítót, a borító jelenik meg, ha borító nem áll rendelkezésre, egy alapértelmezett borító fog megjelenni a könyv nevével, formátumával és típusával. Listanézet: a könyvek típusa, mérete és dátuma.

16:34



2013.09.17 Kedd



Könyvek (150)



5 / 14

Megjegyzések: Jelenleg az alábbi formátumoknál támogatott a borító megjelenítése FB2, PDF, EPUB. További formátumok esetén csak az alapértelmezett borítóval jelennek meg a könyvek.

Menü funkciók



Fájl keresése: Keresés a fájlok és a mappák között.

Kereshetőek mappák, fájlok és részleges nevek. A keresési találatokból a Vissza (8) gomb megnyomásával léphet ki. A virtuális billentyűzeten a karaktereket a navigációs gombok (7) segítségével jelölheti ki, majd az „OK” gomb megnyomásával véglegesítheti. Az alfabetikus és a speciális illetve az ékezetes karakterek között a léptető gombok (2, 3) segítségével válthat.



Ugrás oldalszáma: ezzel a funkcióval a megadott oldalra tud lépni közvetlenül.



Fájl törlése: a kiválasztott elem törlése



Polc és lista nézet: változtathat a megjelenési nézeten



Rendezés: Megadható név, méret, típus, készítési idő szerint csökkenő vagy növekvő sorrendben. A gyári beállítás a név szerint növekvő sorrend.



Tulajdonság: a kiválasztott elemek tulajdonságai. A megjelenő információk: fájl neve, típusa, mérete, elérési útvonal, készítési idő



Zenelejátszó: átlépés a zenelejátszóra, indításhoz vagy leállításhoz

Olvasás

A készülék a következő formátumokat támogatja: TXT, PDF, EPUB, HTML, RTF, PB2, CHM, RAR, ZIP, DJVU, MOBI, DOC, XLS, FB2, BOE, TRC, PRC

Olvasó felület:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

Az olvasó felület alsó részén látható folyamatjelzőn az elolvasott hányad, az összes oldalszám és az aktuális oldal száma. Az olvasott könyvnél az utoljára olvasott oldal rögzítésre kerül bezáráskor és megnyitáskor az jelenik meg újra. A lapozó gombokkal (2, 3) válthat az oldalak között.

Megjegyzés: Az oldalak száma nem jelenik meg azonnal a könyv megnyitása után. Beállításoktól függően az oldalszám változhat. Kérjük, várjon türelmesen, míg az oldalszámokat a készülék kiszámolja. Minél több a tartalom, annál tovább tart a számítás.

Olvasó menü funkciók



Oldalra ugrás: ugrás az oldalszám alapján meghatározott.



Keresés: adja meg a kulcsszót és nyomja meg az OK gombot. A keresett tartalom inverzben fog megjelenni



Oldal beállítás: beállítható a betűméret



Könyvjelző hozzáadása: Az aktuális oldal eltárolása a könyvjelzők közé. Az oldal megjelenítésekor a jobb felső

sarokban megjelenik a könyvjelző jelzése.



Könyvjelző és tartalom: megjelenik a könyvjelzők és a tartalomjegyzék listája. A könyvjelző lista és a tartalomjegyzék között a lapozó gombokkal válthat. A könyvjelzők egyesével és egyszerre is törölhetőek



***Felolvasás:** A könyv hangos könyvként történő felolvasása és annak leállítása.



***Automatikus oldal váltás:** a funkció indítása és leállítása.



Képernyő elforgatása: Válassza ki a megfelelő irányt és nyomja meg az „OK” gombot!



***Felolvasási beállítás:** Beállítható a felolvasás nyelve, sebessége és hangereje. Jelenleg támogatott nyelvek: angol és kínai.



***Automatikus oldal váltás beállítás:** állítható értékek:

10 másodperc és 60 másodperc között



Könyv információk: név, típus, útvonal, készítési idő.



Zene lejátszó: zenelejátszás indítása a háttérben

***Az olvasó felület funkciói:**

1. Nyomja meg a navigációs gombokat a kurzor megjelenítéséhez.
2. Mozgassa a kurzort az alkalmazni kívánt szöveghez.
3. Nyomja meg az „OK” gombot. A kurzort követő szó aláhúzottan fog megjelenni.
4. A jobbra és balra gombokkal jelölje ki a szövegrészt. A szöveg kijelölését az aláhúzás jelzi.
5. Nyomja meg újból az „OK” gombot.

A megjelenő menüben az alábbi funkciókból választhat:



Szövegmagyarázat: A kijelölt szövegrészhez magyarázatot adhat. Az a szövegrész mely magyarázattal van ellátva, aláhúzással kijelölten jelenik meg. Nyomja meg az „OK” gombot és írja be a magyarázatot.



Fordítás: A szótárból megjelenik a szövegrészhez tartozó fordítás.



Jegyzet: A kijelölt szövegrész elmentésre kerül a Jegyzetek közé.

* A funkció nem használható PDF és EPUB formátumok esetén

Kép

A készülék a következő képformátumokat támogatja: JPG, BMP, TIF, PNG, GIF

10:24



19.7.2012

csütörtök



Képek(12)



1 / 2

A képek funkcióban a memóriában és a memóriakártyán tárolt képek jelennek meg.

A menüben lehetőség van a keresésre, ugrásra, törlésre, nézet változtatására, rendezésre, tulajdonságok megtekintésére. A menük használata megegyezik a Könyv funkcióban leírtakkal, ld. 14. oldal

Zene

Támogatott formátumok: WAV, WMA, OGG, MP3

10:26

19.7.2012

csütörtök



Zene(14)



07-Adj h
elyet ma...



09-j 俵



08-Fagyi



03-ki vi
sz haza



01-Veri
az 俵 et



02-Neh 両
a dolga

11-Ne menj el

00:03 04:05

A zenelejátszóban a memóriában vagy a memóriakártyán tárolt zeneállományok jelennek meg és játszhatóak le. Válassza ki a lejátszandó zeneszámot és indítsa el a lejátszást az „OK” gombbal, vagy az Asztalon indítsa el a lejátszót a menüből. A lejátszó megjelenik az olvasó üzemmód menüjében is.

A zenelejátszó funkciói :

A jobb, bal navigációs gombokkal válassza ki az előző, következő zeneszámokat, nyomva tartással pedig kereshet a zeneszámban; a fel, le gombokkal a hangerőt növelheti vagy csökkentheti; Az „OK” gombbal szüneteltetheti a lejátszást vagy elindíthatja újra. A zenelejátszó képernyőn megjelenik a cím, előadó, album címe és további információk. A „Menü” gomb megnyomásakor a lejátszás beállításai változtathatók meg: ismétlés, sorrendben történő lejátszás, minden ismétlése, véletlenszerű lejátszás. A kilépéshez és a háttérben történő lejátszáshoz nyomja meg a „Vissza” gombot.

A menüben lehetőség van a keresésre, ugrásra, törlésre, nézet változtatására, rendezésre, tulajdonságok megtekintésére. A menük használata megegyezik a Könyv funkcióban leírtakkal, ld. 14. oldal

Fájlkezelő

A memóriában és a memóriakártyán tárolt összes fájl és mappa megjelenítése. Ha nem jelennek meg a mappák, adjon meg megfelelő neveket, vagy indítsa újra a készüléket. A megjelenő mappák a megfelelő Dokumentumokat, Zenét, Képet és almappákat tartalmazhatják.

Documents: könyvek kereséséhez, a könyveket ebbe a mappába kell elhelyezni.

Music: a zenék lejátszásához, a zenéket helyezze ebbe a mappába

Pictures: képek megjelenítéséhez a képeket ebbe a mappába helyezze

Memo: a jegyzetek emlékeztetők tárolása

Csatlakoztatás számítógéphez

Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel egyik végét a készülékhez, másik végét a számítógéphez. Amikor a képernyőn megjelenik a „**Csatlakoztatja a PC-hez**” felirat a jobbra, balra navigációs gombokkal válassza ki az „OK” lehetőséget és nyomja meg „OK” gombot!

A számítógépen két cserélhető meghajtó jelenik meg. Az egyik a belső memóriát, a másik a memóriakártyát jelöli. Másolja át a kívánt állományokat egy fájlkezelő alkalmazás segítségével a megfelelő mappákba.

Beállítások

1. Betűtípusok

Öt féle betűtípus áll rendelkezésre. További betűtípusok a fonts mappába telepíthetők. Kapcsolja ki, majd be újra a készüléket az új betűtípusok felhasználásához.

2. Dátum és idő

Év, hónap, nap, óra és perc beállítása. A jobb, bal navigációs gombokkal állítsa be a megfelelő értékeket. A „Vissza” gombbal tárolhatja el az értékeket és léphet vissza. 12 órás és 24 órás nézet beállítható. Hálózatra csatlakozáskor az idő szinkronizálása a hálózatról történik.

3. Készenléti idő

A megadott idő után a készülék készenléti módba kapcsol. Beállítható értékek: 1 perc, 3 perc, 5 perc, 10 perc, 15 perc, 20 perc, 25 perc

4. Képernyővédő

Készenléti módban megjelenő kép beállítása. A képek kiválaszthatóak egyenként vagy egyszerre. A kiválasztott képek sorban egymás után, váltakozva jelennek meg a beállított készenléti idő elteltével.

5. Tulajdonságok

Képernyőfrissítés, ébresztő, gyári értékek beállítása

6. Nyelvi beállítások

Válassza ki a megfelelő nyelvet! Indítsa újra a készüléket a beállítás alkalmazásához.

7. Rendszerinformáció

Információ a készülék szoftververziójáról, gyári számáról, a belső memóriáról és a memória kártyáról.

8. Használati utasítás

Részletes ismertető a készülék használatáról.

További funkciók

A főmenüben válassza " Tovább" menüpontot a funkciók megjelenítéséhez.

Szótár

Telepítsen StarDict formátumú szótárakat a dict mappába a funkció használatához.

Jegyzetömb

A könyvolvasás menüben készített jegyzetek kezelése és újak készítése