WayteQ

TALK 5H

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bevezetés 5
Kezdeti lépések 5
Biztonsági figyelmeztetések 5
Kijelző tisztítása 6
A készülék tisztítása 6
Jellemzők 6
Gombok és csatlakozások 7
A doboz tartalma 8
Akkumulátor behelyezése és kivétele 9
Akkumulátor töltése 10
SIM kártyák behelyezése és kivétele 11
A telefon használata 12
Be-, és kikapcsolás 12
Energiatakarékosság és képernyőzár 12
PC csatlakozás 12
Kezelőfelület 13
Ikonok a főképernyőn 14
Ikonok az állapotsávon 14
Beállítások 15
SIM kezelés 15
Wi-Fi beállítás 15
Bluetooth 16
USB fogadás 16
Telefon hívás 17
Hívás indítása 17

Hívás menü 18
Segélyhívás 18
Hívásnapló 18
Üzenet küldése 19
FM Rádio 19
Hangrögzítő: 19
Böngésző: 20
Specifikáció: 20

Bevezetés

Köszönjük, hogy WayteQ terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Kezdeti lépések

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.
Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnyel történő érintkezést.
Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz.
Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát.
Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

Kijelző tisztítása

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

A készülék tisztítása

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.
Jellemzők

- Ébresztő, Böngésző, Számológép, Naptár, Kamera, Óra, Email, File tallózó, Galéria, Zene, Beállítás, Video lejátszó stb
- Fotónéző, Zene és videolejátszás
- Két SIM kártya kezelése
- Wi-Fi csatlakozási lehetőség
- Micro Secure Digital™ (micro SD) kártyahely
- Kapacitív érintőkijelző minden művelethez
- 4GB beépített memória
- USB 2.0 host és slave (OTG) csatlakozási lehetőség PC-hez és USB meghajtókhoz

Gombok és csatlakozások

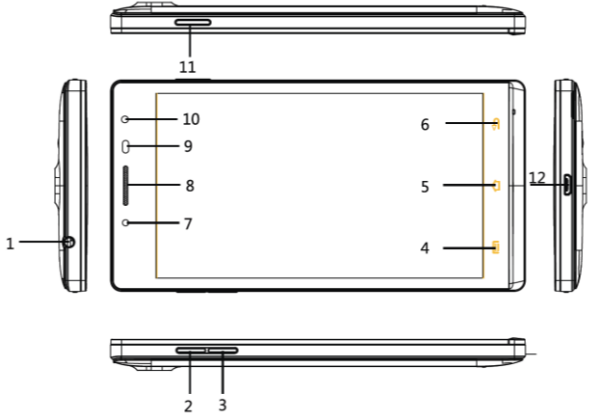

1. Fülhallgató
2. Hangerő +
3. Hangerő –
4. Menü
5. Főképernyő
6. Vissza
7. Töltés jelző
8. Hangszóró
9. Távolság érzékelő
10. Előlapi kamera
11. Bekapcsolás
12. USB

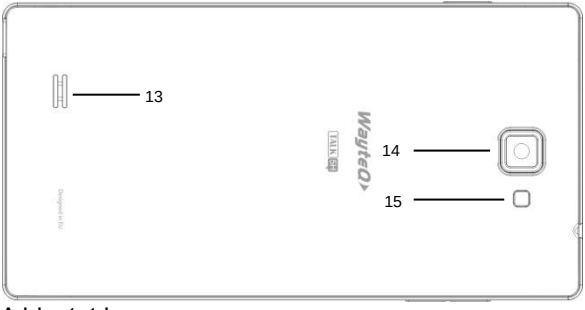

13. Hangszóró
14. Hátsó kamera
15. Vaku

A doboz tartalma

WayteQ TALK 5H mobiltelefon
Hálózati adapter (5V/800mA)
Akkumulátor (2500 mAh)
USB kábel
Fülhallgató
Használati útmutató

Akkumulátor behelyezése és kivétele

A készülék jobb alsó sarkából kiindulva a széleken körben óvatosan pattintsa le a hátlapot. A készülékben Li-PO akkumulátor található. A megvásárolt új készülék akkumulátora nincs teljesen feltöltve, de tartalmaz annyi energiát, hogy a készülék bekapcsolhasson. Használja a készülékhez mellékelt eredeti akkumulátort és helyezze be az ábra szerint

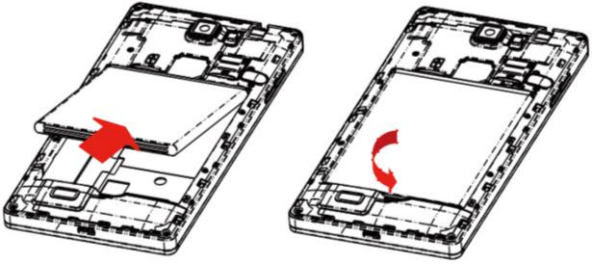

Akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz.

A ikon az akkumulátor töltése alatt ikonná alakul.

Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 5-8 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó kék ikon jelzi az értesítő sávon. A ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg töltöttségi szint jelzéseként a Beállítások → A telefonról → Állapot menüpontban.

Megjegyzés: Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltő (5V, 800 mA). Ne használja a készüléket 9V vagy 12V töltővel, mert a készülék meghibásodhat és erre a jótállás nem terjed ki.

SIM kártyák behelyezése és kivétele

Behelyezés: kikapcsolt állapotban vegye ki a készülék akkumulátorát. Majd helyezze a SIM kártyát a foglalatba a jelzésnek megfelelően. Helyezze be a kártyát az ábrának megfelelően: Micro SIM kártya a SIM 2, normál SIM kártya a SIM 1 foglalatba.
Kivétel: nyomja meg befelé kissé a SIM kártyát, a kártya automatikusan kilökődik és kiveheti a SIM kártyát.

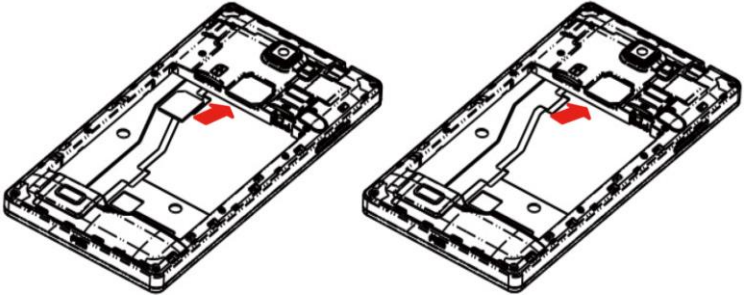

A telefon használata

Be-, és kikapcsolás

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot több mint 3 másodpercig. Várja meg, míg a lezárást jelző ikon megjelenik. Érintse meg a lezárást jelző ikont és húzza át a feloldó ikon felé a képernyő feloldásához. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot több mint 3 másodpercig, amíg a kikapcsoló menü meg nem jelenik. A menüből válassza az ”OK” opciót a kikapcsoláshoz.

Energiatakarékosság és képernyőzár

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.
Megjegyzés: alacsony energiaszint esetén a készülék folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül kikapcsol. Ha a készülék nem indítható be, hagyja töltődni 5-10 percig és próbálja meg újra a bekapcsolást.

PC csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelen keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a telefon között.

1. Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a másikat pedig a számítógéphez. Húzza le az állapotsávot a bal felső saroknál és válassza az „USB eszköz csatlakoztatása” menüpontot. Érintse meg az ”USB-tár bekapcsolása” gombot a PC-hez csatlakoztatáshoz.
2. A jobb használat érdekében, lecsatlakoztatáskor mindig nyomja meg az ”USB-tár kikapcsolása” gombot.

Kezelőfelület

A képernyő tetején található az állapotsáv. Az állapotsávban bal oldalon látható az idő, dátum, értesítések, jobb oldalon pedig a csatlakoztatások. Az állapotsáv lehúzásával újabb részleteket láthat a felhasználóról, az akkumulátor, beállítások, WiFi, GPS, Bluetooth, mobilhálózatok, repülőgép üzemmód, fényerő, készenlét, képernyő forgatás zárolás és a telefon állapotáról.

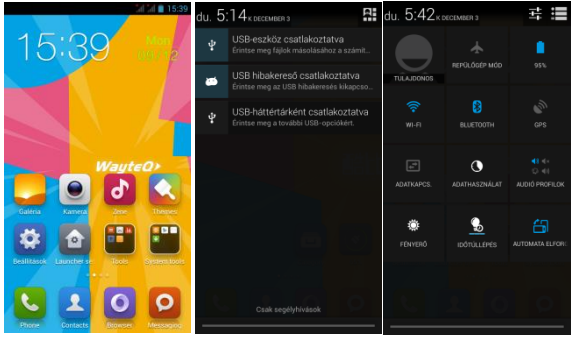

Ikonok a főképernyőn

Ikon	Művelet	Ikon	Művelet
	Vissza		Főképernyő
	Menü		Felismert új eszközök
12:21	Idő		Akkumulátor állapot

Ikonok az állapotsávon

	Új üzenet		USB hibakeresés
	Üzenet küldés sikertelen		PC USB kapcsolat
	Némítva		Nincs SIM kártya
	Nem fogadott hívás		Bluetooth bekapcsolva
	Ébresztő		GSM térerő, Roaming, Nincs hálózat
	Csendes üzemmód		Letöltés
	Zene lejátszás		Wi-Fi csatlakoztatva az Internethez
	Naptár esemény		Adatforgalom aktív
	Új e-mail		Töltés
	Repülőgép üzemmód		Akkumulátor állapot
	Hangszóró bekapcsolva		

Beállítások

SIM kezelés

A Beállítások menü SIM-kezelés menüpontjában állíthatja be a SIM kártyák működésével kapcsolatos tulajdonságokat. Amennyiben egy időben a készülékben két SIM kártya van helyezve, a hívásnaplóból vagy a tárcsázóból a hívást kezdeményező ikon érintése után a megjelenő menüből választhatja ki, hogy melyik SIM kártyával kívánja kezdeményezni a hívást.

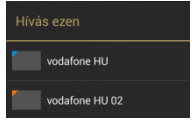

Wi-Fi beállítás

Bekapcsolás: A Beállítások menüben keresse meg a Wi-Fi menüpontot. A csúszkát húzza át „BE” állapotra.

Wi-Fi beállítása és csatlakozás az Internetre: A Wi-Fi bekapcsolása után automatikusan megkeresi a készülék a hálózatokat. Válassza ki a megfelelő hálózatot és szükség szerint adja meg a jelszót, majd kattintson a „Kapcsolódás” gombra. A készülék lekéri az IP-címet és csatlakozik a hálózathoz. A sikeres csatlakozás után a hálózat neve alatt a „Csatlakoztatva” felirat olvasható, illetve az állapot megjelenik az állapotsávon.

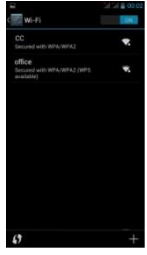

Bluetooth

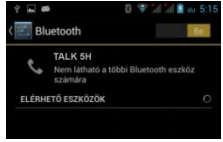

A képernyőn megjelenik a csatlakoztatott eszközök neve. A készülék gyári neve TALK 5H, amely tetszőlegesen megváltoztatható. Ha megtalálta a kívánt eszközt a nevére kattintva párosíthatja azt az TALK 5H-val. A párosítás után, ha létrejött a kapcsolat a két készülék között, akkor adatokat küldhet és fogadhat a két eszköz között a mobilhálózat adatforgalma nélkül.

USB fogadás

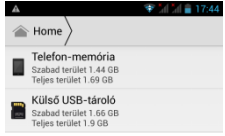

OTG kábel (nem tartozék) segítségével adatokat fogadhat USB eszközről. Indítsa el a Fájlkezelőt és böngéssze az USB eszköz tartalmát.

Telefon hívás

A SIM1 foglalat normál, a SIM2 foglalat micro SIM kártya fogadására alkalmas. Az állapotsávon ellenőrizheti az elérhető hálózatokat és azok jelerősségét.

Hívás indítása

Válasszon ki egyet a kapcsolatok közül vagy a számgombok érintésével adja meg a tárcsázni kívánt számot az alábbi jelmagyarázat alapján

	Hívás indítása		Hívás napló
	Kapcsolatok		Hasonló kapcsolatok
	Törlés		Tárcsázó
	Nincs hálózat		Tárcsázó elrejtése
	Beállítások: Gyorshívó, Kapcsolatok és Hívás beállítások		

Hívás menü

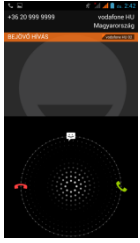

Hívás fogadásához érintse meg a ikont. Headset használatakor a hívás a headset gombjával is fogadható.
A hívás elutasításához érintse meg a ikont vagy nyomja meg a Bekapcsolás gombot. Headset használatakor a gomb nyomva tartásával utasíthatja el a hívást.
Hívás elutasítása és üzenet küldése: ha nem tud hívást fogadni, a hívás jelzést felhúzhatja az üzenet ikonra. A készülék automatikusan üzenetet küld a hívó félnek.

	Hívó képe		Hívásvárakoztatás

Segélyhívás

Ha elérhető GSM hálózaton belül tartózkodik, segélyhívást SIM kártya nélkül is kezdeményezhet.

Hívásnapló

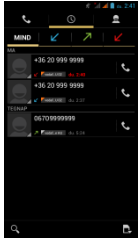

	Nem fogadott hívások		Kimenő hívások
	Fogadott hívások		Hívásnapló törlése vagy hívásbeállítások
	Kapcsolat keresése		Gyorshívás kezdeményezése

Megjegyzés: A nem fogadott hívások telefonszáma vagy a kapcsolat neve megjelenik a hívásnaplóban. A bejegyzést megérintve további lehetőségek állnak rendelkezésre: szám hívása, új kapcsolat felvétele, üzenet küldése, videohívás, törlés a naplóból stb.

Üzenet küldése

Szolgáltatási területen üzenetet küldhet és fogadhat. Az üzenet lehet multimédia üzenet is. Üzenetek kezeléséhez érintse meg a ikont.

FM Rádio

Érintse meg a ikon az FM Rádió funkció elindításához (az FM Rádió csak fülhallgató csatlakoztatása mellett használható).

: Keresés / Hangszóró/ FM műsor rögzítése

: Váltás az előző / következő frekvenciára. Nem biztos, hogy található adás.

: Váltás az előző / következő csatornára.

Megjegyzés:

1. A csatorna előtti csillag jelzi, hogy a csatorna be van állítva a kedvencek közé. A kedvencek a lista elejére kerülnek.
2. Amelyik csatorna előtt nincs csillag, az csak az automatikus keresés miatt található a listában.

Hangrögzítő:

Érintse meg a ikont a hangrögzítő indításához. Érintse meg a ikont a felvétel indításához, a leállításhoz használja a ikont. A felvételek visszajátszásához érintse meg a ikont.

Felvételek visszajátszása: A felvételek listájában megtalálhatja a korábban rögzített felvételeket. Ha a felvételeket itt nem látja, akkor a Fájlkezelőben megtalálhatja azokat.

Böngésző:

Mobil Internet vagy Wi-Fi hálózatra csatlakoztatás esetén, elindíthatja a böngészőt weboldalak megtekintéséhez. Írja be a weboldal címét és és érintse meg az „Ugrás” gombot a weboldal betöltéséhez.

Specifikáció:

CPU	MT6589, négy magos Cortex-A7 processzor, 1,2 GHz
RAM	1GB
ROM	4GB
Memóriakártya	Akár 32GB
FM	Igen
Bluetooth	Bluetooth V4.0
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Hálózat	WCDMA/GSM
Frekvenciák:	WCDMA: 2100MHZ, GSM: 900MHZ + 1800MHZ
Kijelző	5.5” IPS, 1280*720
Érintőpanel	Kapacitív 5 pontos
MIC	Igen
Hangszóró	Sztereo
Rezgő motor	Igen
Szenzorok	Fényérzékelő automatikus fényerő állításhoz, Távolság érzékelő, G-szenzor.
SIM foglalat	Két SIM foglalat, Normál és Micro SIM kártyához.
GPS	Igen
OTG	Igen, USB meghajtó és beviteli eszköz csatlakoztatásához

Fülhallgató aljzat	3,5mm
Operációs rendszer	Android 4.2
Kamera	Előlap: 1.3MP, Hátlap 8.0MP autófókusz és vaku funkcióval
Akkumulátor	2500 mAh
Akkumulátor üzemidő	Készenlét SIM kártyával:kb 330 óra Zenelejátszás (kikapcsolt kijelző, 100% hangerő): kb. 30 óra Video lejátszás: kb 4.8 óra (Megjegyzés: A fenti adatok teszt eredmények, az aktuális üzemidőt több tényező befolyásolhatja.)
Jel/zaj arány	95db fölött
Méretek	154.2*78.6*9.5MM
Súly	200g

WayteQ

wayteq.eu