

# Mi Smart Band 4

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Mi Smart Band 4 Manual HU v1.0 - 1. oldal  
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.  
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

*Az útmutató az International/Global verzióhoz készült, a frissítések után egyes funkciók változhatnak!*

## **Biztonsági figyelmeztetések**

Mindig tartsd be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheted a tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne töltsd a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzd ki a készüléket a töltőből.

- Tartsd távol az órát magas hőforrástól. Védj az adapter kábelét. Vezesd úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyelj a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékhez mellékelt USB töltőkábelt használd. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzd ki az adaptert (nem tartozék) a fali aljzatból, amikor nem használod azt a készülék töltéséhez.
- Tartsd az aktivitásmérőt és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Ne használj kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsold ki a készüléket. Ne vedd le a hátlapot és a szárításhoz ne használj melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén fordulj a szervizhez.
- Ne használj a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobáld, kopogtasd vagy zárogtasd a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapján.
- Ne javítsd, vagy ne javíttasd a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezz nehéz tárgyakat az órára.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadj / nyiss meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készíts biztonsági másolatot a fontos adataidról az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium-Ion Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szereld szét.
- Ne használj az órát az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használj a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesd a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsold ki a készüléket.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használj az aktivitásmérőt.
- Ne használj a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne használj sérült töltőt.
- Ne tárolj a készüléket mágneses tér közelében.
- Ne töltsd a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzd ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használd.

- Az aktivitásmérő szoftverének / firmware-ének módosítása, vagy nem hivatalos szoftverek használata adatvesztést és a készülék károsodását okozhatja, és azonnali garanciavesztéssel jár
- Az összekapcsolt okostelefon típusától függően a funkciók, vagy azok megjelenése eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól.
- Az aktivitásmérővel járó alapértelmezett alkalmazások frissülhetnek, vagy megváltozhat a támogatottságuk előzetes figyelmeztetés nélkül.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek

#### *Figyelmeztetés:*

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben légy körültekintő.
- Az aktivitásmérő akkumulátora házilag nem cserélhető!
- Pulzuszámolásnál ne mozgassd a kezed és a csuklód!
- Ne viselje az aktivitásmérőt túl szorosan a csuklóján.
- Fejezd be a termék használatát és fordulj orvoshoz, ha a pánt alatt kipirosodik vagy feldagad a bőröd.

#### *Vízállóság:*

- Az aktivitásmérő 5 ATM nyomásig vízálló, ez azt jelenti, hogy a készülék ellenáll az esőnek, a zuhanyzásnak, és használható úszásra pl. egy sekélyebb úszómedencében, de NEM HASZNÁLHATÓ búvárkodás, szaunázás, fürdés közben, vagy olyan tevékenység végzése közben, amely nagy nyomású vízszugárnak teszi ki az órát
- A vizes tevékenységet követően töröld meg egy puha törölközőben és teljesen szárítsd ki.
- A gombok és az érintőkijelző vízben nem működik.
- Az aktivitásmérő nem védett kémiai reagensekkel szemben. Az ilyen féle károsodások nem tartoznak a jótállás keretei közé.
- GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010-nek megfelelő

#### **Kijelző tisztítása**

- Kezeld óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használj puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

#### **A készülék tisztítása**

- A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatod meg.

#### **A doboz tartalma:**

- Mi Smart Band 4 aktivitásmérő
- Szilikon csuklópánt
- USB töltő kábel

## Specifikációk:

Modell:	XMSH07HM
Akkumulátor:	135 mAh
Vezeték nélküli kapcsolat:	Bluetooth 5.0 BLE
Töltés:	5V/0.25 A DC (Max)
Működési környezet:	-10°C - 50°C
Vízállóság:	5 ATM / 50m
Rendszerigény	Android 4.4+ / iOS 9.0+
Kijelző:	Színes AMOLED
Vibramotor:	Igen
Szíj:	Bőrbarát, rugalmas szilikon, állítható 155-216 mm között
Csat:	Alumínium
Méret (központi egység):	46.8 x 17.8 x 12.6 mm
Tömeg (központi egység):	10,6 g

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## Gyártó:

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)  
Cím: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800  
Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



**IMPORTŐR:**

**WayteQ**


WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619  
Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu)

Xiaomi Mi Smart Band 4 Manual HU v1.0 - 4. oldal


A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS KEZELŐSZERVEI

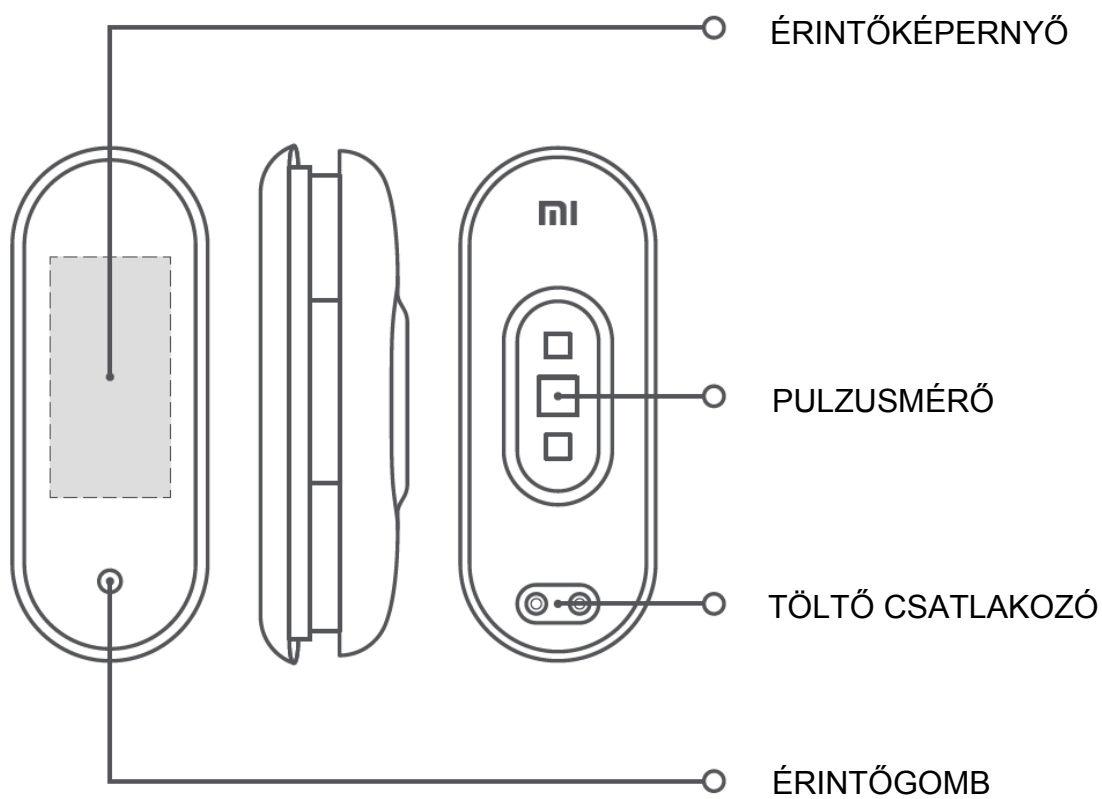


## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ TARTOZÉKAI

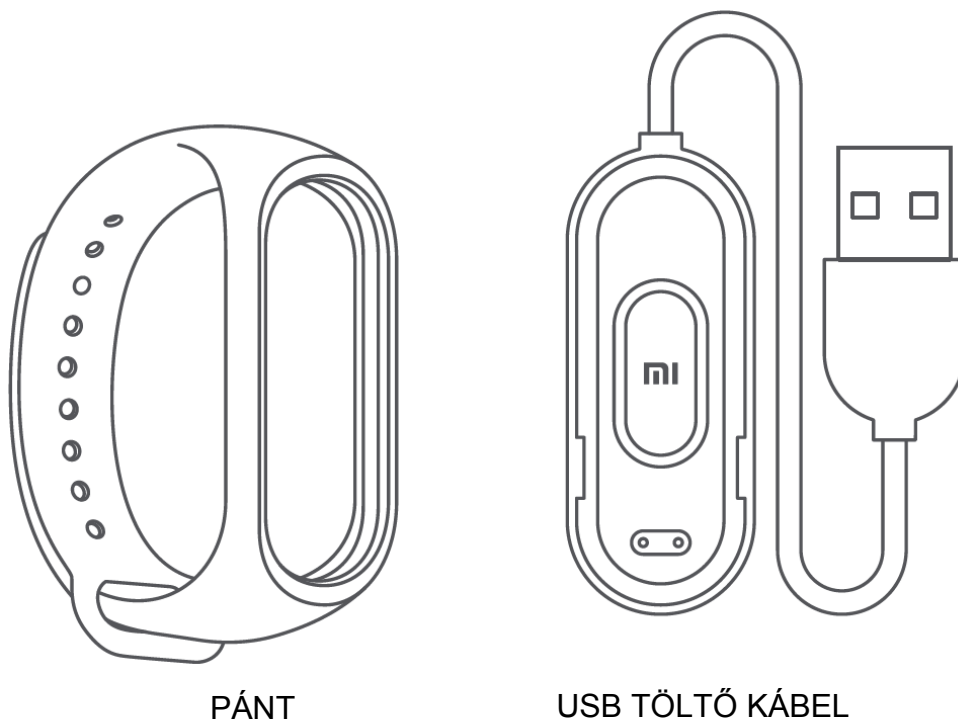


## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ INSTALLÁLÁSA

1. Illeszd az aktivitásmérő központi egység egyik sarkát kívülről a pántban található fészek sarkába az ábra szerint.
2. Nyomd le az aktivitásmérő másik sarkát, és nyomd be teljesen a pántban lévő aljzatába.

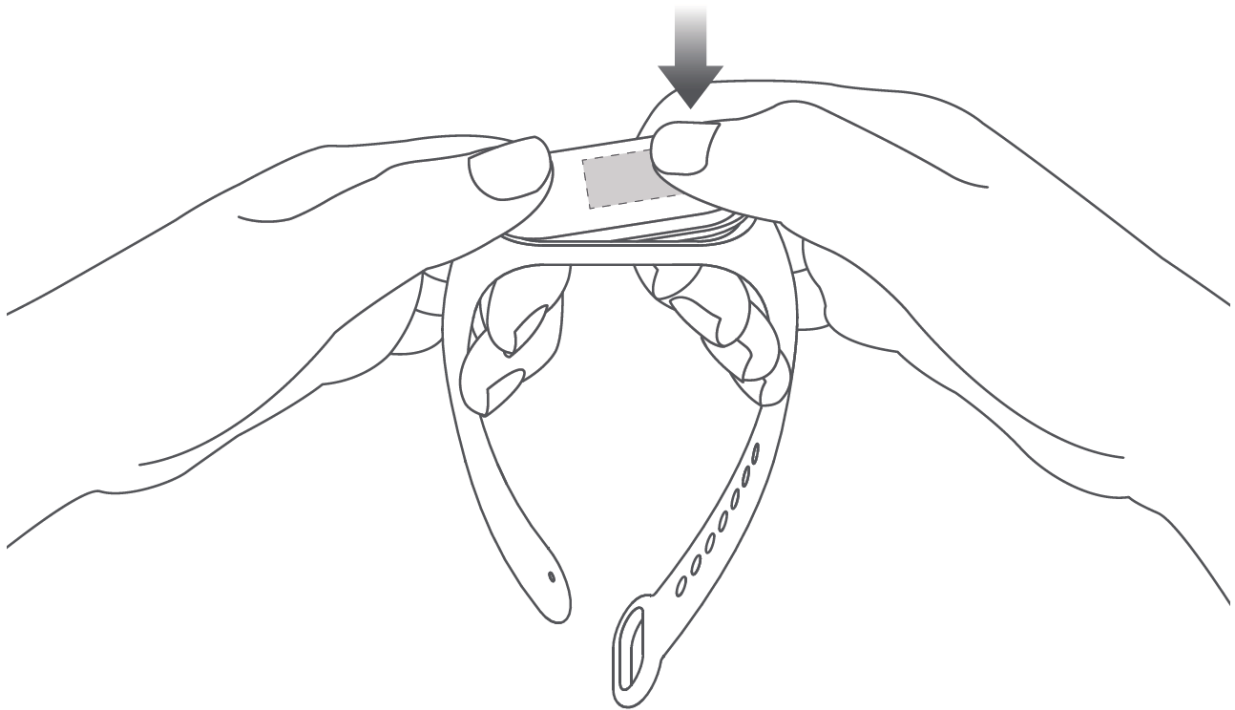

## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ VISELÉSE

1. Vedd fel a karpántot a csuklóra és feszítsd meg, de csak annyira, hogy egy ujjad a szíj és a csuklód közé férjen.

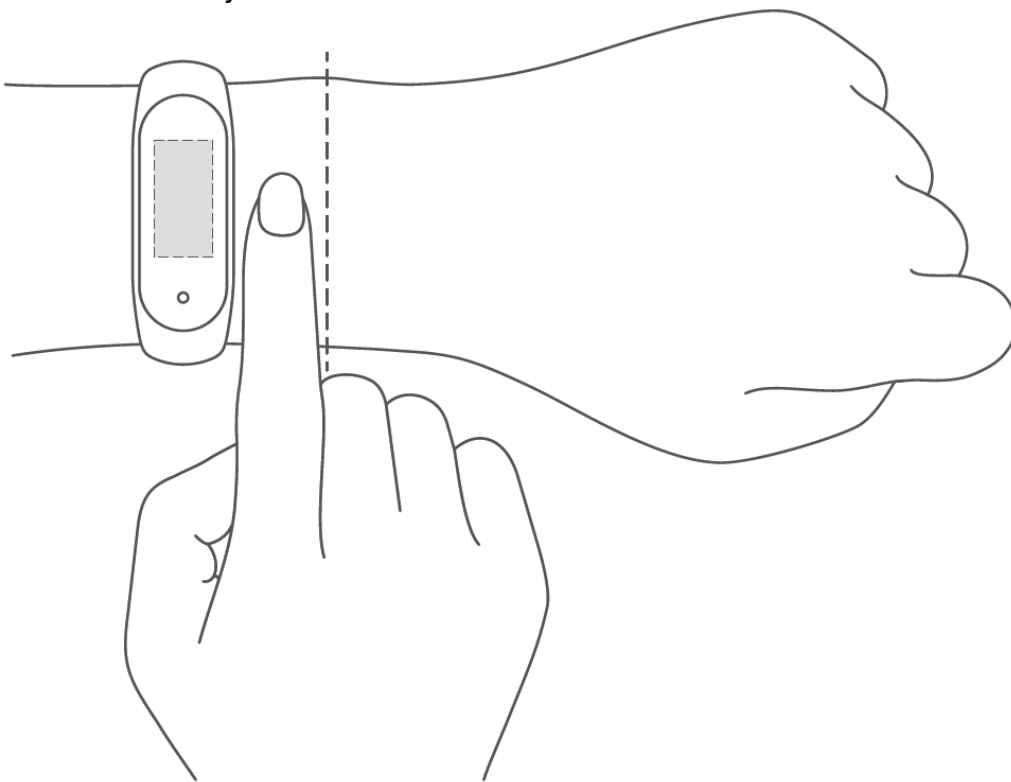

### Megjegyzés:

*A pánt túl laza viselése hibás adatok gyűjtéséhez vezethet.*

*A pánt túl szoros viselete vérellátási zavarokhoz és a bőr károsodásához vezethet.*

Xiaomi Mi Smart Band 4 Manual HU v1.0 - 6. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ PÁROSÍTÁSA OKOSTELEFONNAL

### 1. A Mi Fit alkalmazás letöltése és telepítése





Mi Fit









2. Legelőször is győződj meg, hogy az aktivitásmérő biztosan teljesen fel van-e töltve, hogy a kezdeti beállítások közben nehegy lemerüljön.

### 3. Az aktivitásmérő párosítása:

- Kapcsold be a Bluetooth-ot az okostelefonodon.
- Nyisd meg az Mi Fit alkalmazást és kövesd a megjelenő utasításokat.
- Hozz létre Mi fiókot, vagy jelentkezz be Facebook vagy Google azonosítóddal.
- Kattints a PROFIL fülre, majd az ESZKÖZ HOZZÁADÁSA fülre.
- Válaszd ki a KARKÖTŐ opciót.
- A telefon elkezd keresni az aktivitásmérőt, mikor megtalálta, megerősítést kér.
- Nyomd meg a Mi Smart Band gombját, kész, az aktivitásmérő csatlakoztatva van.

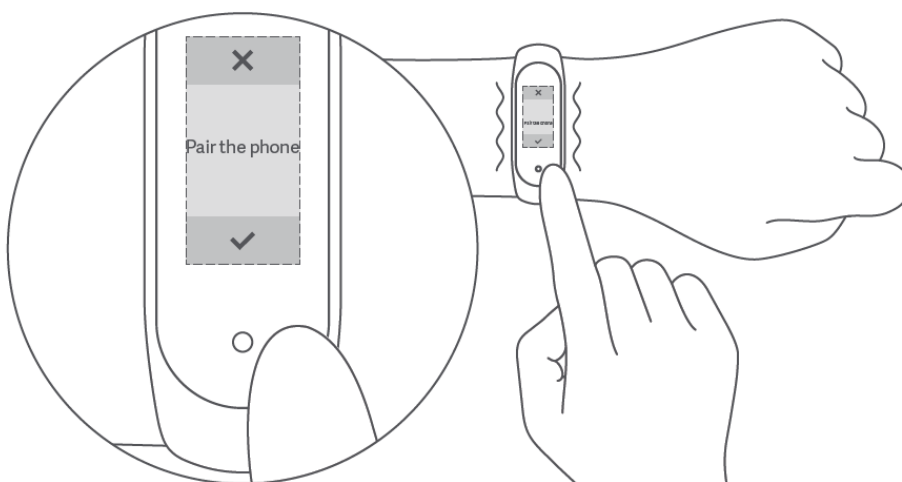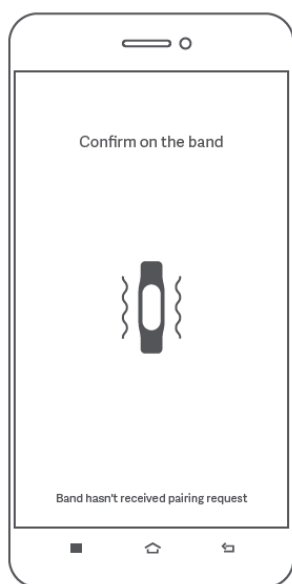


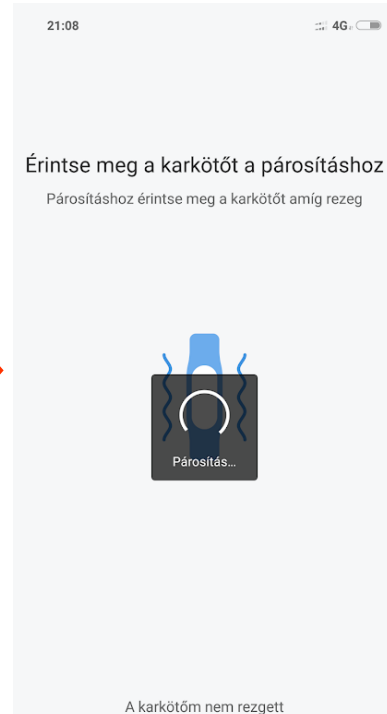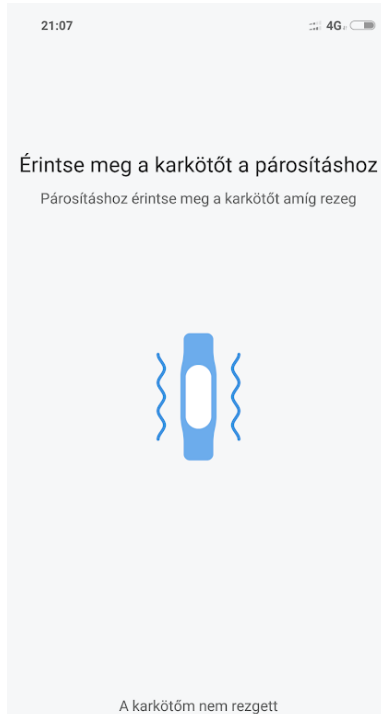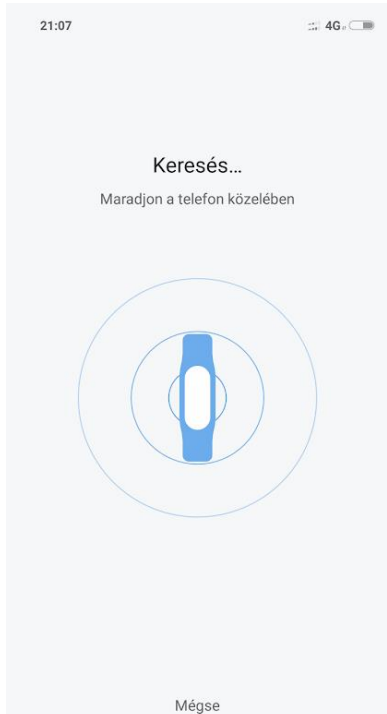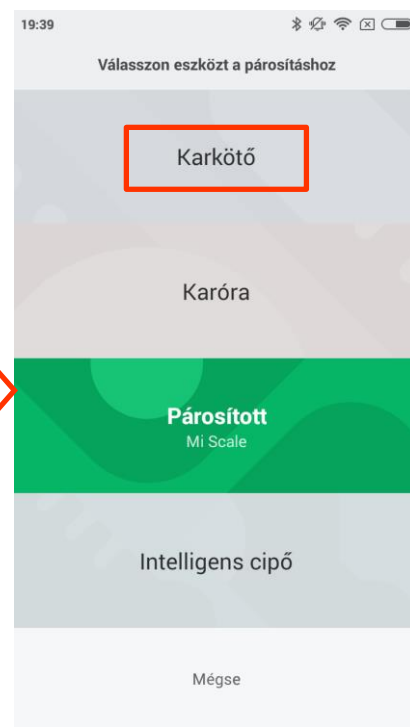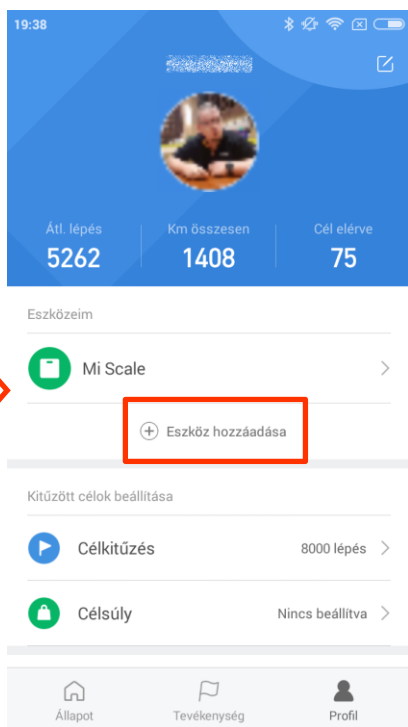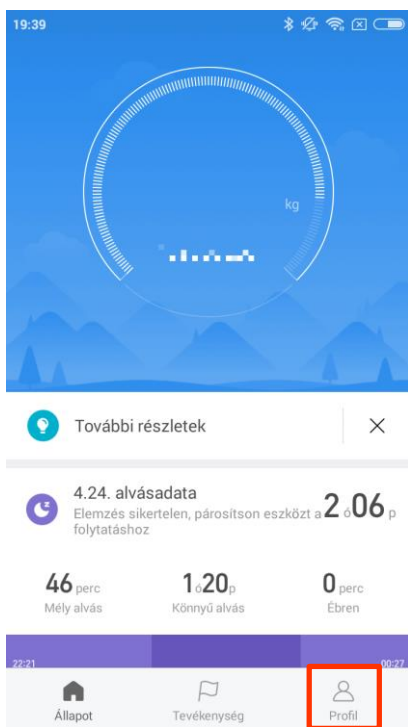




## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ HASZNÁLATA

1. Miután a Mi Smart Bandet sikeresen párosítottad, elkezd az adatgyűjtést és az analízist a napi aktivitásodról és alvási szokásaidról.
2. Érintsd meg a kijelzőt ahhoz, hogy felvillanjon. Lefelé és felfelé söprési gesztussal nézheted meg az aktivitásodra vonatkozó adataidat, mérheted meg a pulzusodat és további funkciókhoz is hozzáférhetsz. Jobb és bal oldalra történő söprés gesztussal a különböző menü elemek között válthatsz.

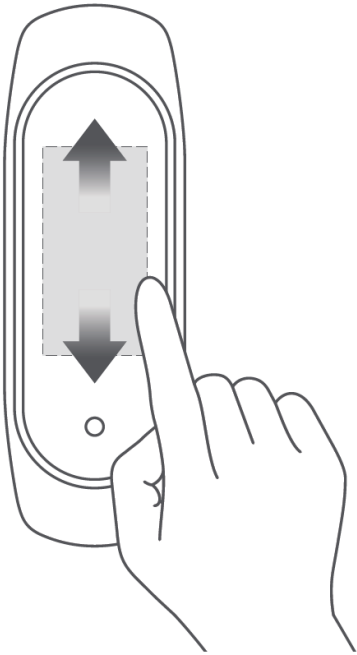


A különböző funkciók közötti váltáshoz FEL/LE gesztus

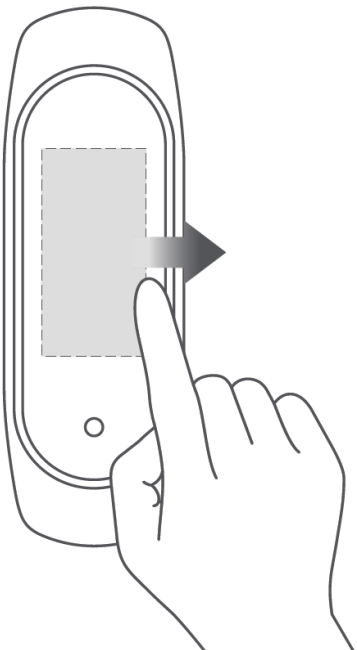

A visszalépéshez söpörj JOBBRA a kijelzőn

## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ ELTÁVOLÍTÁSA

1. Távolítsd el a karkötőt a csuklódról, tarts meg mindkét végénél a központi egységet és húzd fel, amíg kis rés nem keletkezik az aktivitásmérő központi egység és a pánt pereme között. Használd az ujjad, hogy kiugrassd a fészekből a központi egységet a pánt elejének irányába.

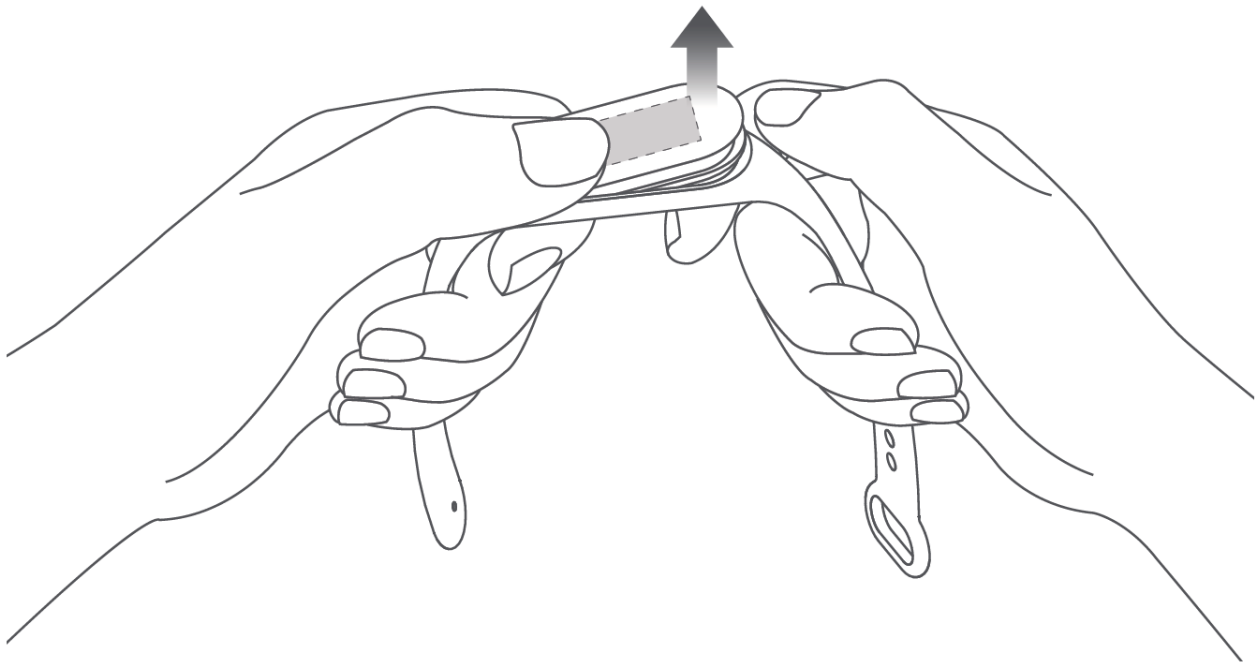

## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ TÖLTÉSE

1. Mindig töltsd fel azonnal a MI Bandet az ábra szerint csatlakoztatva, ha megkapod az alacsony akkumulátor szint figyelmeztetést (<10%)

