

Mi Wireless Charging Pad vezeték nélküli töltő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Mi Wireless Charging Pad manual HU v1.0 - 1. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A töltő nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (0°C alatti vagy 35°C feletti), valamint tűző napsugárzásnak.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen.
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készülék nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú (pl. fürdőszoba) vagy túlzottan poros helyiségekben.
- Ez különösen gépkocsiban való tárolásra vonatkozik. Hosszabb várakozási idő esetén rendkívül magas hőmérséklet keletkezhet a gépkocsi belsejében és a kesztyűtartóban. Vegye ki a járműből az elektromos és elektronikus készülékeket.
- A készüléket ne használja azonnal, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe viszi. Bekapcsolás előtt hagyja a készüléket akklimatizálódni.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék leesik, kár keletkezhet benne, és ezután a használata már nem biztonságos.
- Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék nem tartalmaz felhasználó által karbantartandó vagy cserélendő alkatrészeket.
- Csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal javíttassa a készüléket. A szakszerűtlen javítás veszélyt jelenthet a használó számára. Ezenkívül a garancia is érvényét veszti.
- Ne engedje, hogy víz fröccsenjen és/vagy csöpögjön a készülékre, és ne állítson rá folyadékkal töltött tárgyat, mint például vázát vagy felnyitott italt.
- Ha égett szagot vagy füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az esetleg csatlakoztatott töltőkábelt a készülékből. Ismételt használatba vétel előtt ellenőriztesse a készüléket képzett szakemberrel.
- USB hálózati csatlakozóaljzat használata esetén a használt csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy veszélyhelyzetben az USB hálózati csatlakozót gyorsan el tudja távolítani a csatlakozóaljzattól. Ehhez vegye figyelembe az USB hálózati csatlakozó használati útmutatójában foglaltakat.
- Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés
- Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése tűz- és robbanásveszélyes, veszélyes anyagok folyhatnak ki vagy más veszélyhelyzetek állhatnak elő! Ne dobja a készüléket tűzbe, mivel a beépített akkumulátor felrobbanhat.

- Tartsa be az elemmel/akkumulátorral működő készülékek használatára vonatkozó korlátozásokat, illetve tilalmakat olyan helyeken, ahol használatuk veszélyes lehet, mint például üzemanyagtöltő állomásokon, repülőgépen, kórházakban, stb.
- A töltéshez kizárólag megfelelő minőségű, szabványos USB-C kábelt használjon.
- Ne helyezzen mágneses csikkal ellátott kártyát (pl bankkártya) a töltő közelébe, hogy elkerülje a kártya olvasási problémáját
- Tartson legalább 20 cm távolságot egészségügyi implantátumok használata esetén a töltő és az implantátum között, hogy elkerülje az interferenciát az implantátummal.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.

JELLEMZŐK

Modell:	WPC01ZM
Cella kapacitása:	3250mAh 3.63V (11,8Wh)
Működési hőmérséklet:	0°C-35°C
Csatlakozás:	USB-C
Bemenet:	5.0V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 9.0V $\overline{\text{---}}$ 1.6A
Kimenet:	5.0V $\overline{\text{---}}$ 5 W Max / 5V $\overline{\text{---}}$ 10 W Max
Töltési távolság:	\leq 4 mm

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Mi Wireless Charging Pad
- USB-C kábel
- Használati útmutató

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervezettől kérhet.

Gyártó:

Zimi Corporation (Mi Ecosystem company)

Cím: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/30/EU elektromágnesességgel kapcsolatos kompatibilitási direktívájának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



IMPORTŐR:


WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

Xiaomi Mi Wireless Charging Pad manual HU v1.0 - 4. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

ÁTTEKINTÉS

Az Mi Wireless Charging Pad egy általános vezeték nélküli töltő, melyet otthon vagy munkahelyén használhat. A töltő fém burkolatban került elhelyezésre, melyet egy csúszásgátló szilikon bevonat fed alul és felül. A töltő USB-C foglalatval van ellátva. Helyezze a mobiltelefonját a töltő felületére a töltéshez.

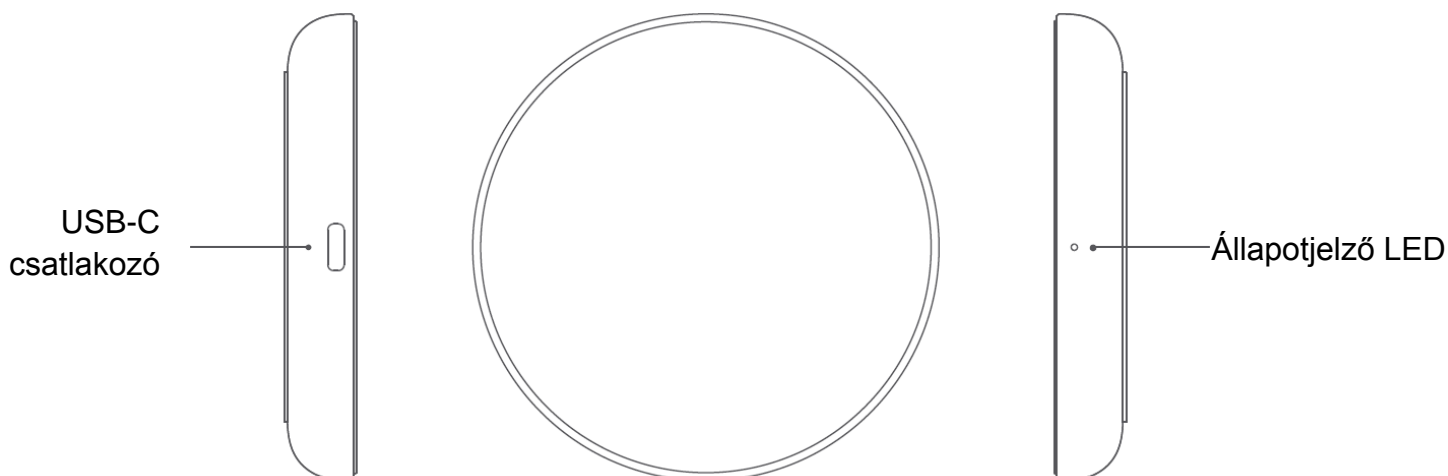


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Használja a gyárilag mellékelt USB-C kábelt egy adapterrel a Mi Wireless Charging Pad csatlakoztatásához. Csatlakoztatás után a készülék használatra kész, ha az állapotjelző LED háromszor villogott.


Az adapter paramétereit:

- a) 5V/1A teljesítményű adapterek nem támogatottak
- b) 5W általános töltési teljesítmény 5V/2A adapterrel támogatott
- c) 10W gyorsöltési teljesítmény QC 2.0 és QC 3.0 adapterrel lehetséges

2. Helyezzen egy Qi kompatibilis eszközt a Mi Wireless Charging Pad tetejére. A töltés automatikusan megkezdődik. A töltés normál állapotában az állapotjelző LED zölden világít.

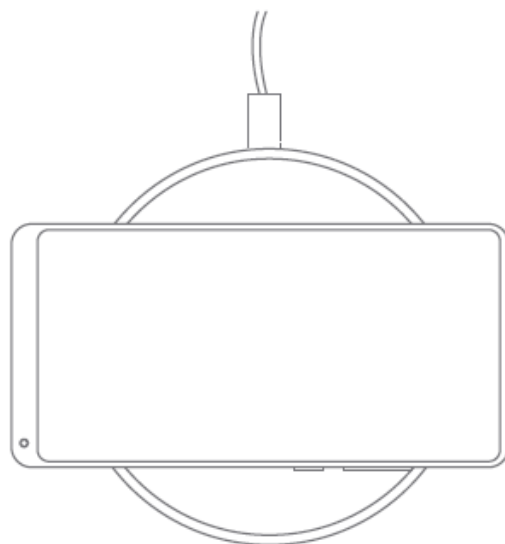

3. A telefont a Mi Wireless Charging Pad közepére helyezze el. Változtassa meg a telefon helyzetét, ha a töltés nem kezdődik meg. Az állapotjelzőnek zölden kell világítania és a telefonon meg kell jelennie a töltés jelzésnek. (Vegye figyelembe az alábbi ábrát)

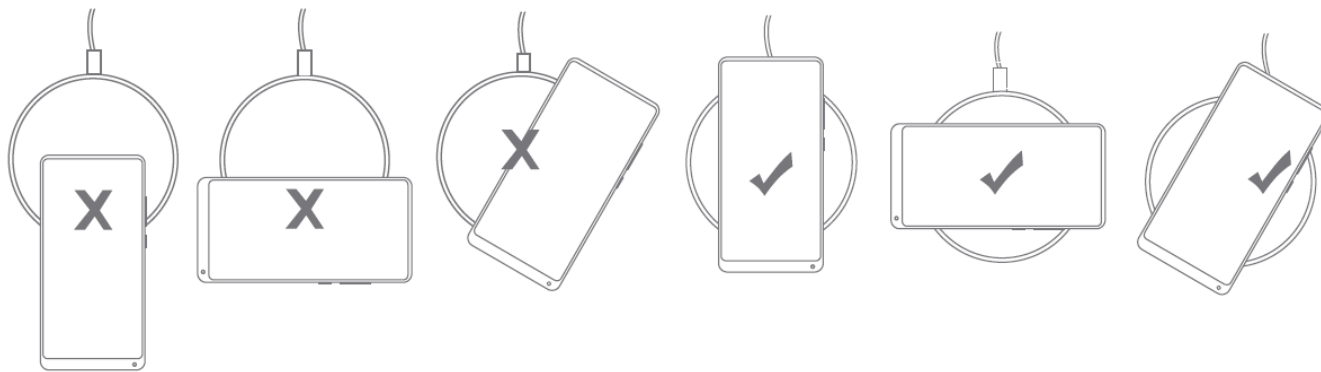

4. Ha az állapotjelző LED villog, akkor a töltő hibát észlelt és védelmi módba kapcsol. Kérjük, ellenőrizze, hogy nem került-e bármilyen fém tárgy a töltőre. Ha igen, távolítsa el és ellenőrizze, hogy a töltés megkezdődött-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.