

# Xiaomi Mi Bedside Lamp

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A lámpát csak sík felületre helyezze!
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- Class II lámpatest (kettős földelésű).
- A LED modul NEM cserélhető.
- A LED modult ne szerelje szét, mert közvetlen kontaktus szemkárosodást okozhat.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a lámpa felmelegedhet. Ez normális jelenség.

### A lámpatest tisztítása

- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószeret, mert károsíthatják a lámpa burkolatát.
- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

## JELLEMZŐK




Modell:	MJCTD01YL
Színhőmérséklet:	1700K-6500K
Színkezelés:	16 millió színárnyalat
Fényerő:	300lm
Teljesítmény:	10W (14x0,7W LED modul)
Tápellátás:	Külső adapter, 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
Bemenet:	12V = 1A ⊖ ⊕
Kommunikáció:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz és Bluetooth 4.2 BLE
Várható élettartam:	kb. 25.000 óra
App vezérlés:	Android 4.4+ / iOS 8.0+
Méret:	100 x 100 x 221 mm
Tömeg:	680 g.


\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

## A DOBOZ TARTALMA

- Mi Bedside Lamp
- Hálózati adapter (EU)
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

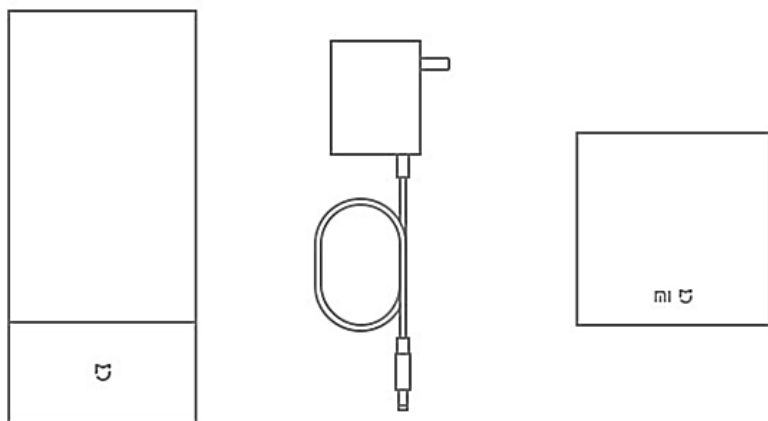


## TULAJDONSÁGOK

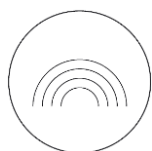


16 millió szín



Színhőmérséklet szabályozás

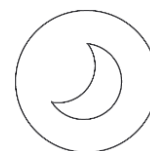


Éjszakai fény

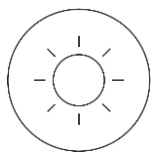


Fényerő szabályozás




Érintógombos vezérlés

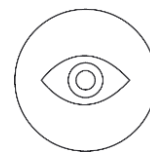


Szem védelem

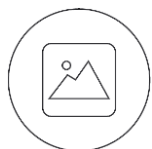


Előre beállított módok

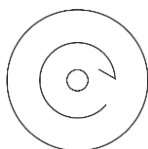


Állítható színek

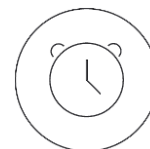


Be-, kikapcsolási időzítő

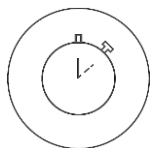

Elalváskapcsoló

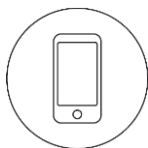

Mobilról irányítható

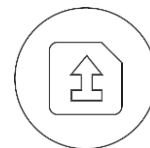

Frissíthető firmware

### Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

### Gyártó:

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Address: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China

### Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.


A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

### Minőség tanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



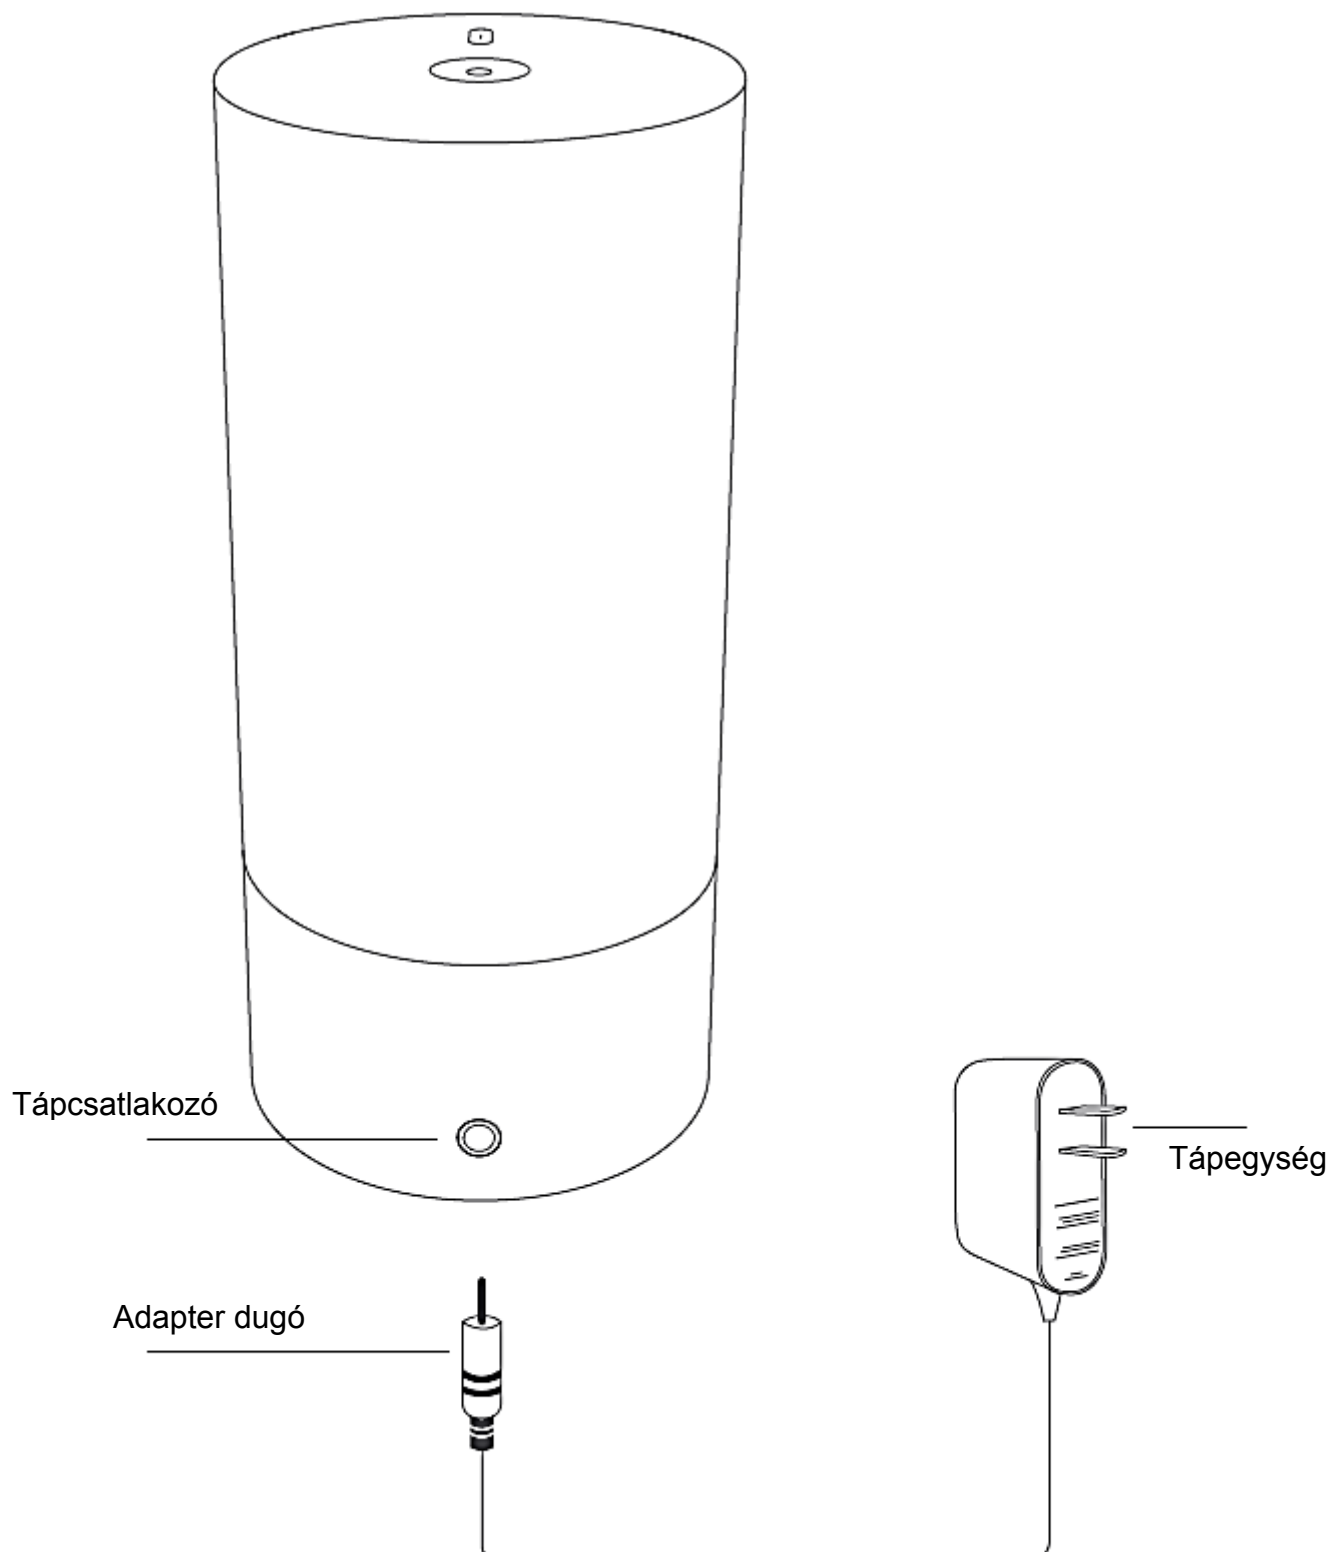


## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


### a) Be-, kikapcsolás

Csomagolja ki a terméket és csatlakoztassa az ábra szerint a 230V-os elektromos hálózatra. Nyomja meg a központi gombot a lámpa bekapcsolásához.


### b) A készülék beállítása

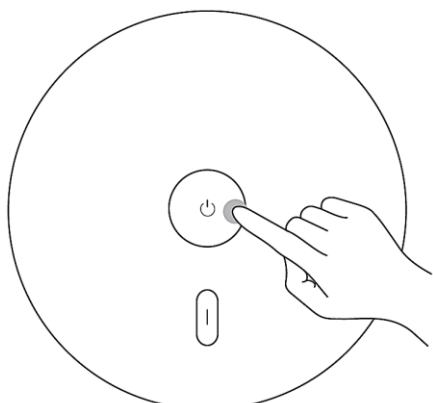

Nyomja meg a be-,  
kikapcsoláshoz

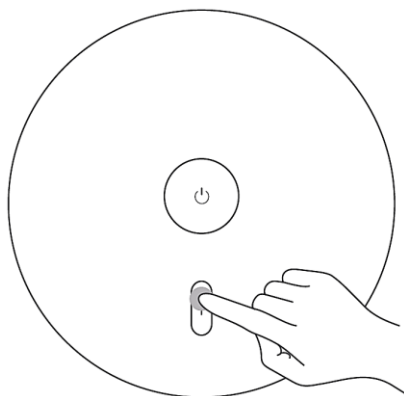


Nyomja meg az előre  
beállított színek közötti  
váltáshoz

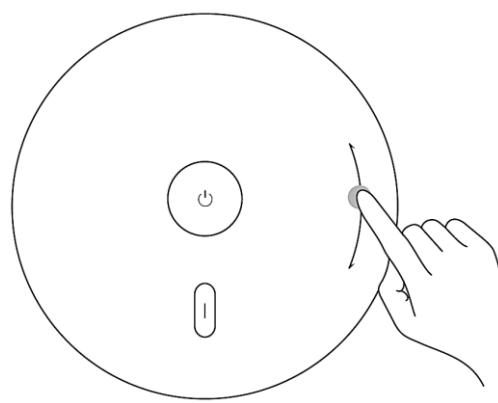


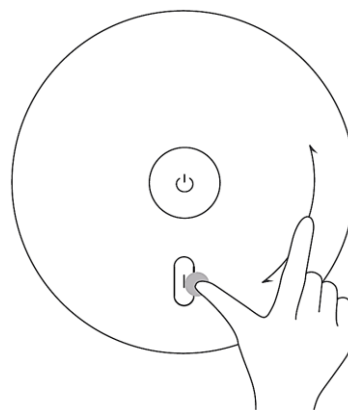
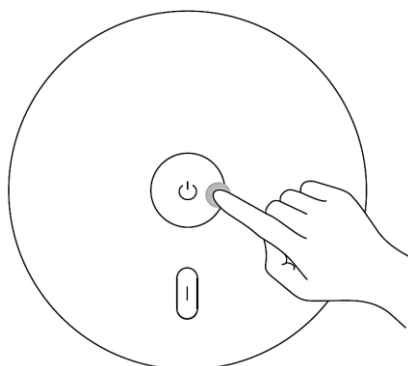
Húzza végig az ujját a peremen a  
fényerő beállításához

### Időzített kikapcsolás


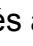
Tartsa nyomva a  gombot, ameddig a fények elkezdnek „lélegezni”, ekkor engedje el a gombot. A lámpa 15 perc múlva kikapcsol (a Mi Home alkalmazásban megváltoztatható).


### Színek keverése

Húzza végig a peremen az ujját úgy, hogy lenyomva tartja a  gombot. Ez a művelet nem változtatja meg az előre kikevert színeket, csak a pillanatnyi beállítást módosítja.



### Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg és tartsa nyomva a  és a  gombot 5 másodpercig. A fény pirosra, zöldre, majd kékre vált, és a lámpa újraindul. Ez után újra kell csatlakoztatnia a lámpát WiFi-n keresztül.

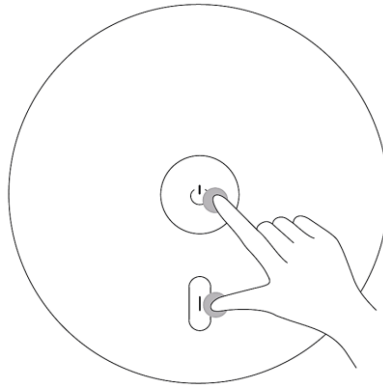

c) **Okos funkciók használata / Mi Home alkalmazás**

A lámpa WiFi-n okostelefonról vezérelhető a Mi Home applikáció segítségével. Töltse le és telepítse a Mi Home alkalmazást.



Mi Home





Nyissa meg az alkalmazást. Régióknak állítsa be Európát, a nyelvet pedig NE automatára állítsa, hanem ANGOL nyelvre.

- Koppintson az alkalmazásban a „My Devices” (Eszközeim) menüpontra és a + gomb segítségével adjon hozzá új eszközt. Jelölje ki a Mi Bedside Lamp terméket. Az applikáció automatikusan letölti a beépülő modult ehhez az eszközhöz (internetkapcsolat szükséges).
- Kövesse a további utasításokat.
- Nyissa meg a Mi Bedside Lamp beépülő modult.
- Koppintson a „Connect” (Csatlakozás) feliratra és kövesse az utasításokat a WiFi kapcsolódás befejezéséhez.

**Megjegyzés:**

*A GPS vevőnek aktívnak kell lennie több mobiltelefon típus esetén, mikor a lámpát keresi WiFi-n.*

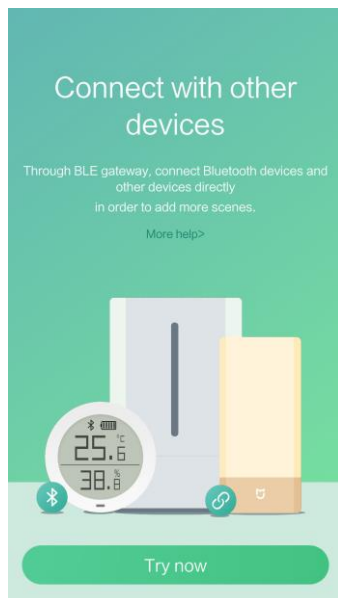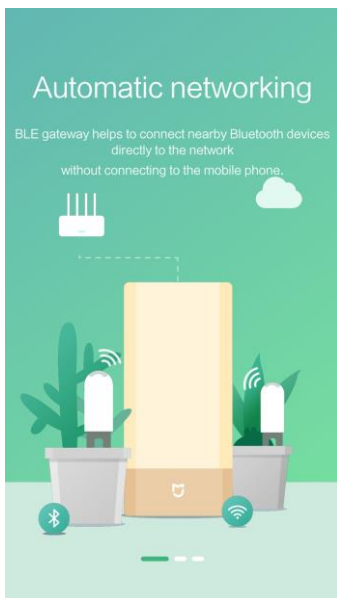

## Bluetooth Gateway

A lámpa képes a már Xiaomi termékekkel kommunikálni, pl. a Mi Home-ben párosítható a Mi Band aktivitásmérővel, és beállíthatók különböző automatizmusok.

A beépített Bluetooth Gateway képes továbbá begyűjteni és továbbítani a Xiaomi Plant Flower Monitor és a Temperature And Humidity Sensor által begyűjtött adatokat, így távolról is követheti otthona hőmérsékletét, vagy növényei állapotát.



**IMPORTŐR:**



WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619  
Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu)