

AMAZFIT

Stratos

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A frissítések után egyes funkciók változhatnak!

Xiaomi Amazfit Stratos Manual HU v1.0 - 1. oldal

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsd be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheted a tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne töltsd a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzd ki a készülékből a hálózati adaptert.

- Tartsd távol az órát magas hőforrástól. Védj az adapter kábelét. Vezesd úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyelj a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékhez mellékelt USB kábelt használd. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzd ki az adaptert (nem tartozék) a fali aljzatból, amikor nem használod azt a készülék töltéséhez.
- Tartsd az órát és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Ne használj kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsold ki a készüléket. Ne vedd le a hátlapot és a szárításhoz ne használj melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén fordulj a szervizhez.
- Ne használj a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobáld, kopogtasd vagy zárogasd a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapján.
- Ne javítsd, vagy ne javíttasd a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett az óra valamelyest felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezz nehéz tárgyakat az órára.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadj / nyiss meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készíts biztonsági másolatot a fontos adataidról az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium-Ion Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szereld szét.
- Ne használj az órát az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használj a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesd a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsold ki a készüléket.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használj az órát.
- Ne használj a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne terjessz szerzői joggal védett tartalmat.
- Ne használj sérült töltőt, vagy akkumulátort. Ne tárold a készüléket mágneses tér közelében.
- Ne töltsd a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzd ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használd.

- Az óra szoftverének / firmware-ének módosítása, vagy nem hivatalos szoftverek használata adatvesztést és a készülék károsodását okozhatja, és azonnali garanciavesztéssel jár
- Az összekapcsolt okostelefon típusától függően a funkciók, vagy azok megjelenése eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól.
- Az okosórával járó alapértelmezett alkalmazások frissülhetnek, vagy megváltozhat a támogatottságuk előzetes figyelmeztetés nélkül.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek

Figyelmeztetés:

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben légy körültekintő.
- Az óra akkumulátor házilag nem cserélhető!

Vízállóság:

- Az óra 5 ATM nyomásig vízálló, ez azt jelenti, hogy a készülék ellenáll az esőnek, a zuhanyzásnak, és használható úszásra pl. egy sekélyebb úszómedencében, de NEM HASZNÁLHATÓ búvárkodás, szaunázás, fürdés közben, vagy olyan tevékenység végzése közben, amely nagy nyomású vízszugárnak teszi ki az órát
- Kérjük, ne használd az órát a víz alatt, azaz ne nyomd meg a gombokat. A vizes tevékenységet követően töröld meg egy puha törölközőben és teljesen szárítsd ki.
- Az óra nem védett kémiai reagensekkel szemben. Az ilyen féle károsodások nem tartoznak a jótállás keretei közé.
- GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010-nek megfelelő

Kijelző tisztítása

- Kezeld óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használj puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

A készülék tisztítása

- A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatod meg.

Specifikációk:

Modell:	Amazfit Stratos / A1619
Akkumulátor:	290 mAh
Vezeték nélküli kapcsolat:	Bluetooth 4.0 BLE / WiFi
Töltés:	5V/0.3 A DC (Max)
Működési környezet:	0°C - 40°C
Vízállóság:	5 ATM / 50m
Rendszerigény	Android 4.4+ / iOS 9.0+
Memória:	512 MB RAM / 4 GB tárhely (2 GB elérhető)
Processzor:	1,2 GHz Dual-Core
Szenzor:	Optikai pulzusmérő, gyorsulásmérő, giroszkóp, geomágneses szenzor, légnyomás mérő, fénymérő
Kijelző:	1,34" 320x300 színes, transzreflektív, Corning Gorilla Glass
Vibramotor:	Igen
Szíj:	Szabványos, 22 mm-es

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: Room 6016, 6017, 6018, Building C, Baosheng Plaza, No. 8, Heiquan Road, Haidian District, Beijing 100192, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



AZ ÓRA FELÉPÍTÉSE ÉS KEZELŐSZERVEI



Söprés: widgetek váltása

Gomb megnyomása: gyors beállítási interfész

Más lapnál visszatérés az előző oldalra

Nyomva 4 mp-ig: óra bootolása

Nyomva 6 mp-ig: felugró ablak: kikapcsolás / reset

Nyomva 10 mp-ig: Óra kikapcsolása

Söprés: Sportok listájának mutatása

Funkció aktiválása vagy a menü következő szintje

Gomb megnyomása: visszatérés a főképernyőre


Söprés: widgetek váltása jobbra

lefelé scrollozás a képernyőn


Gomb megnyomása: Üzenetek listája

1. LÉPÉS – AZ ÓRA FELTÖLTÉSE

Bár mindegyik Stratos órát feltöltött akkumulátorral szállítjuk, mégis tanácsoljuk, hogy használat előtt teljesen töltsd fel. A teljes feltöltés kb. 1-2 órát vesz igénybe.

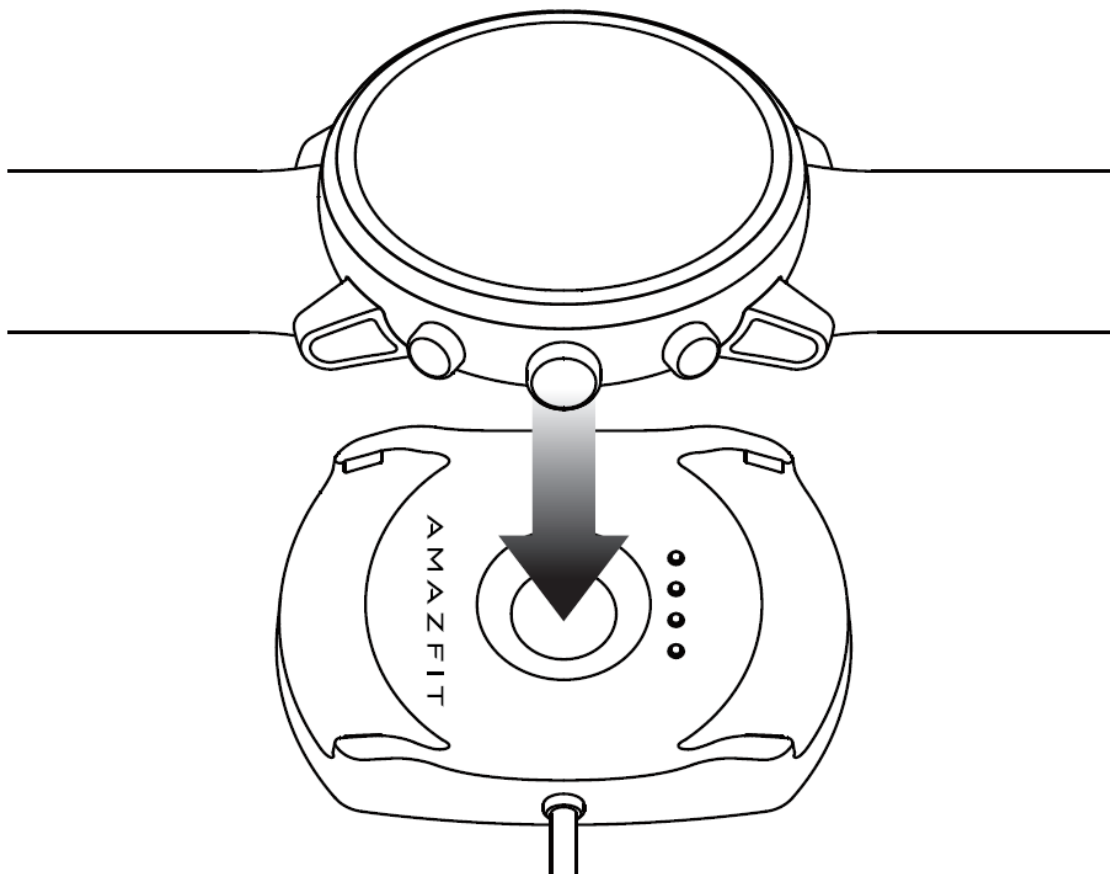

A töltéshez csatlakoztasd az órát az ábra szerint a töltő bölcsőhöz. Nagyon óvatosan végezd el a műveletet, hogy a bölcső érintkezői ne sérüljenek. Ügyelj rá, hogy a 4 karom bepattanjon a szíjtartó fülekbe. Ezután csatlakoztasd az USB kábel microUSB végét a bölcsőbe, az USB végét pedig egy notebook/PC USB portjába, vagy egy USB hálózati töltőhöz. Csatlakoztatás után az óra kijelzője felvillan és a „CHARGING” feliratot mutatja.

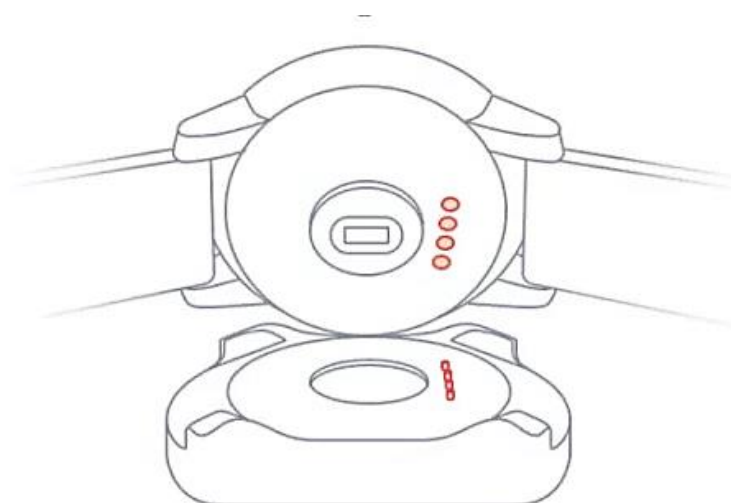

Megjegyzés:

Kérünk, 5V/500 mAh teljesítmény feletti töltőt használj.

2. LÉPÉS – AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE



AMAZFIT WATCH



iOS alkalmazás letöltés

<https://itunes.apple.com/us/app/amazfit-shou-biao/id1127269366?mt=8>



Android alkalmazás letöltés

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huami.watch.hmwatchmanager&hl=hu>

Megjegyzés:

A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.

3. LÉPÉS – AZ ÓRA BEKAPCSOLÁSA


Legelőször is győződj meg, hogy az óra biztosan teljesen fel van-e töltve, hogy a kezdeti beállítások közben nehegy lemerüljön.

Az óra bekapcsolásához tartsd nyomva 2-3 másodpercig a jobb oldalt fent található gombot. Az óra bekapcsolásához néhány perc szükséges.



Az óra kikapcsolásához nyomd meg ismét a gombot hosszan (kb. 6 másodperc), majd koppints az OK gombra a kijelzőn.

4. LÉPÉS – AZ ÓRA CSATLAKOZTATÁSA ÉS SZINKRONIZÁLÁSA

- Kapcsold be a Bluetooth-ot az okostelefonodon.
- Nyisd meg az Amazfit alkalmazást és kövesd a lépéseket benne.
- Hozz létre egy Amazfit fiókot vagy lépj be Facebook vagy Google regisztrációddal.
- Az óra kijelzőjén megjelenő QR kódot olvasd be a telefonod segítségével az Amazfit alkalmazással.

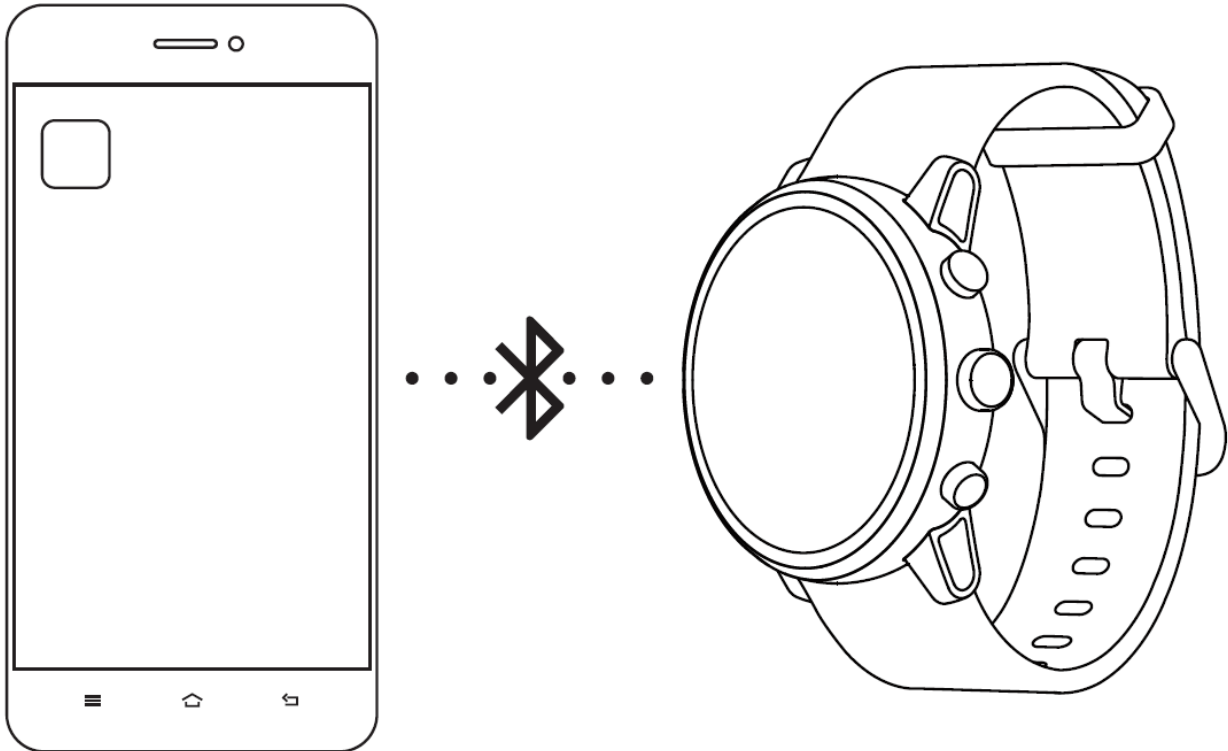

- Kövesd az utasításokat az applikációban és kapcsold be a rendszerértesítéseket az Androidban.

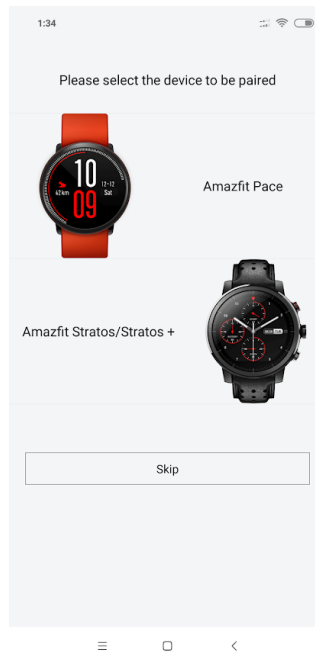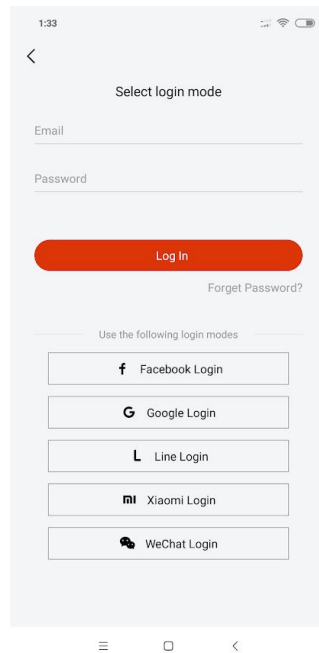

Megjegyzés:

Engedélyezze az Amazfit alkalmazás értesítéseket az Android rendszerben, és adjon jogosultságot az alkalmazásnak.

A doboz tartalma:

- Amazfit karóra
- Töltő bölcső + USB kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

IMPORTŐR:***WayteQ*** The logo for WayteQ, featuring the brand name in a bold, italicized sans-serif font. The letter 'Q' is stylized with a red triangle pointing to the right, integrated into its bottom curve.

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu